



SM-T705

Kasutusjuhend

Sisukord

Üldteave

Alustamine

- 7 Pakendi sisu
- 8 Seadme osad
- 10 SIM- või USIM-kaardi ja aku kasutamine
- 11 Aku laadimine
- 13 Mälukaardi kasutamine
- 15 Seadme sisse- ja väljalülitamine
- 16 Ekraani lukustamine või lukust avamine

Põhiline

- 17 Puuteekraani kasutamine
- 21 Avaekraani paigutus
- 24 Teavituste ja kiirseadete paneelid
- 28 Rakenduste avamine
- 28 Rakenduste installimine ja deinstallimine
- 30 Teksti sisestamine
- 32 Kuvahõive
- 33 Minu Failid
- 35 Energiasäästu funktsioon
- 37 Spikriteabe kuvamine

Võrgu ühenduvus

- 38 Mobiilne andmeside
- 38 WiFi
- 40 Allalaadimisvõimendi
- 40 Jagam. ja kant. kuumkoht
- 42 Internet

Liigutused ja praktilised omadused

- 45 Liigutused ja viiped
- 48 Mitmikaken
- 53 Tööriistakast
- 53 Puuteekraani tundlikkuse suurendamine

Isikupärastamine

- 54 Avalehe ja rakenduste ekraani haldamine
- 60 Taustpiltide ja helinatoonide seadistamine
- 61 Ekraanilukustuse tüübi muutmine
- 62 Finger Scanner
- 65 Privaatsusrežiim
- 66 Mitu kasutajat

- 68 Andmete ülekandmine teie eelmiselt seadmelt
- 69 Kontode seadistamine

Telefon

- 73 Sissetulevad kõned
- 74 Valikud kõnede ajal

Kontaktid

- 77 Kontaktide lisamine
- 78 Kontaktide haldamine

Sõnumid ja e-post

- 81 Sõnumid
- 84 E-post

Kaamera

- 87 Tavaline pildistamine
- 90 Pildistusrežiimid
- 94 Kaamera seaded

Galerii

- 96 Fotode või videote kuvamine
- 98 Fotode või videote redigeerimine
- 103 Galerii seaded

Multimeediumid

- 104 Muusika
- 107 Video

Kasulikud rakendused ja funktsioonid

- 109 Lasterežiim
- 112 S Finder
- 113 S Planeerija
- 116 S Voice
- 117 Kalkulaat.
- 118 Kell
- 119 Smart Remote
- 122 WebEx
- 134 Businessweek+
- 135 Dropbox
- 136 Evernote
- 137 Flipboard
- 138 Hancorn Office Viewer
- 143 NYTimes
- 144 Google rakendused

Teiste seadmetega ühendamine

- 146 Bluetooth
- 148 WiFi Direct
- 150 Kiirühendamine
- 152 SideSync'i versioon 3.0

- 159 Remote PC
- 164 Screen Mirroring
- 166 Mobiilne printimine

Seadme- ja andmehaldur

- 167 Seadme täiendamine
- 168 Failide edastamine seadme ja arvuti vahel
- 169 Andmete varundamine ja taastamine
- 170 Andmete lähtestamine

Seaded

- 171 Seadetest
- 171 Ühendused
- 176 Seade
- 182 Üldine
- 189 Rakendused

Juurdepääsetavus

- 197 Juurdepääsetavuse kohta
- 198 Juurdepääsumenüüde avamine avalehe nupuga
- 198 Häältagasiside (TalkBack)
- 209 Fondi suuruse muutmine
- 209 Ekraani suurendamine
- 209 Teavitustele meeldetuletuste seadmine
- 210 Ekraanivärvide ümberpööramine
- 210 Värvide reguleerimine
- 211 Välguteavituse seadistamine
- 211 Kõigi helide vaigistamine

- 211 Tiitrite seaded
- 212 Heli tasakaalustamine
- 212 Monoheli
- 213 Abimenüü
- 215 Toksamise ja hoidmise viivituste suvandite seadistamine
- 215 Infovahetuse juhtimine
- 216 Kõnede vastuvõtmine/lõpetamine
- 216 Üksikpuudutuse režiimi kasutamine
- 216 Juurdepääsuseadete haldamine
- 217 Muude kasulike funktsioonide kasutamine

Tõrkeotsing

Üldteave

Seadme ohutu ja sihipärase kasutamise tagamiseks lugege palun see kasutusjuhend enne seadme kasutama hakkamist läbi.

- Kirjelduste aluseks on seadme vaikeseaded.
- Teie seadme sisu võib sõltuvalt regioonist, teenusepakkujust ja seadme tarkvarast osaliselt erineda.
- Sisu (kõrgekvaliteediline sisu), mis nõuab kõrget protsessori-ja mälu kasutust, mõjutab seadme üldist jõudlust. Olenevalt seadme spetsifikatsioonidest ja kasutustingimustest ei pruugi antud sisuga seotud rakendused korralikult töötada.
- Samsung ei vastuta Samsungist erinevate rakendusepakkujate rakenduste põhjustatud probleemide eest.
- Samsung ei vastuta seadme jõudluse probleemide või kokkusobimatuse eest, mis on tingitud muudetud registriseadetest või muudatustest operatsioonisüsteemi tarkvaras. Katsed operatsioonisüsteemi kohandada võivad kahjustada teie seadme või rakenduste tööd.
- Selles seadmes olev tarkvara, heliallikad, taustapildid, pildid ja muud meediumid on litsentseeritud piiratud kasutamiseks. Nende materjalide ekstrahimine ja kasutamine müümise või muudel eesmärkidel on autoriõiguse seaduste rikkumine. Kasutajad on täielikult vastutavad illegaalsete meediumite kasutamise eest.
- Andmeteenused, näiteks sõnumivahetus, failide üles- ja allalaadimine, automaatne sünkronimine või asukohateenused, võivad sõltuvalt teie andmesidepaketist kaasa tuua lisakulutusi. Suurte andmeedastuste jaoks on soovitatav kasutada Wi-Fi funktsiooni.
- Seadmes olevaid vaikerakendusi võidakse värskendada ja nende toetamine lõpetada ilma eelneva teavitusega. Kui teil on seadmes olevate rakenduste kohta küsimusi, võtke ühendust Samsungi Teeninduskeskusega. Kasutaja paigaldatud rakenduste puhul võtke ühendust teenusepakkujaga.
- Seadme operatsioonisüsteemi muutmine või mitteametlikest allikatest tarkvara laadimine võib kaasa tuua rikkeid, andmete rikkumist või kadu. Sellised tegevused on teie Samsungi litsentsilepingu rikkumised ja need tühistavad garantii.

Juhendavad ikoonid



Hoiatus: olukorrad, mis võivad tekitada vigastusi nii teile kui teistele



Ettevaatust!: olukorrad, mis võivad kahjustada teie seadet ja teisi seadmeid



Märkus: märkused, vihjed või lisainfo

Alustamine

Pakendi sisu


Veenduge, et tootekarbis on järgmised esemed:

- Seade
- Kiirjuhend



- Seadmega kaasasolevad tarvikud ja saadaval olevad lisatarvikud võivad sõltuvalt regioonist või teenusepakkujust erineda.
- Kaasasolevad tarvikud on ette nähtud ainult sellele seadmele ja ei pruugi sobida teiste seadmetega.
- Välimust ja spetsifikatsioone võidakse eelnevalt teavitamata muuta.
- Lisatarvikuid saate osta kohalikult Samsungi edasimüüjalt. Enne ostmist kontrollige, et need sobivad teie seadmele.
- Kasutage ainult Samsungi heaks kiidetud lisatarvikuid. Heaks kiitmata lisade poolt põhjustatud rikkeid garantii ei kata.
- Lisatarvikute saadavus sõltub täielikult neid tootvatest ettevõtetest. Lisainfot saadaval olevate lisatarvikute kohta vaadake Samsungi veebisaidilt.

Seadme osad

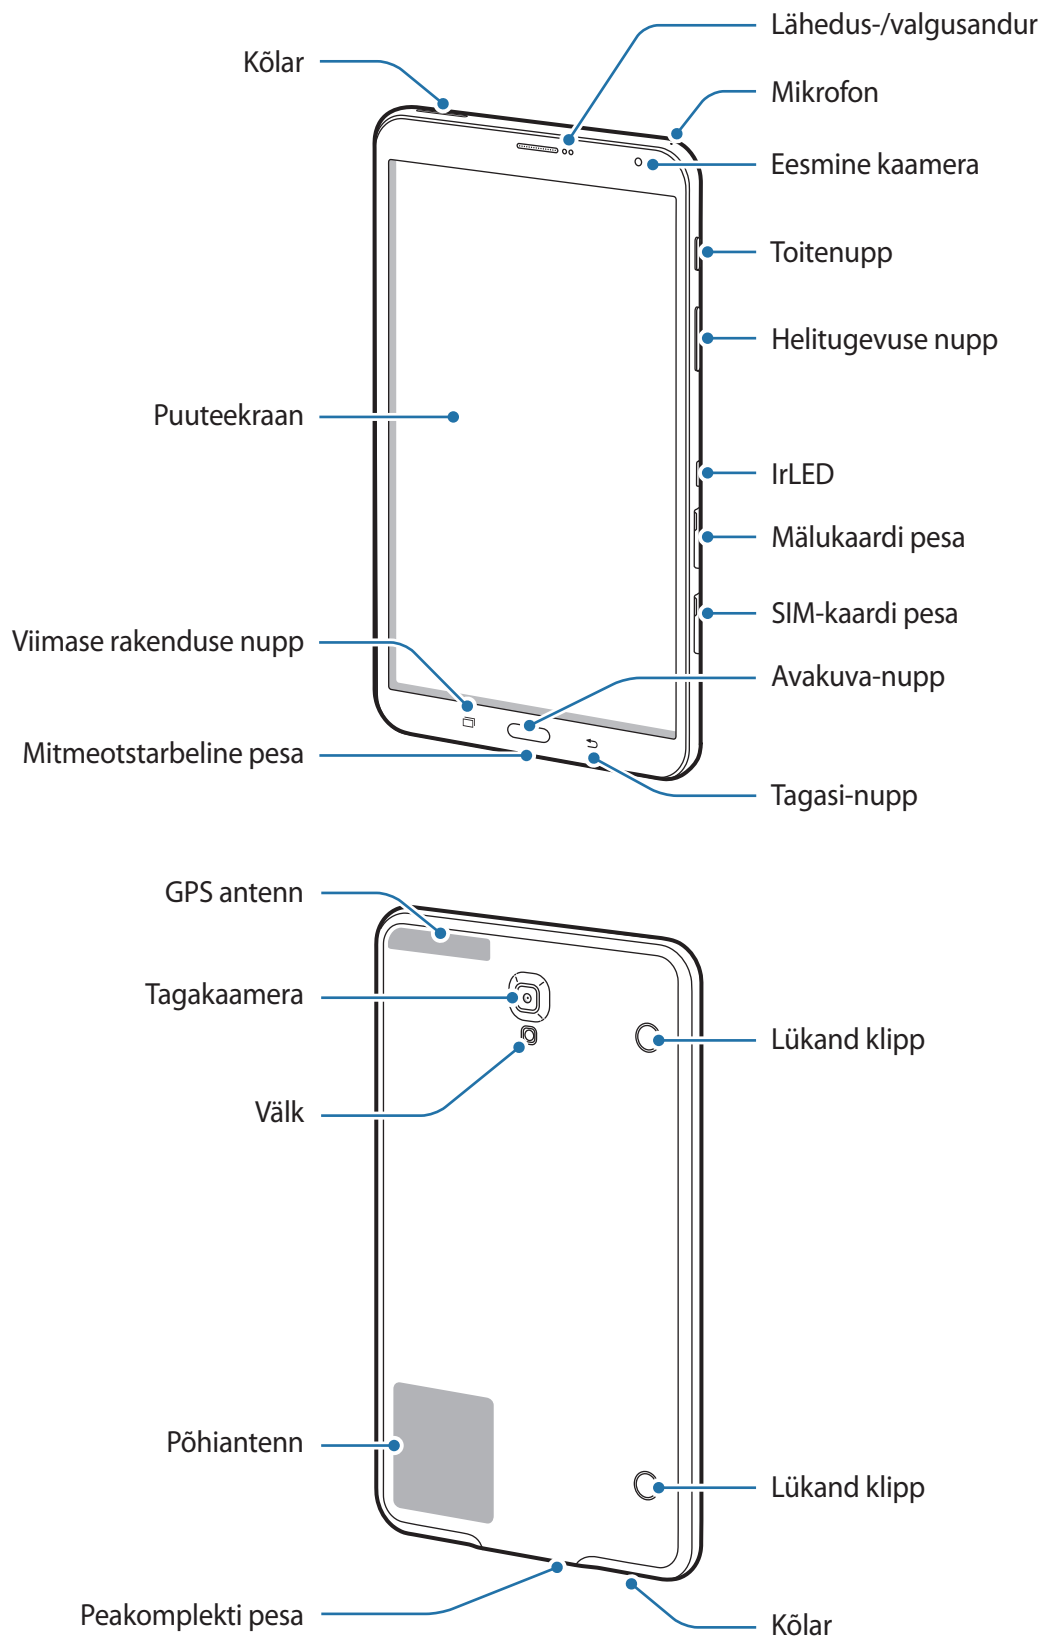



- Ärge katke antenni piirkonda käte või muude esemetega. See võib põhjustada ühendusprobleeme või tühjendada akut.
- Soovitatud on kasutada Samsungi poolt heakskiidetud kaitset. Kinnitamata ekraanikaitsed võivad põhjustada andurite rikkeid.
- Ärge lubage puuteekraanil veega kokkupuutuda. Niiskus või veega kokkupuude võib tuua kaasa puuteekraani talitlushäireid.

Nupud

Nupp	Funktsioon
 Toide	• Vajutage ja hoidke seadme sisse- või väljalülitamiseks. • Vajutage ekraani sisselülitamiseks või lukustamiseks.
 Hiljutised rakendused	• Toksake hiljutiste rakenduste loendi avamiseks. • Toksake ja hoidke hetkel kuvatud lehe suvandite avamiseks.
 Avaleht	• Vajutage ekraani sisselülitamiseks, kui ekraan on lukustatud. • Vajutage avalehele naasmiseks. • Funktsiooni S Voice käivitamiseks vajutage kaks korda. • Vajutage ja hoidke Google käivitamiseks.
 Tagasi	• Toksake eelmisele lehele naasmiseks.
 Helitugevus	• Vajutage seadme helitugevuse reguleerimiseks.

SIM- või USIM-kaardi ja aku kasutamine

SIM-või USIM-kaardi paigaldamine


Sisestage mobiiltelefoni teenusepakkuja poolt antud SIM-või USIM-kaart.



- Seadmega töötavad ainult microSIM-kaardid.
- Olenevalt teenusepakkujast ei pruugi teatud LTE-teenused olla saadaval. Teenuse saadavuse kohta lisateabe saamiseks võtke ühendust oma teenusepakkujaga.

1 Avage SIM-kaardi pesa kate.

2 Paigaldage SIM-või USIM-kaart nii, et kuldsed kontaktid jäävad allapoole.

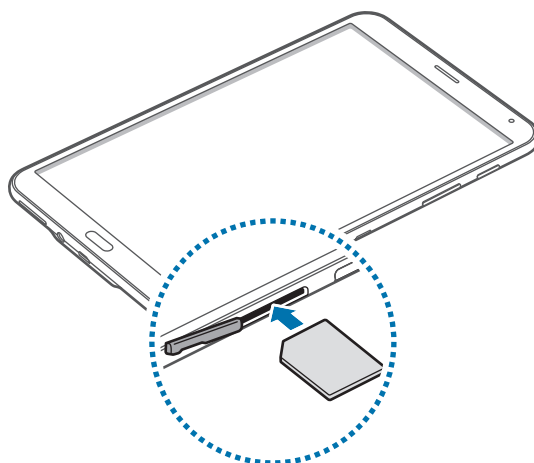

3 Lükake SIM-või USIM-kaart mälukaardi pilusse kuni see lukustub.




- Ärge paigaldage SIM-kaardi pesa mälukaarti. Kui SIM-kaardi pesa peaks sattuma mälukaart, viige seade kaardi eemaldamiseks Samsungi Teeninduskeskusesse.
- Ärge kaotage ega laske teistel kasutada oma SIM- või USIM-kaarti. Samsung ei vastuta kaotatud või varastatud kaardi tõttu tekkinud kahjude või ebamugavuste eest.

4 Sulgege SIM-kaardi pesa kate.

SIM-või USIM-kaardi eemaldamine

- 1 Avage SIM-kaardi pesa kate.
- 2 Vajutage SIM-või USIM-kaarti kuni see seadmest välja liigub ja tõmmake see välja.

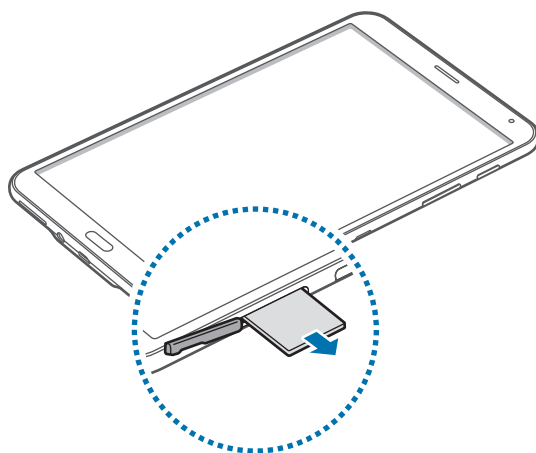

- 3 Sulgege SIM-kaardi pesa kate.

Aku laadimine

Kasutage enne seadme esmakordset kasutamist aku laadimiseks akulaadurit.




Kasutage ainult Samsungi lubatud laadureid, akusid ja kaableid. Teiste laadurite või kaablite kasutamine võib põhjustada aku plahvatuse või seadet kahjustada.



- Kui aku pinge on madal, ilmub tühja aku ikoon.
- Kui aku on täiesti tühi, ei saa seadet kohe peale laaduri ühendamist sisse lülitada. Laske akul mõni minut laadida, enne kui seadme uuesti sisse lülitate.
- Kui kasutate korraga mitmeid rakendusi, võrgurakendusi või rakendusi, mis vajavad ühendust teise seadmega, tühjeneb aku kiiresti. Võrguühenduse katkemise või elektritoite kadumise vältimiseks andmeedastuse ajal kasutage neid rakendusi vaid pärast aku täislaadimist.

Ühendage USB-kaabel USB-toiteadapteriga ja ühendage USB-kaabli ots mitmeotstarbelisse pessa.

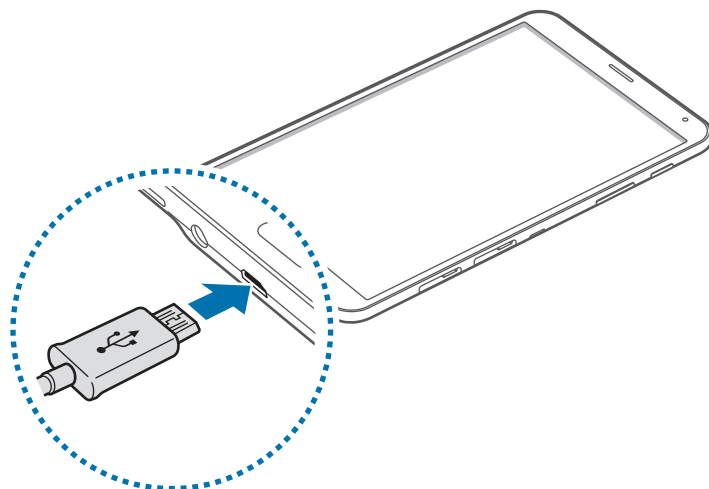

Laaduri vale ühendamine võib seadet tõsiselt kahjustada. Ebaõigest kasutamisest tingitud rikked ei ole garantiiga kaetud.



- Võite seadet laadimise ajal kasutada, aga see võib pikendada aku täislaadimise aega.
- Seadme puuteekraan võib laadimise ajal katkendliku toitevarustuse tõttu tõrkuda. Eemaldage sel juhul laadur seadme küljest.
- Laadimise ajal võib seade kuumeneda. See on normaalne ega mõjuta teie seadme tööiga ega toimimist. Kui aku muutub tavalisest kuumemaks, võib laadur laadimise lõpetada.
- Kui seade ei lae õigesti, tooge seade ja laadur Samsungi Teeninduskeskusesse.

Peale aku täielikku laadimist eemaldage laadur seadmest. Kõigepealt ühendage laadur lahti seadmest ja seejärel pistikupesast.



Energia säästmiseks lülitage võtke laadija, kui te seda ei kasuta, pistikust välja. Laadijal ei ole toitelülitit, seega peate selle võtma kui te seda ei kasuta energia säästmiseks elektrikontaksits välja. Laadija peab laadimise ajal olema elektrikontakti läheduses ja lihtsalt ligipääsetav.

Akuenergia tarbimise vähendamine

Teie seadmes on valikuid akuenergia säästmiseks. Neid suvandeid kohandades ja taustal töötavaid funktsioone deaktiveerides saate seadme laadimisintervalli pikendada:

- Kui te seadet ei kasuta, lülitage see toitenupule vajutades unerežiimile.
- Sulgege tegumihalduri kaudu ebavajalikke rakendusi.
- Deaktiveerige Bluetooth-funktsioon.
- Deaktiveerige Wi-Fi-funktsioon.
- Deaktiveerige rakenduste automaatne sünkroonimine.
- Vähendage taustavalguse põlemisaega.
- Vähendage ekraani heledust.

Mälukaardi kasutamine

Mälukaardi paigaldamine

Teie seade aktsepteerib kuni 128 GB mahuga mälukaarte. Sõltuvalt mälukaardi tootjast ja tüübist võivad mõned mälukaardid teie seadmele mitte sobida.




- Mõned mälukaardid ei pruugi seadmega täielikult ühilduda. Ühildumatu kaardi kasutamine võib seadet või mälukaarti kahjustada või kaardil olevad andmed rikkuda.
- Jälgige, et paigaldate mälukaardi õige küljega ülespoole.



- Seade toetab mälukaartide puhul vaid FAT- ja exFAT-failisüsteemi. Kui sisestate mõne muu failisüsteemiga kaardi, palub seade mälukaardi uuesti vormindada.
- Sage andmete ülekirjutamine ja kustutamine lühendab mälukaartide tööiga.
- Seadmesse mälukaardi sisestamisel ilmub mälukaardi failikataloog kaustas **Minu Failid** → **SD card**.

1 Avage mälukaardi pesa kate.

2 Paigaldage mälukaart nii, et kuldsed kontaktid jäävad allapoole.

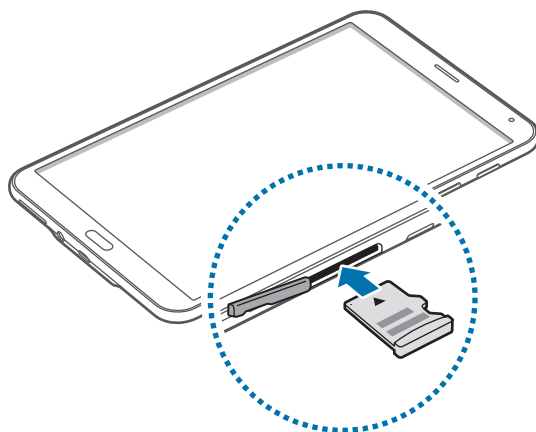

- 3 Lükake mälukaart mälukaardi pesasse kuni see lukustub.
- 4 Sulgege mälukaardi pesa kate.

Mälukaardi eemaldamine

Mälukaardi ohutuks eemaldamiseks tuleb kõigepealt selle ühendus katkestada. Toksake avaekraanil  → **Seaded** → **Üldine** → **Mäluruum** → **Lahutage SD-kaart**.

- 1 Avage mälukaardi pesa kate.
- 2 Lükake mälukaarti, kuni see seadmest väljub ning tõmmake see välja.
- 3 Sulgege mälukaardi pesa kate.



Ärge eemaldage mälukaarti, kui seade kannab üle andmeid või nende poole pöördub. See võib põhjustada andmekaotust või rikkumist või kahjustada mälukaarti või teie seadet. Samsung ei vastuta mälukaardi vale kasutamisega tekkinud kahjude eest, kaasa arvatud andmekaotus.

Mälukaardi vormindamine

Arvutis vormindatud mälukaart võib olla seadmega ühildumatu. Vormindage mälukaarti ainult seadmes.

Toksake avaekraanil  → **Seaded** → **Üldine** → **Mäluruum** → **SD-kaardi vormindamine** → **SD-kaardi vormindamine** → **Kustuta kõik**.




Pidage enne mälukaardi vormindamist meeles seadmes asuvatest olulistest andmetest varukoopia teha. Tootjagarantii ei kata kasutaja tegevusest tulenevat andmekadu.

Seadme sisse- ja väljalülitamine

Seadme sisselülitamiseks vajutage ja hoidke toitenuppu mõni sekund all.

Seadme esmakordsel või andmete lähtestamise järgsel sisselülitamisel järgige ekraani juhiseid oma seadme seadistamiseks.

Seadme väljalülitamiseks vajutage ja hoidke toitenuppu all ja seejärel toksake **Toide VÄLJA**.

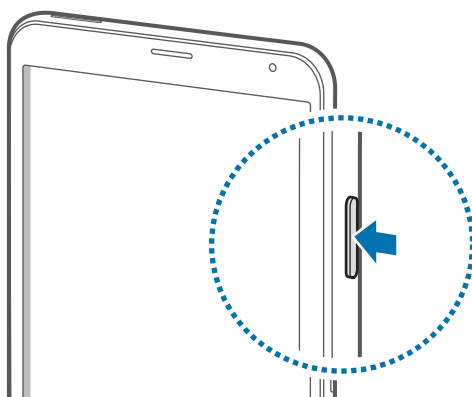


Kui asute piirkonnas, kus traadita seadmete kasutamine on piiratud, nagu lennukid ja haiglad, järgige kõiki väljapandud hoiatusi ja volitatud isikute juhiseid.

Ekraani lukustamine või lukust avamine

Toitenupule vajutamine lülitab ekraani välja ja lukustab selle. Peale sele lülitub ekraan välja ning lukustub automaatselt, kui seadet ei kasutata teatud hulk aega.

Vajutage ekraani lukust avamiseks toitenuppu või avakuva nuppu ja nipsake sõrmega mistahes suunas lukustatud ekraani piires.

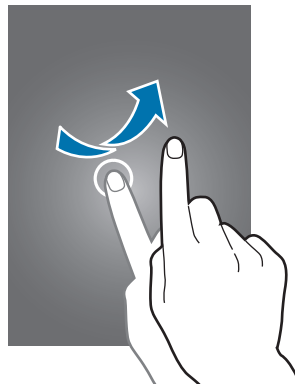

Te saate telefoni lukustuse avamiseks avamiskoodi muuta. Vaadake lisateavet jaotisest [Ekraanilukustuse tüübi muutmine](#).

Põhiline

Puuteekraani kasutamine




- Ärge laske puutekraanil muude elektriseadmetega kokku puutuda. Elektrostaatilised laengud võivad põhjustada puutekraani talitlushäireid.
- Hoidmaks oma puutekraani kahjustumast, ärge toksake sellele teravate esemetega ega rakendage sõrmedega liiga tugevat survet.



- Seade ei pruugi tuvastada puudutusi ekraani servades, mis asuvad väljaspool puutetundlikku piirkonda.
- Puutekraani pikemaajaline ootele jätmine võib põhjustada järelhelendust või kõrvaliste kujutiste ilmumist. Lülitage puutekraan välja, kui te seadet ei kasuta.
- Puutekraani kasutamiseks on soovitatav kasutada sõrmi.


Toksamine

Toksake sõrmega rakenduse avamiseks, menüüüksuste valimiseks, ekraaninuppude vajutamiseks või ekraanil oleva klaviatuuriga tähtede sisestamiseks.

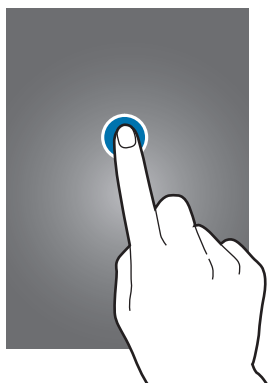


Toksamine ja hoidmine

Juurdepääsuks võimalikele valikutele toksake ja hoidke üksust või ekraani kauem kui 2 sekundit.

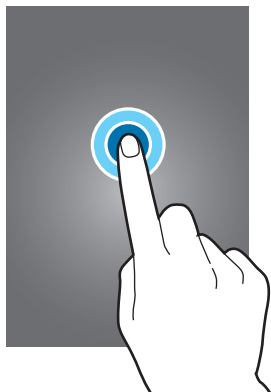


Lohistamine

Üksusse teisaldamiseks toksake ja hoidke send ning pukseerige see soovitud kohta.

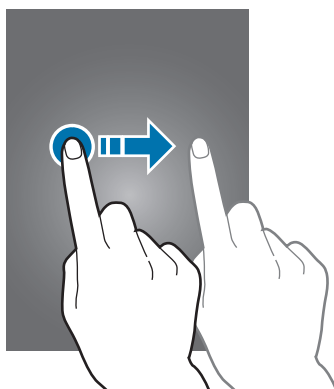


Topelttoksamine

Tehke veebilehel või pildil selle osa suurendamiseks topeltkoputus. Naasmiseks tehke uuesti topeltkoputus.

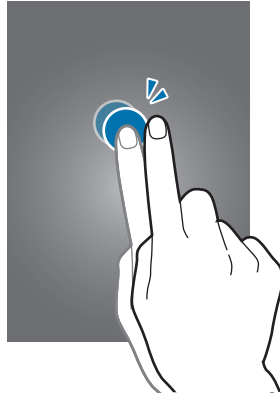



Nipsamine

Libistage teise paneeli kuvamiseks avalehel või rakenduste ekraanil vasakule või paremale. Veebilehe või loendite, nagu kontaktid, kerimiseks nipsake üles või alla.

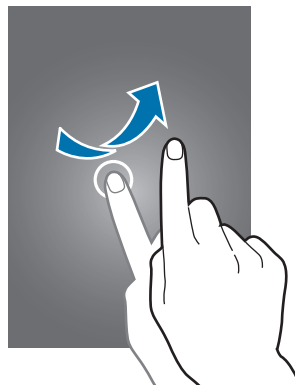

Sõrmede laiali- ja kokkusurumine

Veebilehel, kaardil või pildil mingi osa suurendamiseks tõmmake kaks sõrme ekraanil lahku. Vähendamiseks tõmmake sõrmed kokku.

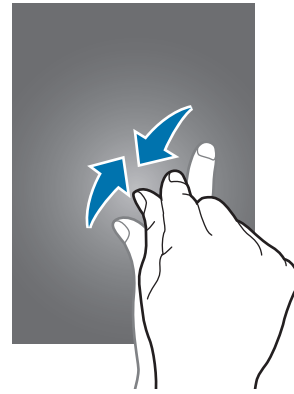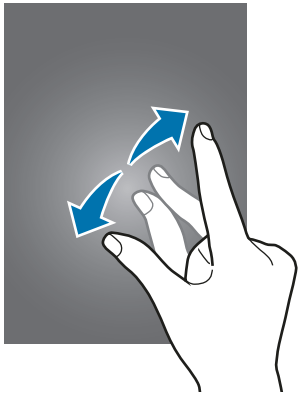

Avaekraani paigutus


Avaleht

Avaleht on stardipunktiks seadme funktsioonidele juurdepääsul. Avalehel on kaks erinevat tüüpi paneele. Klassikaline avalehe paneel kuvab vidinaid, rakenduste otseteid jm ning sisu avalehe paneel kuvab sisuvidinaid. Vidinad on konkreetseid funktsioone käivitavad väiksemad rakendused, mis pakuvad teavet ja mugavat juurdepääsu avalehelt.

Teiste paneelide kuvamiseks kerige vasakule või paremale, või toksake ühte ekraani alaosas olevatest kuvaindikaatoritest. Avalehe kohandamise üksikasjad leiate jaotisest [Klassikalise avalehe haldamine](#) või [Sisu avalehe haldamine](#).



<Klassikaline avaleht>

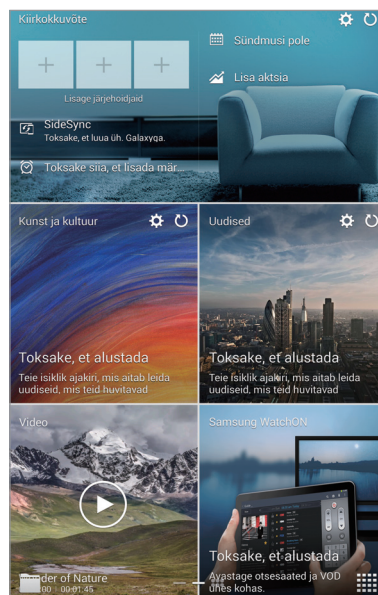


<Sisu avaleht>

Rakenduste ekraan

Rakenduste ekraanil kuvatakse kõigi rakenduste ikoone, kaasarvatud uute paigaldatud rakenduste ikoone.

Toksake avalehel  rakenduste ekraani avamiseks. Teiste paneelide kuvamiseks kerige vasakule või paremale, või valige ekraani alaosa kuvaindikaator. Rakenduste ekraani isikupärastamise kohta leiate üksikasjad jaotisest [Rakenduste ekraani haldamine](#) peatükist.

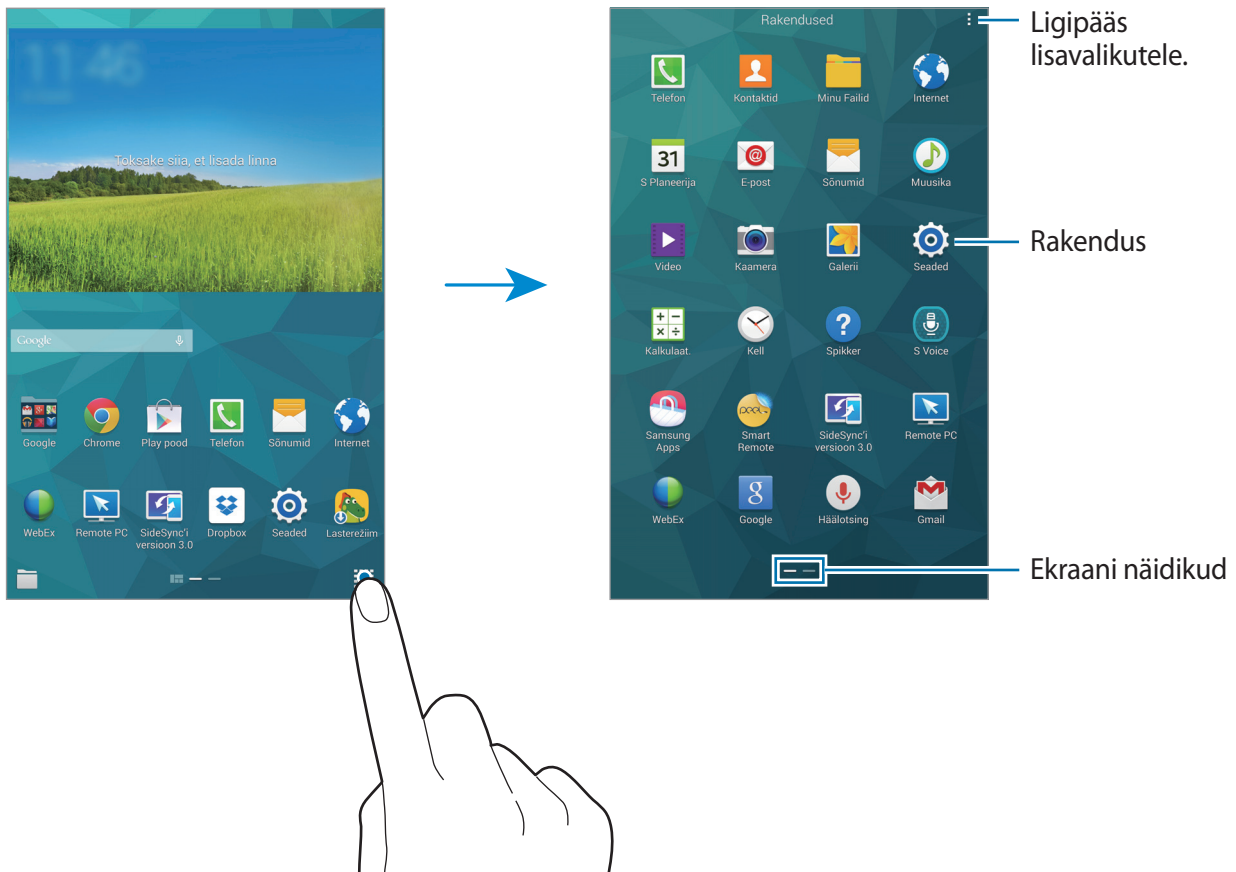

Indikaatorikoonid

Indikaatorikoonid ilmuvad ekraani ülaosas olevale olekuribale. Järgnevas tabelis on välja toodud enimkasutatavad ikoonid.



Olekuriba ei pruugi kõigis rakendustes ekraani ülaosas ilmuda. Olekuriba kuvamiseks lohistage see ekraani ülaosast alla.

Ikoon	Tähendus
	Signaali pole
	Signaali tugevus
	Rändlus (väljaspool tavalist teeninduspiirkonda)
	GPRS-võrk ühendatud
	EDGE-võrk ühendatud
	UMTS-võrk ühendatud
	HSDPA-võrk ühendatud
	HSPA+-võrk ühendatud
	LTE-võrk ühendatud
	Wi-Fi ühendatud
	Bluetooth-funktsioon aktiveeritud
	GPS aktiveeritud
	Kõne pooleli
	Vastamata kõne
	Funktsioon Nutikas viivitus või Nutikas peatus aktiveeritud
	Veebiga sünkroonitud
	Arvutiga ühendatud
	SIM-või USIM-kaarti pole
	Uus teksti-või multimeediasõnum
	Alarm aktiveeritud
	Vaigistusrežiim aktiveeritud

Ikoon	Tähendus
	Vibratsioonirežiim aktiveeritud
	Lennurežiim aktiveeritud
	Ilmnes tõrge või tuleb olla ettevaatlik
	Aku laetuse tase


Teavituste ja kiirseadete paneelid

Teavituste paneeli kasutamine

Kui saate uusi teavitusi, nagu sõnumid või vastamata kõned, ilmuvad olekuribal indikaatorikoonid. Ikoonide kohta lisateabe vaatamiseks avage teavituste paneel ja kuvage üksikasju.

Teavituste paneeli avamiseks lohistage olekuriba allapoole.

Teavituste paneeli sulgemiseks lohistage riba ekraani alaosast ülespoole.

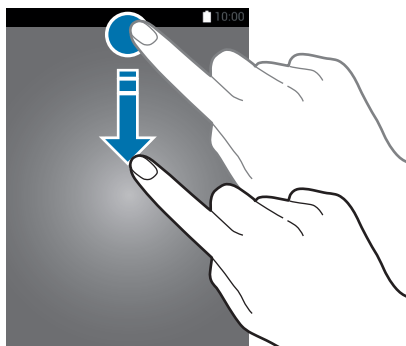

Teavituste paneelil on võimalik kasutada järgmisi funktsioone.

Suvandite aktiveerimine või deaktiveerimine. Toksake ja hoidke üksikasjalikumate seadete kuvamiseks suvandeid.

Menüü **Seaded** käivitamine.

Kiirseadete nuppude kuvamine.

Käivitage **S Finder**.


Rakenduse **Kiirühendamine** käivitamine.

Toksake teavitust ja teostage erinevaid toiminguid.

Kõigi teavituste kustutamine.

Heleduse reguleerimine.

Helitugevuse reguleerimine.

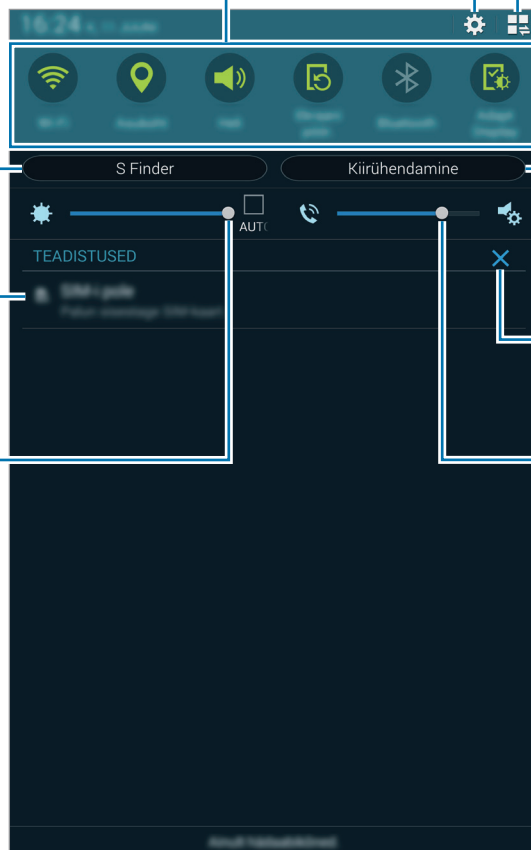

Kiirseadete nuppude ümberkorraldamine


Teavituste paneelil kiirseadete nuppude ümber korraldamiseks toksake  → , toksake ja hoidke üksust ning lohistage üksus teise asukohta.

Kiirseadete paneeli kasutamine

Te saate teatud funktsioone teavituste paneelil aktiveerida või desaktiveerida. Lisa funktsioonide aktiveerimiseks või desaktiveerimiseks avage kiirseadete paneel.

Kiirseadete paneeli avamiseks lohistage olekuriba kahe sõrmega allapoole. Või toksake teavituste paneelil ■■.

Kiirseadete paneeli sulgemiseks lohistage riba ekraani alaosast ülespoole.

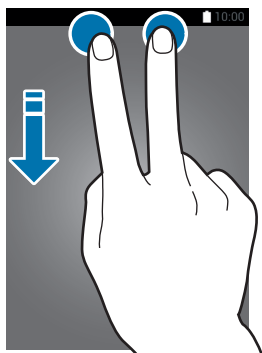

Toksake järgmiste suvandite aktiveerimiseks või deaktiveerimiseks neid suvandeid. Täpsemate lisaseadistuste kuvamiseks saate toksata ja hoida nuppu.

- **Wi-Fi:** vaadake lisateavet jaotisest [Wi-Fi](#).
- **Asukoht:** vaadake lisateavet jaotisest [Asukoht](#).
- **Heli / Värin / Vaigista:** valige helirežiim.
- **Ekraani pöör.:** lubage või keelake ekraanikuva pööramine koos seadme pööramisega.



Mõnede rakenduste puhul ei saa ekraani pöörata.

- **Bluetooth:** vaadake lisateavet jaotisest [Bluetooth](#).

- **Kohanduv ekraan:** kui te aktiveerite selle funktsiooni, optimeeritakse kuva erinevate rakenduste jaoks automaatselt.
- **Mobiiliandmes.:** lisateavet leiate jaotisest [Andmekasutus](#) või [Mobiilsidevõrgud](#).
- **Allal.võimendi:** vaadake lisateavet jaotisest [Allalaadimisvõimendi](#).
- **Ülim en.sääst:** vaadake lisateavet jaotisest [Ülim energiasäästurežiim](#).
- **Mitmikaken:** vaadake lisateavet jaotisest [Mitmikaken](#).
- **Tööriistad:** vaadake lisateavet jaotisest [Tööriistakast](#).
- **Mobiilne kuumkoht:** vaadake lisateavet jaotisest [Jagam. ja kant. kuumkoht](#).
- **Screen Mirroring:** vaadake lisateavet jaotisest [Screen Mirroring](#).
- **Sünkr.:** kui te aktiveerisite selle funktsiooni, sünkroonib seade rakendusi, nagu nt kalender või e-kirjad, automaatselt.
- **Lug.režiim:** selle funktsiooni aktiveerimisel aitab seade teie silmi kaitsta, kui loete öösel.
- **Nutikas olek:** selle funktsiooni aktiveerimisel on ekraan nähtav seni, kuni te seda vaatate.
- **Nutikas peatam.:** selle funktsiooni aktiveerimisel peatatakse taasesitus automaatselt, kui vaatate ekraanist eemale.
- **Energiasääst:** vaadake lisateavet jaotisest [Energiasäästu funktsioon](#).
- **Blok.režiim:** vaadake lisateavet jaotisest [Blokeerimisrežiim](#).
- **Lennurežiim:** vaadake lisateavet jaotisest [Lennurežiim](#).
- **Priv.režiim:** vaadake lisateavet jaotisest [Privaatsusrežiim](#).
- **Puutetundl.:** vaadake lisateavet jaotisest [Puuteekraani tundlikkuse suurendamine](#).

Rakenduste avamine

Valige avalehel või rakenduste ekraanil rakenduse ikoon selle avamiseks.

Hiljuti kasutatud rakenduste loendi avamiseks toksake  ja valige avamiseks rakenduse ikoon.

Rakenduse sulgemine

Toksake  → **Tegumihaldur** ja toksake seejärel rakenduse sulgemiseks selle kõrval **Lõpeta**.

Kõigi töötavate rakenduste sulgemiseks toksake **Lõpeta kõik**. Teine võimalus on toksata valikut  → **Sulge kõik**.

Rakenduste installimine ja deinstallimine

Samsung Apps

Kasutage rakendust rakenduste ostmiseks ja allalaadimiseks.

Toksake rakenduste ekraanil **Samsung Apps**.



See rakendus võib sõltuvalt regioonist või teenusepakkujust mitte saadaval olla.

Rakenduste installimine

Sirvige rakendusi kategooriate järgi või toksake võtmesõna otsimiseks **Q**.

Valige rakendus, et kuvada selle teavet. Toksake tasuta rakenduste allalaadimiseks **Tasuta**.

Tasuliste rakenduste ostmiseks ja allalaadimiseks toksake nuppu, mis kuvab rakenduse hinda.



Automaatse värskenduse seadistuste muutmiseks toksake **:** → **Seaded** → **Värskenda rakendusi automaatselt**.

Play pood

Kasutage rakendust rakenduste ostmiseks ja allalaadimiseks.

Toksake rakenduste ekraanil **Play pood**.

Rakenduste installimine

Sirvige rakendusi kategooriate järgi või toksake võtmesõna otsimiseks 🔍.

Valige rakendus, et kuvada selle teavet. Toksake tasuta rakenduste allalaadimiseks **INSTALLI**.

Tasuliste rakenduste ostmiseks ja allalaadimiseks toksake hinda ja järgige ekraanil kuvatavaid juhiseid.



Automaatse värskenduse seadistuste muutmiseks toksake ☰ → **SEADED** → **Rakenduste automaatne värskendamine** ja valige seejärel suvand.

Soovitatud rakenduste allalaadimine

Saate kuvada ja alla laadida spetsiaalseid Galaxy rakendusi.

Toksake klassikalisel avalehel **GALAXY Essentials** või **GALAXY Gifts** vidinat ning toksake rakenduse kõrval ikooni ⬇️.

Kõigi loendis olevate rakenduste allalaadimiseks toksake **Lae kõik alla**.

Rakenduste haldamine

Rakenduste deinstallimine või keelamine

Vaikerakenduste keelamiseks toksake rakenduste ekraanil ⋮ → **Rakenduste desinstallimine/ desaktiveerimine**. Keelamist võimaldavate rakenduste peale ilmub ikoon ⛔. Valige rakendus ja toksake **Rakenduse desaktiveerimine**.

Allalaaditud rakenduste eemaldamiseks toksake rakenduste ekraanil ⋮ → **Allalaetud rakendused** → **Deinstalli**. Samuti võite rakenduste ekraanil toksata **Seaded** → **Rakendused** → **Rakendused**, valida rakenduse ning seejärel toksata **Desinstalli**.

Rakenduste lubamine

Toksake rakenduste ekraanil **→ Kuva desaktiveeritud rakendused**, valige rakendusi ja toksake seejärel **Valmis**.

Samuti võite rakenduste ekraanil toksata **Seaded → Rakendused → Rakendused**, kerida suvandile **KEELATUD**, valida rakenduse ja toksata seejärel **Luba**.



- Rakenduste peitmine: ainult rakenduste ekraanil rakenduste peitmine. Peidetud rakenduste kasutamist saab jätkata.
- Rakenduste keelamine: valitud vaikerakenduste keelamine, mida ei saa seadmest deinstallida. Keelatud rakendusi ei saa kasutada.
- Rakenduste deinstallimine: allalaaditud rakenduste deinstallimine.


Teksti sisestamine

Klaviatuuri paigutus

Sõnumite saatmiseks, memode loomiseks jms teksti sisestamisel ilmub klaviatuur automaatselt.



Mõnes keeles ei saa teksti sisestada. Teksti sisestamiseks peate sisestuskeele muutma mõnele toetatud keelele.

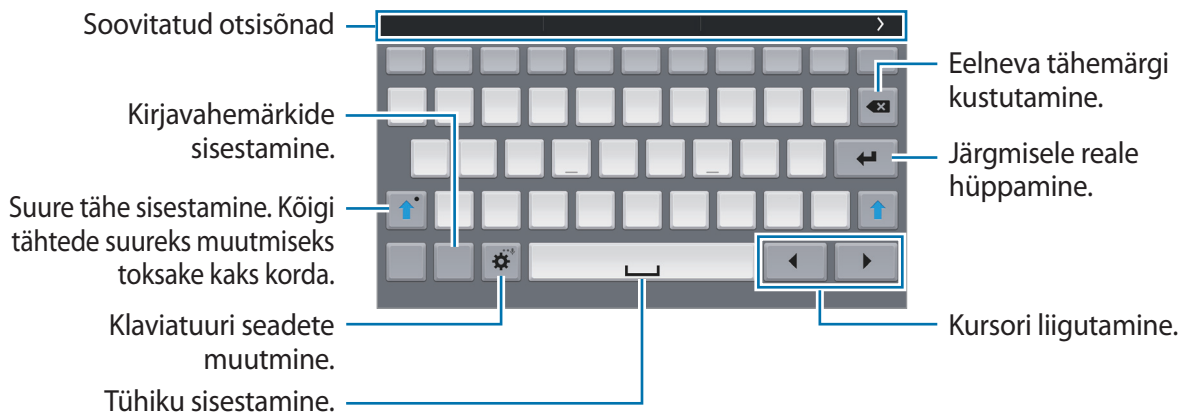


Sisestuskeele muutmine

Toksake  → **Valige sisestuskeeled** ja valige seejärel kasutatavad keeled. Kui valite kaks või enam keelt, saate tühikuklahvi vasakule või paremale libistamisega sisendkeeli muuta.


Klaviatuuri lisafunktsioonide kasutamine

Toksake ja hoidke , et kasutada erinevaid funktsioone. Sõltuvalt viimati kasutatud funktsioonist võivad  ikooni asemele ilmuda muud ikoonid.

-  : teksti häälsisestus.

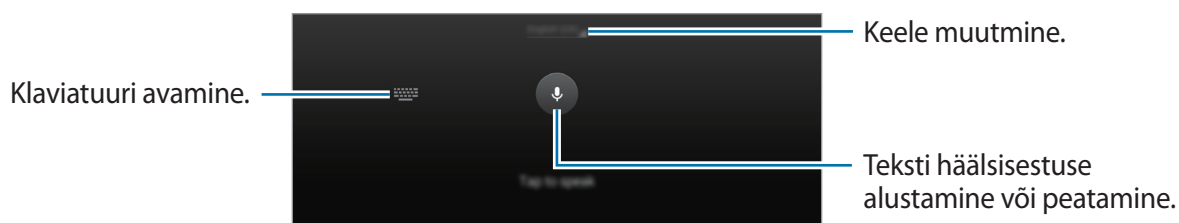


-  : ümberlülitamine käsitsi kirjutamise režiimi. (Switching to manual typing mode.)

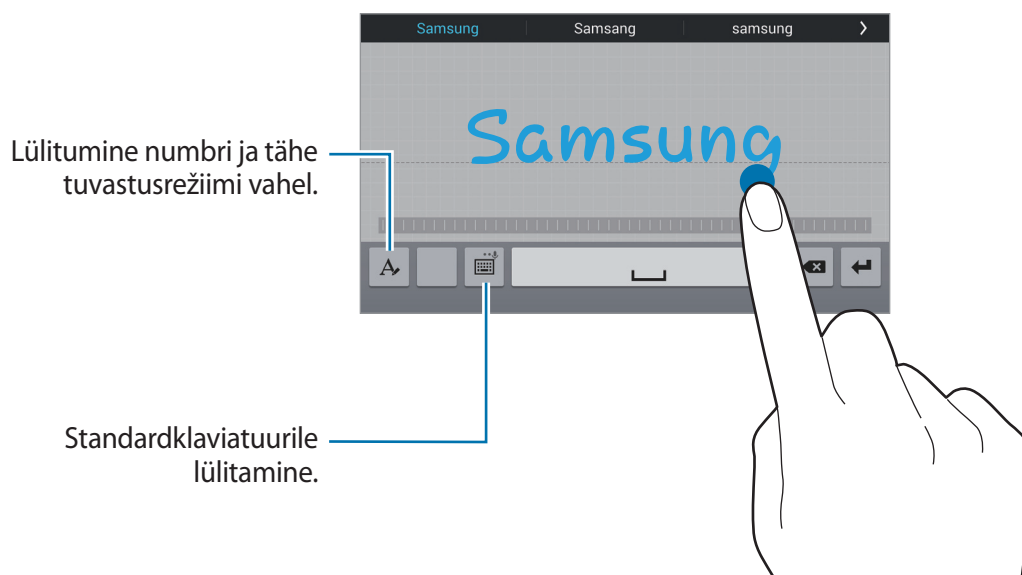

See funktsioon võib sõltuvalt teie regioonist või teenusepakkujust mitte võimalik olla.

-  : lõikelaualt üksuse lisamine.
-  : klaviatuuri seadete muutmine.
-  : emotikonide sisestamine.
-  : klaviatuuri tüübi muutmine. Te saate klaviatuuri teise asukohta teisaldada, kui lohistate .

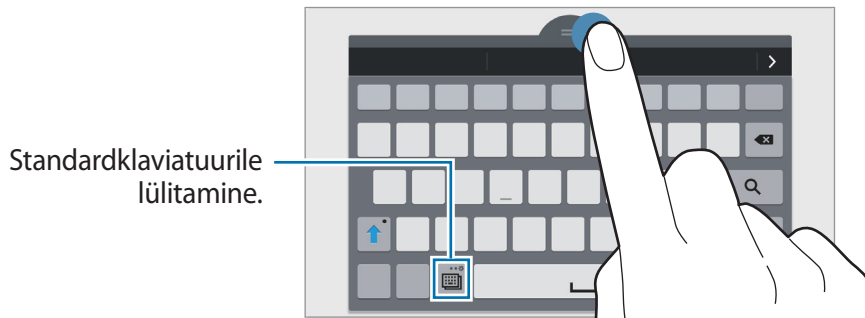

Kopeerimine ja kleepimine

- 1 Toksake ja hoidke teksti kohal.
- 2 Lohistage soovitud teksti valimiseks  või , või toksake kogu teksti valimiseks **Vali kõik**.
- 3 Toksake **Kopeeri** või **Lõika**. Valitud tekst kopeeritakse lõikelauale.
- 4 Viige kursor punkti, kuhu tekst sisestada ja toksake seejärel  → **Kleebi**. Eelnevalt kopeeritud teksti kleepimiseks toksake  → **Lõikelaud** ja valige tekst.

Kuvahõive

Jäädvustage seadme kasutamise ajal ekraanitõmmis.

Vajutage ja hoidke avalehe- ja toitenuppu samaaegselt. Pilt salvestatakse **Galerii** →  → **Album** → **Screenshots** kausta. Pärast ekraanitõmmise jäädvustamist saate te seda muuta ning teistega jagada.

Te saate ekraanitõmmiseid jäädvustada ka teiste meetoditega. Vaadake lisateavet jaotisest [Pihuga libistamine, et jäädvustada](#).




Teatud rakenduste puhul ei ole võimalik ekraanitõmmist teha.

Minu Failid

Rakendusest Minu Failid

Kasutage seda rakendust ligipääsuks erinevatele seadmesse või teistesse asukohtadesse, nagu nt pilvmälu teenustesse, salvestatud failidele.

Toksake rakenduste ekraanil **Minu Failid**. Ühtlasi võite toksata klassikalise avalehe vasakus alanurgas suvandil .

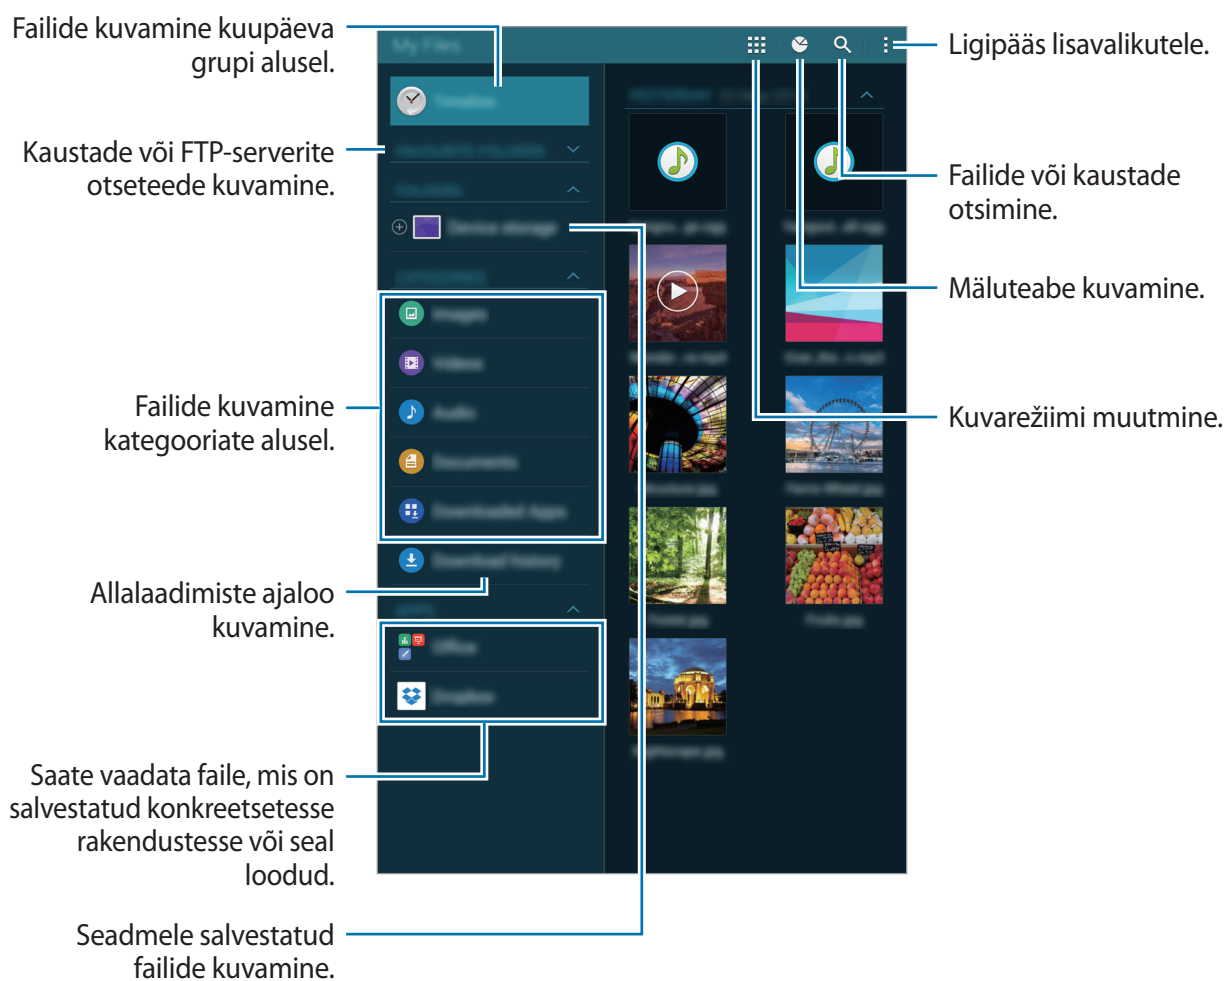

Failide vaatamine

Toksake rakenduste ekraanil **Minu Failid**.

Valige kaust, toksake  ja kasutage ühte järgnevatest suvanditest:

- **Vali:** failide või kaustade valimine suvandite rakendamiseks.
- **Sortimisalus:** failide või kaustade sorteerimine.
- **Lisa lemmikkaustadesse:** suvandis **LEMMIKKAUSTAD** otsetee lisamine.
- **Kustuta:** failide või kaustade kustutamine.
- **Lisa otsetee avaekraanile:** faili või kausta otsetee lisamine klassikalisele avalehele.
- **Lisa FTP:** saate lisada FTP-serveri otsetee üksusesse **KAUSTAD**.
- **Otsi lähedalolevaid seadmeid:** otsib seadmeid, millel on meediumite jagamise funktsioon aktiveeritud.
- **Kuvamisvalikud:** saate muuta faili kuvavalikuid.

Toksake ja hoidke faili või kausta ja kasutage seejärel järgnevaid suvandeid:

-  : failide jagamine teistega.
-  : failide või kaustade kustutamine.
-  : failide või kaustade teisaldamine teise kausta.
-  : failide või kaustade kopeerimine teise kausta.
-  → **Nim. ümb.:** faili või kausta ümbernimetamine.
-  → **Lisa lemmikkaustadesse:** suvandis **LEMMIKKAUSTAD** otsetee lisamine.
-  → **Lisa otsetee avaekraanile:** faili või kausta otsetee lisamine klassikalisele avalehele.
-  → **Zip:** saate faile või kaustu zip-faili loomiseks tihendada.
-  → **Üksikasjad:** faili või kausta üksikasjade vaatamine.

Energiasäästu funktsioon

Energiasäästurežiim

Säästke akutoidet, piirates seadme funktsioone.

Toksake rakenduste ekraanil suvanditel **Seaded** → **Üldine** → **Energia säästmine** → **Energiasäästurežiim** ja seejärel toksake selle aktiveerimiseks ekraani paremas ülanurgas olevat lülitit. Samuti võite selle aktiveerimiseks avada kiirseadete paneeli ja toksata **Energiasääst**.

Valige järgmiste suvandite seast:


- **Piira taustaandmeid:** seadistage seadmel taustal jooksvate rakenduste mobiilse andmeside piiramine.
- **Piira jõudlust:** piira erinevaid valikuid, näiteks lülitage välja Hiljutised rakendused ja Tagasi nuppude taustvalgus.
- **Hallskaala režiim:** kuvage ekraani värve halltoonides.

Ülim energiasäästurežiim

Kasutage seda režiimi seadme akutoite pikendamiseks. Ultra energiasäästurežiimis töötab seade järgmiselt:

- Kuvab ekraanil värve halltoonides.
- Annab saadaval olevate rakenduste seast ligipääsu ainult hädavajalikele ja valitud rakendustele.
- Deaktiveerib mobiilsideühenduse, kui ekraan lülitub välja.
- Deaktiveerib Wi-Fi ja Bluetooth funktsioonid.

Toksake rakenduste ekraanil **Seaded** → **Üldine** → **Energia säästmine** ja seejärel toksake selle aktiveerimiseks lüliti **Ülim energiasäästurežiim**. Samuti võite selle aktiveerimiseks avada kiirseadete paneeli ja toksata **Ülim en.sääst**.

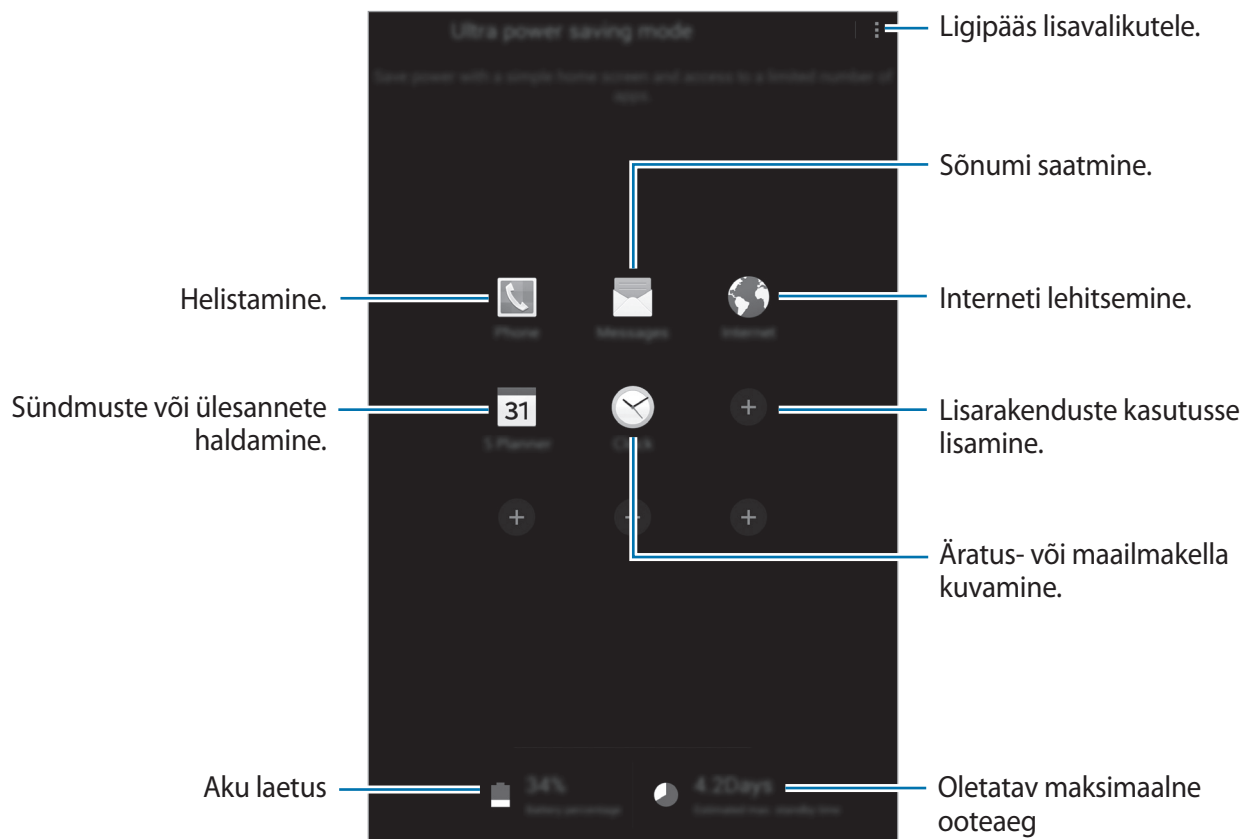

Rakenduse avalehele lisamiseks toksake **+** ja valige rakendus.

Rakenduse avalehelt kustutamiseks toksake **⋮** → **Eemalda**, valige rakendus koos **⊖** ning seejärel toksake **Valmis**.

Ülima energiasäästu seadete, nagu nt võrgu ühenduvus või heli, muutmiseks, toksake **⋮** → **Seaded**.

Ultra energiasäästurežiimi deaktiveerimiseks toksake **⋮** → **Desakt. ülim ener.säästurežiim**.



Hinnanguline maksimaalne ooteaeg on aeg, mis kulub aku täielikuks tühjenemiseks, kui seadet ei kasutata. Ooteaeg võib seadme seadetest ja töötamistingimustest tulenevalt erineda.

Spikriteabe kuvamine

Spikriteabe kuvamiseks seadme ja rakenduste kohta, toksake rakenduste ekraanil **Spikker**.

Rakenduse kasutamise ajal rakenduse spikriteabe avamiseks toksake **→ Spikker**.



Teatud rakendused ei pruugi spikriteavet sisaldada.

Võrgu ühenduvus

Mobiilne andmeside

Ühendage seade mobiilivõrguga interneti kasutamiseks või meediumifailide teiste seadmetega jagamiseks. Vaadake lisasuvandeid jaotisest [Andmekasutus](#).

Toksake rakenduste ekraanil **Seaded** → **Ühendused** → **Andmekasutus** ja kriipsmärgistage seejärel **Mobiiliandmed**. Samuti võite selle aktiveerimiseks avada kiirseadete paneeli ja toksata **Mobiiliandmes**.

WiFi

Ühendage seade Wi-Fi-ga interneti kasutamiseks või meediumifailide teiste seadmetega jagamiseks. Vaadake lisasuvandeid jaotisest [WiFi](#).



- Teie seade kasutab harmoneerimata sagedust ja on ette nähtud kasutamiseks kõigis EL riikides. WLAN-i saab EL-is piiranguteta kasutada siseruumides, aga ei saa kasutada väljas.
- Lülitage Wi-Fi, kui seda ei kasutata, aku säästmiseks välja.

- 1 Toksake rakenduste ekraanil **Seaded** → **Ühendused** → **WiFi** ning toksake selle aktiveerimiseks **WiFi** lülitit.
- 2 Valige Wi-Fi võrkude loendist võrk. Salasõna vajavad võrgud kuvatakse lukuikooniga.
- 3 Toksake **Ühenda**.



Kui seade ühendub Wi-Fi võrguga, ühendab seade selle võrguga iga kord salasõna küsimata, kui see on saadaval.

Seadme automaatse ühenduse loomise takistamiseks valige loendist võrk ning toksake **Unusta**.

Wi-Fi võrkude lisamine

Kui soovitud võrku Wi-Fi võrkude loendis ei kuvata, toksake võrkude loendis **Lisa Wi-Fi võrk**. Sisestage võrgu nimi **Võrgu SSID**-sse, valige turvalisuse tüüp ja sisestage salasõna juhul, kui see ei ole avatud võrk, ning toksake seejärel **Ühenda**.

Funktsiooni Wi-Fi Passpoint aktiveerimine

Wi-Fi Passpoint võimaldab seadmel otsida ja ühendada sertifitseeritud Wi-Fi võrku. Te saate kasutada Passpoint-funktsiooni automaatset autentimist võimaldavatesse avalikesse Wi-Fi võrkudesse ühendamiseks. Kui liigute võrgualasse, otsib see ja ühendab muu sertifitseeritud Wi-Fi võrguga.



See funktsioon ei pruugi sõltuvalt regioonist saadaaval olla.

Toksake **→ Täpsemalt** ja märkige ära **Passpoint**.

Nutika võrguvahetuse kasutamine

Selle rakenduse abil saate veebilehtede sirvimise, sisu allalaadimise jms ajal stabiilset võrguühendust säilitada.

Toksake rakenduste ekraanil **Seaded** → **Ühendused** → **WiFi** ja kriipsmärgistage seejärel **Nutikas võrgu vahetamine**. Seade lülitub automaatselt Wi-Fi-võrgult mobiilsidevõrgule, kui hetkel kasutatav Wi-Fi-võrk on nõrk või ebastabiilne. Kui Wi-Fi-võrgu signaal tugevneb, lülitub seade mobiilsidevõrgult tagasi Wi-Fi-võrgule.

Allalaadimisvõimendi

Kasutage seda funktsiooni suurte failide kiiremaks allalaadimiseks korraga Wi-Fi- ja mobiilsidevõrkude kaudu. Võimsam Wi-Fi-signaali võimaldab suuremaid allalaadimiskiirusi.

Toksake rakenduste ekraanil **Seaded** → **Ühendused** → **Allalaadimisvõimendi** ja toksake selle aktiveerimiseks **Allalaadimisvõimendi** lüliti. Samuti võite selle aktiveerimiseks avada kiirseadete paneeli ja toksata **Allal.võimendi**.



- Failide allalaadimine mobiilsidevõrgust võib kaasa tuua lisakulutusi.
- Suurte failide allalaadimisel võib seade kuumeneda. Kui seade ületab seatud temperatuuri, lülitatakse funktsioon välja.
- Ebastabiilsed võrgusignaalid võivad selle funktsiooni kiirust ja jõudlust mõjutada.
- Kui Wi-Fi- ja mobiilsidevõrgu ühenduste andmeedastuskiirused on märgatavalt erinevad, võib seade kasutada ainult kõige kiiremat ühendust.
- Antud funktsioon toetab ainult hüperteksti edastusprotokolli (HTTP) 1,1. Antud funktsiooni ei saa kasutada teiste protokollidega, nagu HTTPS või FTP.

Jagam. ja kant. kuumkoht

Modemifunktsioonist ja mobiilsetest kuumkohtadest

Kasutage seda funktsiooni internetiühenduse puudumisel seadme mobiilandmeside ühenduse jagamiseks arvutite ja teiste seadmetega. Ühendusi saab luua läbi Wi-Fi, USB, või Bluetooth funktsiooni.



- Antud funktsiooni kasutamine võib tekitada lisakulusid.

Mobiilse kuumkoha kasutamine

Kasutage seadet mobiilse kuumkohana, et jagada seadme mobiilandmeside ühendust teiste seadmetega.

- 1 Toksake rakenduste ekraanil **Seaded** → **Ühendused** → **Jagam. ja kant. kuumkoht** → **Kaasaskantav WiFi-tugijaam**.
- 2 Toksake selle aktiveerimiseks **Kaasaskantav WiFi-tugijaam** lülitit.
 -  ilmub olekuribale. Teised seadmed leiavad teie seadme Wi-Fi võrkude loendist.
 - Mobiilsele kuumkohale parooli seadistamiseks toksake  ja valige turvatase. Sisestage seejärel salasõna ja toksake **Salvesta**.
- 3 Otsige ja valige teise seadme kuvalt Wi-Fi-võrkude loendist oma seade.
- 4 Kasutage ühendatud seadmega internetti pääsemiseks seadme mobiilandmesidet.

Jagamine USB kaudu

Jagage USB-kaabli abil seadme mobiilivõrgu ühendust teiste seadmetega.

- 1 Toksake rakenduste ekraanil **Seaded** → **Ühendused** → **Jagam. ja kant. kuumkoht**.
- 2 Ühendage oma seade USB-kaabli abil arvutiga.
- 3 Kriipsmärgistage **USB jagamine**.
- 4  ikoon ilmub olekuribale, kui kaks seadet on ühendatud. Kasutage arvutis oma seadme mobiilandmesidet.

Jagamine Bluetoothi kaudu

Jagage Bluetooth abil seadme mobiilivõrgu ühendust teiste seadmetega. Veenduge, et ühendatav arvuti toetaks Bluetooth funktsiooni.

- 1 Siduge oma seade Bluetoothi abil teise seadmega. Vaadake lisateavet jaotisest [Seadme sidumine teise Bluetooth seadmega](#).
- 2 Toksake oma seadme rakenduste ekraanil **Seaded** → **Ühendused** → **Jagam. ja kant. kuumkoht**.
- 3 Kriipsmärgistage **Bluetoothi jagamine**.
- 4 Avage ühendatud seadmes Bluetoothi seadete leht, toksake  → **Internetti juurdepääs**.
 ikoon ilmub olekuribale, kui kaks seadet on ühendatud.
- 5 Kasutage ühendatud seadmega internetti pääsemiseks seadme mobiilandmesidet.




Ühendamisviis võib ühendatud seadmetest sõltuvalt erineda.

Internet

Veebilehtede sirvimine

- 1 Toksake rakenduste ekraanil **Internet**.
- 2 Toksake aadressivälja. Otsimootori vahetamiseks toksake veebiaadressi välja kõrval olevat otsimootori ikooni.

3 Sisestage veebiaadress või võtmesõna ja toksake **Mine**. Häälotsinguks veebis toksake 🗣️.

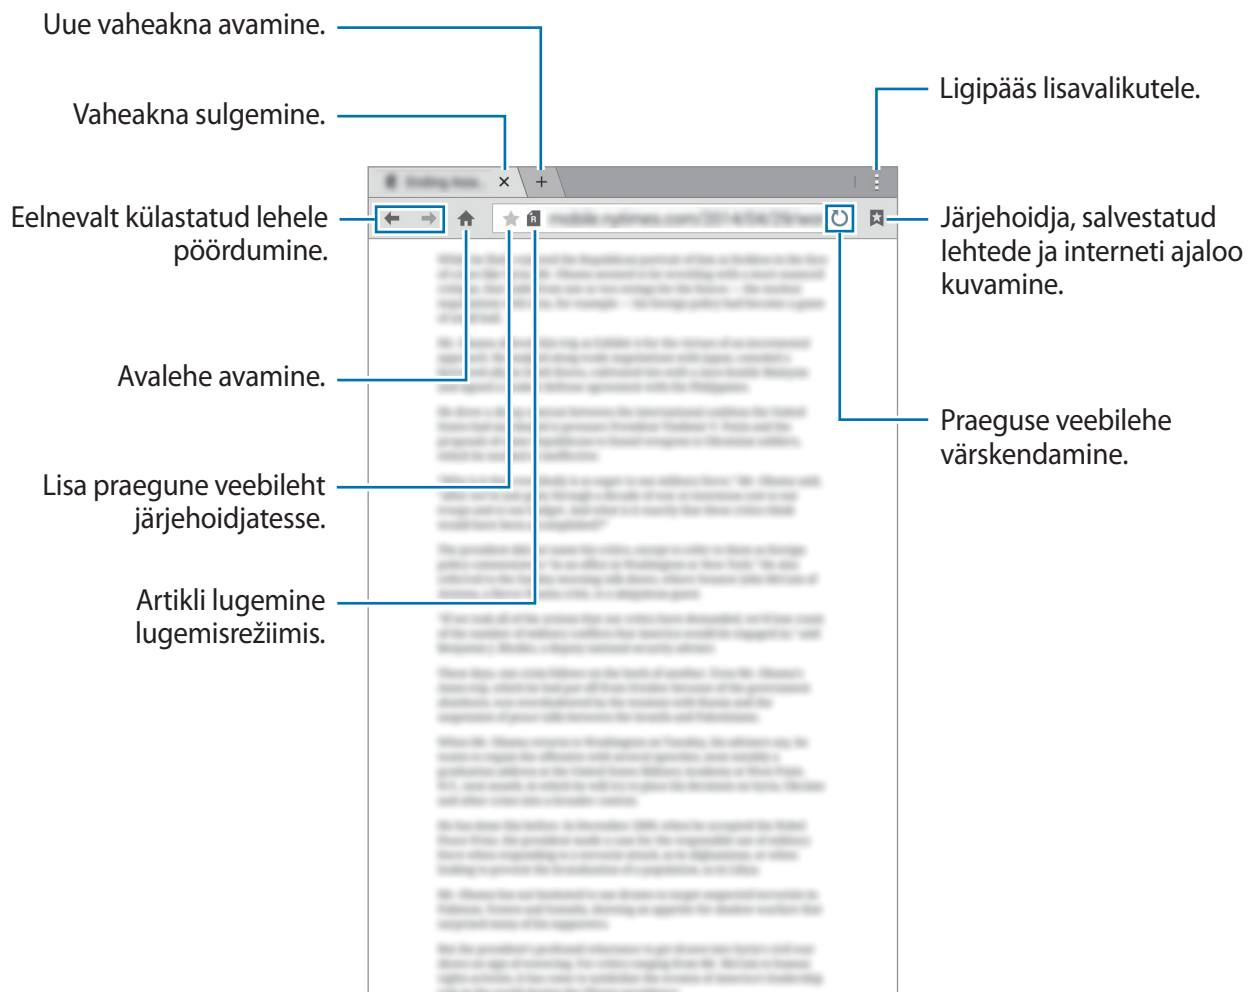

Kodulehe seadmine

Toksake rakenduste ekraanil **Internet**.

Toksake ☰ → **Seaded** → **Määra koduleht** valige seejärel üks järgnevatest:

- **Vaikeleht:** määrake seadme vaikimisi veebileht oma koduleheks.
- **Hetkel kuvatav leht:** määrake praegune veebileht oma koduleheks.
- **Enim külastatud saidid:** määrake enim külastatud veebilehtede loend oma koduleheks.
- **Muu:** määrake eelseadistatud veebileht oma koduleheks.

Kodulehe avamiseks veebilehe vaatamise ajal toksake 🏠.

Otsinguajaloo haldamine

Toksake rakenduste ekraanil **Internet**.

Veebilehe avamiseks hiljuti külastatud lehtede hulgast toksake  → **Ajalugu**.

Ajaloo puhastamiseks toksake **Muuda** →  → **OK**.

Veebilehtede kustutamiseks toksake **Muuda**, toksake ja hoidke veebilehti, mida soovite kustutada ning toksake seejärel .

Liigutused ja praktilised omadused

Liigutused ja viiped



Seadme tugev raputamine või löögid võivad põhjustada soovimatuid sisestusi. Juhtige liigutusi õigesti.

Otsekõne

Toksake rakenduste ekraanil **Seaded** → **Seade** → **Liigutused** ning toksake selle aktiveerimiseks **Otsekõne** lülitit.

Kõnede, sõnumite või kontaktide andmete vaatamise ajal võite seadme helistamiseks püsti tõsta ja kõrva juures hoida.




Nutikas märguanne

Toksake rakenduste ekraanil **Seaded** → **Seade** → **Liigutused** ning toksake selle aktiveerimiseks **Nutikas märguanne** lülitit.



Kui teil on vastamata kõnesid või uusi sõnumeid, väriseb seade kätte võtmisel. See funktsioon ei pruugi töötada, kui ekraan on sisse lülitatud või seade pole tasasel pinnal.

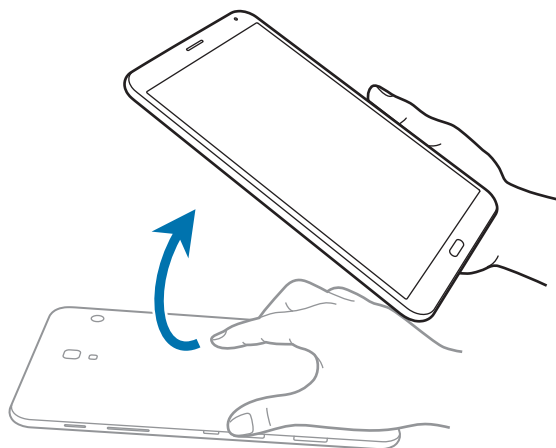


Vaigista/peata

Toksake rakenduste ekraanil **Seaded** → **Seade** → **Liigutused** ning toksake selle aktiveerimiseks **Vaigista/peata** lülitit.

Ekraani katmine käega

Sissetulevate kõnede või äratuste vaigistamiseks või taasesituse peatamiseks katke ekraan käega.


Toksake **Vaigista/peata** → **Ekraani katmine käega**.

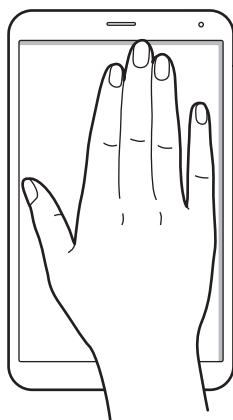

Nutikas peatamine

Taasesitus peatatakse automaatselt, kui pöörate pilgu ekraanist eemale. Taasesitus jätkub, kui vaatate ekraani uuesti.

Toksake **Vaigista/peata** → **Nutikas peatamine**.

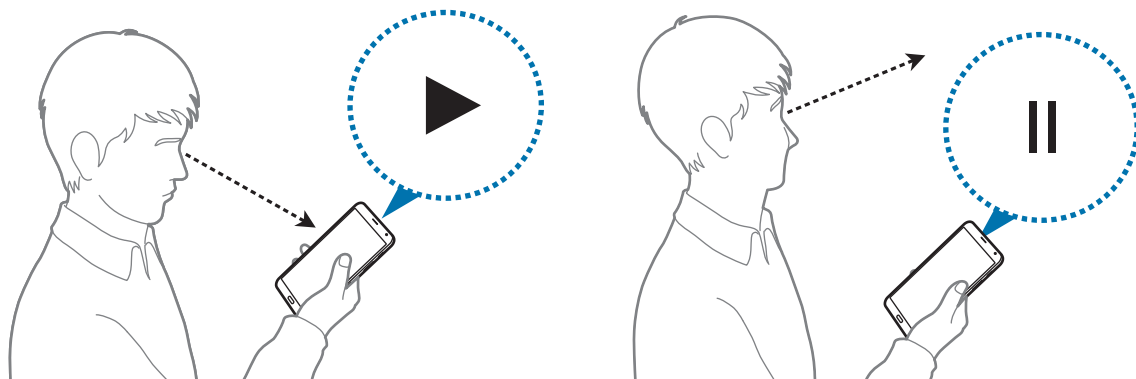


Pihuga libistamine, et jäädvustada

Toksake rakenduste ekraanil **Seaded** → **Seade** → **Liigutused** ning toksake selle aktiveerimiseks **Pihuga libistamine, et jäädvustada** lüliti.

Asetage käeserv ekraanile ja libistage ekraanitõmmise tegemiseks üle ekraani paremalt vasakule või vastupidi. Pilt salvestatakse **Galerii** → **≡** → **Album** → **Screenshots** kausta. Pärast ekraanitõmmise jäädvustamist saate te seda muuta ning teistega jagada.



Teatud rakenduste puhul ei ole võimalik ekraanitõmmist teha.

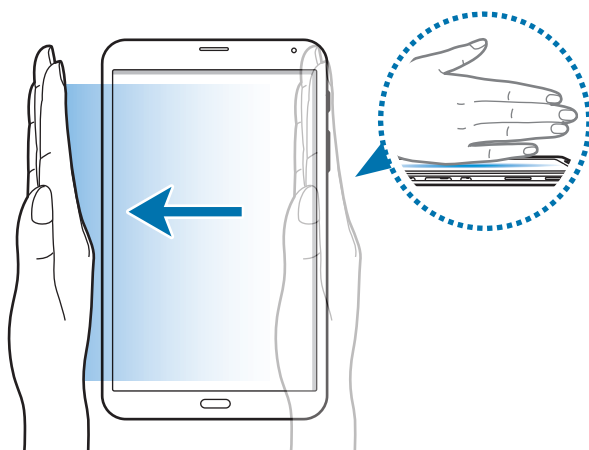


Mitmikaken

Funktsioonist Mitmikaken

Kasutage seda funktsiooni kahe rakenduse samaaegseks käivitamiseks ekraanil. Te saate kasutada seda funktsiooni video mängimise ajal e-kirjade kuvamiseks või interneti kasutamiseks.


Mitmikakna käivitamine

- 1 Toksake rakenduste ekraanil **Seaded** → **Seade** → **Mitmikaken** ning toksake selle aktiveerimiseks **Mitmikaken** lülitit. Samuti võite selle aktiveerimiseks avada kiirseadete paneeli ja toksata **Mitmikaken**.
- 2 Mitmikakna salve avamiseks nipsake sõrmega ekraani paremast servast keskele. Samuti võite toksata ja hoida ↺.

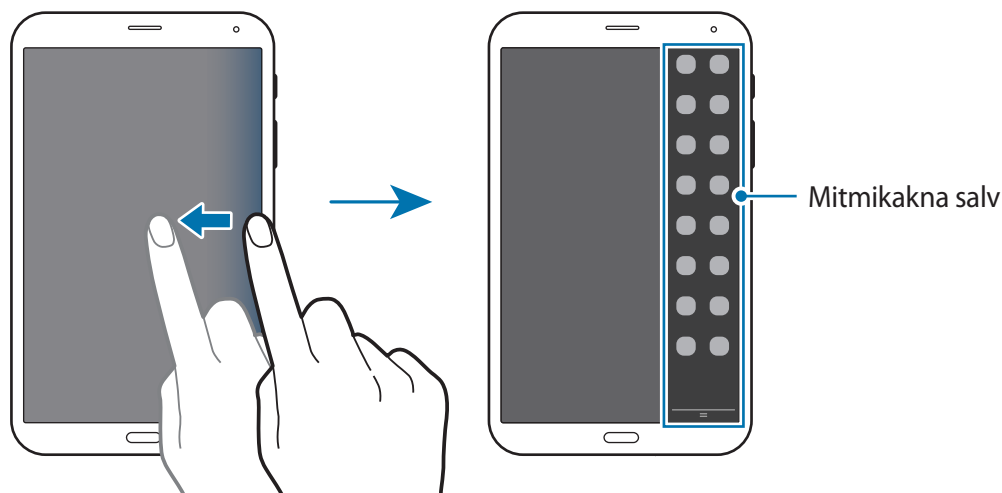

- 3** Toksake ja hoidke mitmikakna salvest käivitamiseks rakenduse ikooni ja lohistage see seejärel ekraanile.

Vabastage rakenduse ikoon, kui ekraan muutub siniseks.

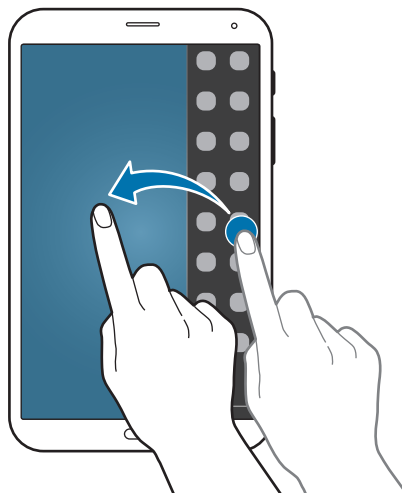

- 4** Toksake ja hoidke mitmikakna salves muud rakenduse ikooni ja lohistage see seejärel uude asukohta.

Rakenduste ikoone, mis on märgistatud ikooniga ⏮, on võimalik käivitada ekraanil samaaegselt eri akendes.

Mitmikakna kombinatsiooni loomine

Kasutage seda funktsiooni hetkel töötavate Mitmikakna rakenduste kombinatsiooni salvestamiseks.

- 1** Käivitage jaosekraan-mitmikaknas kaks rakendust.


- 2** Avage mitmikakna salv ja toksake .∴. → **Loo**.

Mitmikakna kombinatsioon lisatakse Mitmikakna salve kohale.

Mitmikakna kombinatsioonide kustutamiseks avage Mitmikakna salv, toksake .∴. → **Muuda**, valige Mitmikakna kombinatsioon ning toksake seejärel **OK**.


Akna suuruse reguleerimine

Lohistage akende suuruse muutmiseks rakenduste akende vahelist ringi üles või alla.

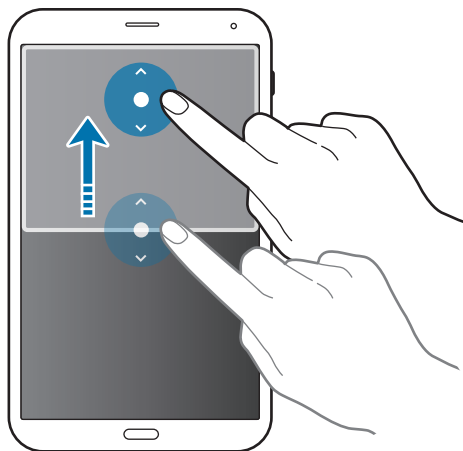

Mitmikakna suvandite kasutamine

Valige mitmikakna rakenduste kasutamise ajal rakenduse aken ja selle ümber ilmub sinine raam. Toksake rakenduste akende vahel olevat ringi, et avada järgmisi suvandeid:

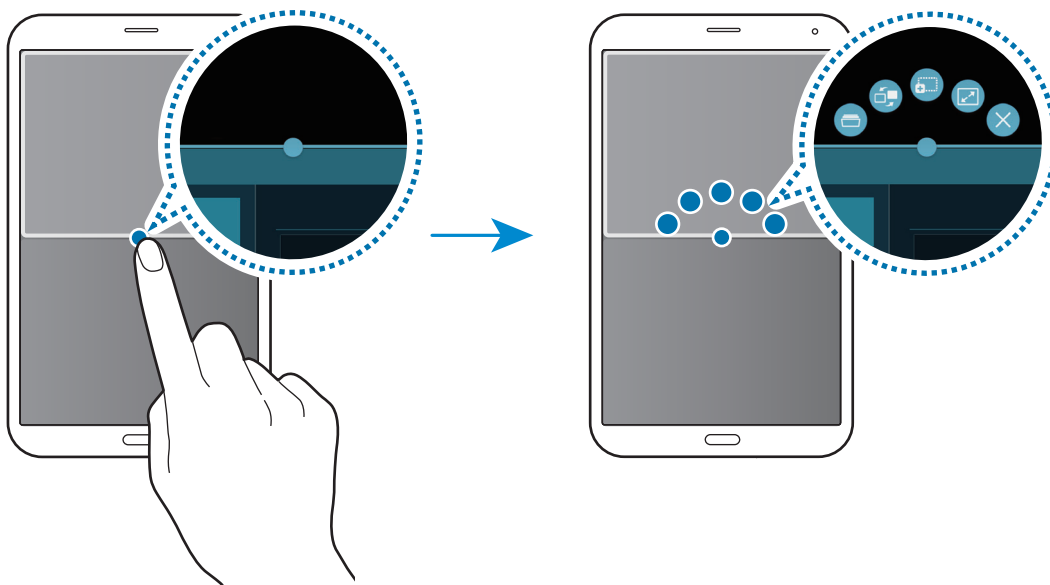

-  : valitud aknas hiljuti kasutatud rakenduste loendi avamine.
-  : mitmikakna rakenduste vahel asukohtade muutmine.
-  : teksti või kopeeritud piltide pukseerimine ühest aknast teise. Toksake ja hoidke valitud aknas üksust ning lohistage see asukohta teises aknas.




Teatud rakendused ei pruugi seda funktsiooni toetada.

-  : maksimeerib akna.
-  : rakenduse sulgemine.

Mitmikakna salve rakenduste ümberkorraldamine

Te saate mitmikakna salve rakendusi ümber korraldada.

- 1 Toksake rakenduste ekraanil **Seaded** → **Seade** → **Mitmikaken** ning toksake selle aktiveerimiseks **Mitmikaken** lülitit. Samuti võite selle aktiveerimiseks avada kiirseadete paneeli ja toksata **Mitmikaken**.
- 2 Avage mitmikakna salv ja toksake **...** → **Muuda**.
Seade kuvab mitmikakna salves kasutatavad saadaval olevad rakendused.
- 3 Toksake ja hoidke rakendust ning lohistage see mitmikakna salve.

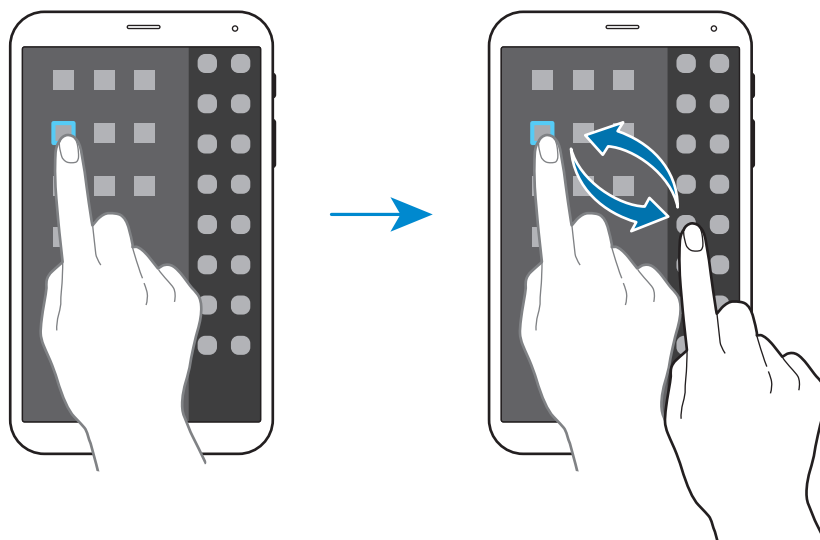

- 4 Toksake **Valm**.

Tööriistakast

Te saate teiste rakenduste kasutamise ajal tööriistakasti ikoonist erinevaid rakendusi lihtsalt käivitada.

Toksake rakenduste ekraanil **Seaded** → **Seade** → **Tööriistakast** ning toksake selle aktiveerimiseks **Tööriistakast** lülitit. Teisel juhul avage selle aktiveerimiseks kiirseadete paneel ja toksake **Tööriistad**. Ekraanile ilmub ☰.

Rakenduse käivitamiseks toksake ☰ ja valige rakendus.

Tööriistakasti ikooni teisaldamiseks toksake ☰ ning seejärel lohistage see teise asukohta.

Tööriistakastis olevate rakenduste muutmiseks toksake ja hoidke ☰ ning lohistage see seejärel suvandile **Muuda**.

Tööriistakasti ikooni peitmiseks toksake ja hoidke ☰ ning seejärel lohistage see suvandile **Eemalda**.

Puutekraani tundlikkuse suurendamine

Kasutage seda funktsiooni ekraanil kinnastega toimetamiseks.

Toksake rakenduste ekraanil **Seaded** → **Seade** → **Kuva** ning kriipsmärgistage seejärel **Suurenda puutetundlikkust**. Samuti võite selle aktiveerimiseks avada kiirseadete paneeli ja toksata **Puutetundl**.



- Kasutage puudete paremaks tuvastamiseks nahkkindaid. Teist tüüpi materjale ei pruugi seade ära tunda.
- Parima tulemuse saavutamiseks toksake kindaid kandes ekraani kindlalt.

Isikupärastamine

Avalehe ja rakenduste ekraani haldamine

Klassikalise avalehe haldamine

Üksuste lisamine

Toksake ja hoidke rakenduste ekraanil rakendust või kausta ning lohistage see seejärel klassikalisele avalehele.

Vidinate lisamiseks avage klassikaline avaleht, toksake ja hoidke tühja ala, toksake **Vidinad**, toksake ja hoidke vidinat ning lohistage see klassikalisele avalehele.

Üksuse teisaldamine ja eemaldamine

Toksake ja hoidke klassikalisel avalehel üksust ja lohistage see seejärel uude kohta.

Üksuse teisele paneelile liigutamiseks lohistage see ekraani serva.

Üksuse eemaldamiseks toksake ja hoidke üksust. Seejärel lohistage see ekraani ülaosas ilmuvale suvandile **Eemalda**.

Kausta loomine

- 1 Toksake ja hoidke klassikalisel avalehel rakendust ning lohistage see ekraani ülaosas ilmuvale suvandile **Loo kaust**.
- 2 Sisestage kausta nimi.
- 3 Toksake suvandil , valige kausta lisamiseks rakendused ja seejärel toksake suvandil **Valmis**.

Kaustade haldamine

Kausta ümbernimetamiseks valige kaust ning toksake selle praegust nime. Sisestage kaustale uus nimi ning toksake **Val**.

Kausta värvi muutmiseks valige kaust, toksake  ning valige seejärel värv.

Rohkemate rakenduste kausta liigutamiseks toksake ja hoidke rakendust ning lohistage see seejärel kausta.

Rakenduste kaustast eemaldamiseks valige kaust, toksake ja hoidke rakendust ning lohistage see seejärel uude kohta.

Paneelide haldamine

Paneeli lisamiseks, teisaldamiseks või eemaldamiseks toksake ja hoidke klassikalisel avalehel tühja ala.

Paneeli lisamiseks kerige vasakule viimase paneelini ja toksake seejärel .

Paneeli teisaldamiseks toksake ja hoidke paneeli eelvaadet ning lohistage seejärel see uude kohta.

Paneeli eemaldamiseks toksake ja hoidke paneeli eelvaadet ja seejärel lohistage see ekraani ülaservas asuvale suvandile **Eemalda**.


Paneeli põhiliseks klassikaliseks avaleheks seadmiseks toksake .

Sisu avalehe haldamine

Sisu avaleht kuvab sisuvidinaid. Te saate sisu avalehel sisu vidina valimisega rakenduse otse avada.

Vidina või paneeli lisamine

- 1 Suruge sõrmed sisu avalehel kokku.
- 2 Valige vidinate kuval redigeerimiseks paneel või toksake uue paneeli loomiseks  (1).
Valige kuva alumiselt paanilt paneelile avamiseks vidinaid (2).

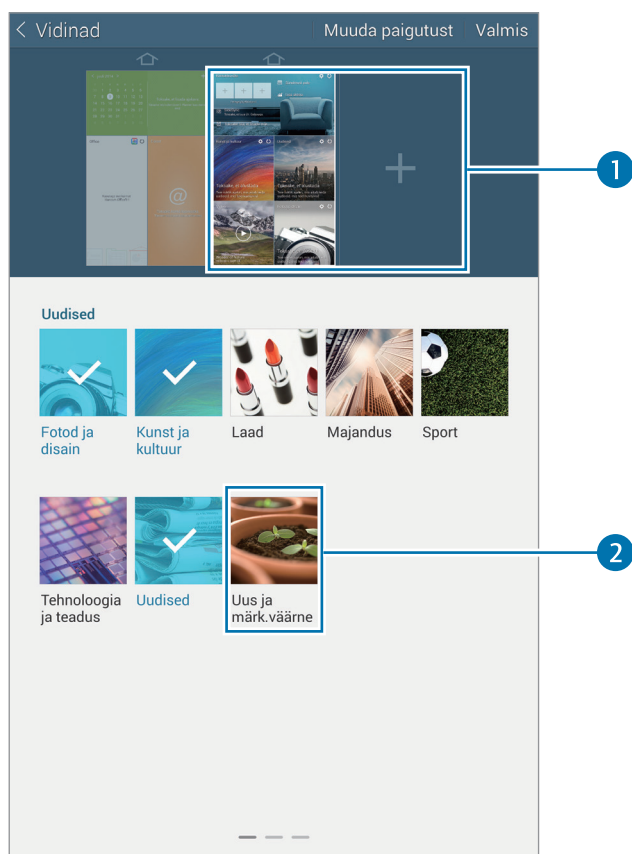


Kerige ekraani alumisel paanil vasakule või paremale, et kuvada rohkem vidinaid.

3 Toksake **Valmis**.

Vidina suuruse reguleerimine

- 1 Suuruse muutmiseks toksake ja hoidke sisu avalehel vidinat.
- 2 Lohistage vidina suuruse reguleerimiseks selle ümber olevat raami.

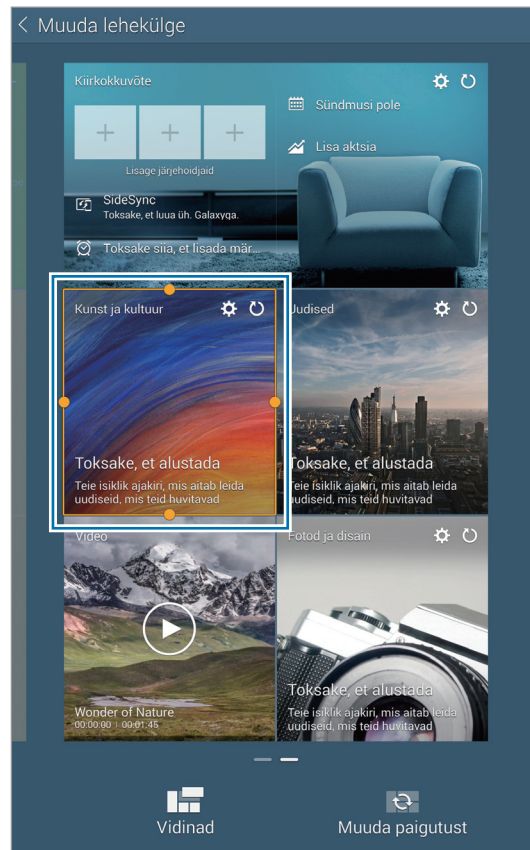

- 3 Muutuste salvestamiseks toksake ↶.

Vidina teisaldamine

- 1 Toksake ja hoidke sisu avalehel vidinat.
- 2 Toksake ja hoidke vidinat ning lohistage see teise kohta.
Vidinate ümberkorraldamiseks praegusel paneelil suvalistes kohtades, toksake **Muuda paigutust**.

Paneeli eemaldamine

- 1 Suruge sõrmed sisu avalehel kokku.
- 2 Paneeli eemaldamiseks toksake ja hoidke seda vidinate kuval.
- 3 Lohistage paneel ekraani ülaosas ilmuvale suvandile **Eemalda**.



Vähemalt üks paneel peab jääma sisu avalehele.

Rakenduste ekraani haldamine

Kuvarežiimi muutmine

Toksake rakenduste ekraanil  → **Kuvaviis** ja valige sortimismeetod.

Rakenduste peitmine

Peitke rakendusi, mida te rakenduste ekraanil näha ei soovi.

Toksake rakenduste ekraanil  → **Peida rakendused**, valige rakendusi ja toksake seejärel **Valmis**.

Peidetud rakenduste kuvamiseks toksake  → **Kuva peidetud rakendused**, valige rakendused ja toksake seejärel **Valmis**.

Üksuste teisaldamine

Toksake rakenduste ekraanil  → **Muuda**. Toksake ja hoidke üksust ning lohistage see teise kohta.

Üksuse teisele paneelile liigutamiseks lohistage see ekraani serva.

Üksuse uuele paneelile teisaldamiseks lohistage see ekraani ülaservas ilmuvale suvandile **Loo leht**.



Te saate kaustasid liigutada ainult kausta paneelil.

Kaustade loomine

- 1 Toksake rakenduste ekraanil  → **Loo kaust**. Toksake  → **Muuda**, toksake ja hoidke rakendust ning lohistage see siis ekraani ülaosas olevale ikoonile **Loo kaust**.
- 2 Sisestage kausta nimi.
- 3 Toksake , valige kausta teisaldamiseks rakendused ja toksake seejärel **Valmis**.
Uus kaust lisatakse Rakenduste ekraani kausta paneelile.

Kaustade haldamine

Kausta ümbernimetamiseks valige kaust ning toksake selle praegust nime. Sisestage kaustale uus nimi ning toksake **Val**.

Kausta värvi muutmiseks valige kaust, toksake  ning valige seejärel värv.

Rohkemate rakenduste kausta liigutamiseks toksake  → **Muuda**, toksake ja hoidke rakendust ning lohistage see seejärel kausta.

Rakenduste kaustast eemaldamiseks toksake  → **Muuda**, valige kaust, toksake ja hoidke rakendust ning lohistage see rakenduste paneelile. Kui te liigutate rakenduste kaustast kausta paneelile, luuakse uus kaust.

Taustpiltide ja helinatoonide seadistamine

Taustpildi seadistamine

Seadke seadmesse salvestatud pilt või foto klassikalise avalehe või lukustusekraani taustpildiks.

- 1 Samuti võite ka klassikalisel avalehel toksata ja hoida tühja ala ning seejärel toksata **Taustpildid**. Ühtlasi võite avada rakenduste ekraani ja toksata suvanditel **Seaded** → **Seade** → **Taustpilt**.
- 2 Valige muutmiseks või taustpildi rakendamiseks leht.
- 3 Kerige vasakule või paremale ja valige ekraani alaservas kuvatavate piltide hulgast. Seadme kaameraga tehtud fotode või teiste piltide valimiseks toksake **Veel pilte**.
- 4 Toksake **Määra taustpildiks** või **Valmis**.

Helinate muutmine

Muutke sissetulevate kõnede ja teavituste helinaid.

Toksake rakenduste ekraanil **Seaded** → **Seade** → **Heli**.

Sissetulevatele kõnedele helina seadmiseks toksake **Telefoni helin**, valige helin ja toksake seejärel **OK**. Seadmesse või kontosse salvestatud laulu telefonihelinaks seadmiseks toksake **Lisa**.

Teavitustele helina seadmiseks toksake **Märguande vaikeheli**, valige helin ja toksake seejärel **OK**.

Ekraanilukustuse tüübi muutmine

Te saate ekraani lukustamisviisi muuta, et takistada teiste juurdepääsu oma isiklikule teabele.


Toksake rakenduste ekraanil **Seaded** → **Seade** → **Lukustusekraan** → **Ekraanilukk** ja valige seejärel ekraaniluku tüüp. Seade nõuab lukustuse avamiseks koodi.



Kui peaksite lukustuse avamise koodi unustama, tooge seade lähtestamiseks Samsungi Teeninduskeskusesse.

Muster

Joonistage muster nelja või enama punkti ühendamisega ning seejärel joonistage muster selle kinnitamiseks uuesti. Seadistage varu-PIN ekraani lukustuse avamiseks, kui olete mustri unustanud.

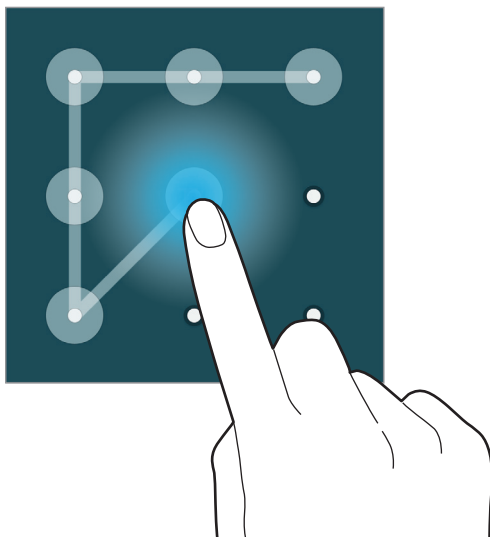

Sõrmejalg

Registreerige ekraani lukustuse avamiseks sõrmejäljed. Vaadake lisateavet jaotisest [Finger Scanner](#).

PIN-kood

PIN koosneb ainult numbritest. Sisestage vähemalt neli numbrit ja seejärel sisestage salasõna selle kinnitamiseks uuesti.

Parool

Parool koosneb tähemärkidest ja numbritest. Sisestage vähemalt neli tähemärki, kaasa arvatud numbrid ja sümbolid, ning seejärel sisestage kinnitamiseks salasõna uuesti.

Finger Scanner

Paremaks sõrmejälje tuvastuseks

Kui kasutate seadmel sõrmejälje tuvastamise funktsiooni, pidage meeles järgnevaid tingimusi, mis võivad funktsiooni talitlust mõjutada:


- Avalehe nupp sisaldab sõrmejäljelugeri andurit. Veenduge, et avalehe nupp poleks kriimustatud või kahjustatud metallobjektidega, nagu mündid, võtmed ja kaelakeed.
- Seadmega kaasasolev ekraanikaitse võib põhjustada sõrmejäljelugeri anduri tõrkeid. Sõrmejäljetundlikkuse parandamiseks eemaldage ekraanikaitse.
- Veenduge, et sõrmejälje tuvastusala ja teie sõrmed oleksid puhtad ja kuivad.
- Seade ei pruugi tuvastada sõrmejälgi, millel on kortsud või armid.
- Seade ei pruugi tuvastada väikeste või peenikeste sõrmede sõrmejälgi.
- Tuvastuse toimimise parandamiseks registreerige selle käe sõrmejäljed, millega seadet enim kasutatakse.
- Ärges lohistage sõrme liiga kiiresti või aeglaselt. Lohistage oma sõrme mõõdukalt kiirusel, et seade saaks seda tuvastada.
- Kuivas keskkonnas võib seadmesse koguneda staatilist elektrit. Vältige selle funktsiooni kasutamist kuivades keskkondades või puudutage enne funktsiooni kasutamist staatilisest elektrilaengust vabanemiseks metallist objekti.

Sõrmejälgede registreerimine

- 1 Toksake rakenduste ekraanil **Seaded** → **Seade** → **Finger Scanner** → **Sõrmejälgehaldur**.
- 2 Kui registreerite rohkem sõrmejälgi, ilmub sõrmejäljetuvastuse hüpikaken. Skannige seadmel registreeritud sõrmejalg ja toksake **+**.
- 3 Asetage sõrm ekraani all keskel olevale sõrmejäljealale.
- 4 Toksake ja hoidke ekraani sõrmejäljealas ning lohistage seejärel sõrm üle avalehe nupu alla. Korrake seda tegevust sama sõrmega, kuni sõrmejalg on registreeritud.



Kui painutate sõrme või kasutate sõrmeotsa, ei pruugi seade teie sõrmejälgi tuvastada.

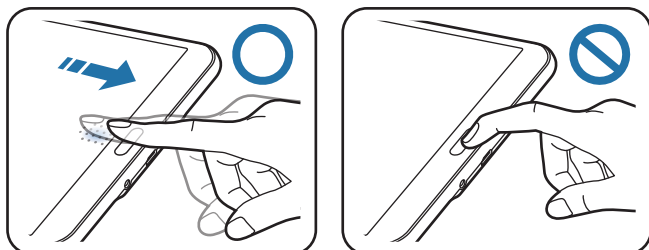

- 5 Salasõna küsiva hüpikakna ilmumisel sisestage varusalasõna ja toksake **Jätka**, sisestage varusalasõna selle kinnitamiseks uuesti ning toksake **OK**. Sõrmejälje skannimise asemel on võimalik kasutada varusalasõna.
- 6 Sõrmejälgede lukustamise hüpikakna ilmumisel toksake **OK**. Ekraani lukustuse avamiseks saate kasutada oma sõrmejälgi.

Registreeritud sõrmejälgede haldamine

Te saate registreeritud sõrmejälgi kustutada või ümber nimetada.

Toksake rakenduste ekraanil **Seaded** → **Seade** → **Finger Scanner** → **Sõrmejälgehaldur**. Seejärel skannige registreeritud sõrmejälge või toksake suvandil **Alternatiivne parool**, sisestage kehtiv alternatiivne parool ja seejärel toksake suvandil **Val**.

Sõrmejälgede kustutamiseks toksake  → **Tühista registreerimine**, valige sõrmejäljed ja toksake seejärel  → **OK**.

Sõrmejälje ümbernimetamiseks toksake ja hoidke sõrmejälge, toksake , sisestage uus nimi ja toksake seejärel **OK**.

Varusalasõna muutmine

Te saate sõrmejälgede lugemise asemel kasutatavat varusalasõna muuta.

- 1 Toksake rakenduste ekraanil **Seaded** → **Seade** → **Finger Scanner** → **Muuda alternatiivset parooli**.
- 2 Skanneerige registreeritud sõrmejalg või toksake **Alternatiivne parool**.
- 3 Sisestage uus salasõna ja toksake **Jätka**.
- 4 Sisestage salasõna uuesti ja toksake **OK**.

Ekraani lukustuse avamine sõrmejälgedega

Te saate ekraani lukustuse avada registreeritud sõrmejälgedega.

Toksake rakenduste ekraanil **Seaded** → **Seade** → **Finger Scanner** → **Ekraanilukk** → **Sõrmejalg**. Või toksake rakenduste ekraanil **Seaded** → **Seade** → **Lukustusekraan** → **Ekraanilukk** → **Sõrmejalg**.

Samsungi konto salasõna kinnitamine

Kasutage oma Samsungi konto salasõna kinnitamiseks sõrmejälgi. Te saate salasõna sisestamise asemel kasutada sõrmejälge, näiteks siis, kui ostate sisu veebipoest **Samsung Apps**.

Toksake rakenduste ekraanil **Seaded** → **Seade** → **Finger Scanner** → **Kinnitage Samsungi konto** ja toksake seejärel ekraani paremas ülaservas olev lüliti paremale. Sisestage oma Samsungi konto salasõna ja toksake **Val**.

Privaatsusrežiim

Privaatrežiimist

Kasutage seda režiimi, et takistada teiste juurdepääsu seadmesse salvestatud konkreetsele sisule, nagu pildid ja dokumendid. Te saate salvestada sisu konkreetsesse asukohta ja seejärel üksuste turvaliseks peitmiseks privaatrežiimi deaktiveerida.

Sisu peitmine

- 1 Toksake rakenduste ekraanil **Seaded** → **Seade** → **Privaatsusrežiim** ning toksake selle aktiveerimiseks **Privaatsusrežiim** lülitit. Samuti võite selle aktiveerimiseks avada kiirseadete paneeli ja toksata **Priv.režiim**.

Kui te aktiveerite privaatrežiimi esimest korda, seadistage avamiskood ja varu-PIN.

- 2 Sisenege sisu avamiseks privaatrežiimi.

Kui see režiim on aktiveeritud, ilmub ekraani ülaosas ikoon .

- 3 Üksuste peitmiseks toksake ja hoidke loendi üksust, kriipsmärgistage üksused valimiseks ja toksake  → **Teisalda kausta Privaatne**.

Privaatrežiimi lisatud üksused ilmuvad ikooniga .

- 4 Kui olete peidetavad üksused valinud, toksake rakenduste ekraanil **Seaded** → **Seade** → **Privaatsusrežiim** ja toksake seejärel selle desaktiveerimiseks **Privaatsusrežiim** lülitit. Samuti võite selle deaktiveerimiseks avada kiirseadete paneeli ja toksata **Priv.režiim**.

Valitud üksused kaovad ekraanilt.



Enne privaatrežiimi deaktiveerimist veenduge, et kõik failid on korralikult salvestatud või teisaldatud.

Peidetud sisu kuvamine

Peidetud sisu saab kuvada ainult aktiveeritud privaatrežiimis.

- 1 Toksake rakenduste ekraanil **Seaded** → **Seade** → **Privaatsusrežiim** ning toksake selle aktiveerimiseks **Privaatsusrežiim** lülitit. Samuti võite selle aktiveerimiseks avada kiirseadete paneeli ja toksata **Priv.režiim**.
- 2 Sisenege sisu avamiseks privaatrežiimi.
- 3 Toksake rakenduste ekraanil **Minu Failid** → **Privaatne**.
Kõik privaatrežiimi lisatud üksused ilmuvad ekraanile.

Mitu kasutajat

Looge kasutajakontod teistele kasutajatele seadme kasutamiseks isikupärastatud seadistustega, nagu nt e-maili kontod, taustpildi eelistused jm. Saadaval on järgmist tüüpi kasutajakontod.

- **Omanik:** omaniku konto luuakse ainult seadme esmakordsel seadistamisel ning seda pole võimalik luua rohkem kui korra. Sel kontol on täielik kontroll seadme, kaasa arvatud kasutajakonto haldamise üle.
- **Kasutaja:** see konto võimaldab kasutajatele ligipääsu nende oma rakendustele ja sisule ning isikupärastada seadme seadistusi, mis mõjutavad kõiki kontosid.
- **Piiratud profiil:** piiratud profiilil on ligipääs ainult omaniku konto poolt lubatud rakendustele ja sisule ning see ei saa kasutada teenuseid, mis nõuavad sisselogimist.

Kasutajate lisamine

- 1 Toksake rakenduste ekraanil **Seaded** → **Seade** → **Kasutajad**.
- 2 Toksake **+** → **Kasutaja** → **OK** → **Seadista nüüd**.
- 3 Konto seadistamise lõpetamiseks järgige ekraanile kuvatavaid juhiseid.

Piiratud profiilide lisamine

- 1 Toksake rakenduste ekraanil **Seaded** → **Seade** → **Kasutajad**.
- 2 Toksake **+** → **Piiratud profiil**.
- 3 Määrake lahtilukustuse kood ning valige seejärel rakendused ja sisu, millele piiratud kasutajatel on ligipääs.

Kasutajate vahetamine

Toksake lukustatud ekraani ülaservas ◀. Valige konto, millele lülituda ning avage seade.



Kasutajate haldamine

Omaniku konto kasutamisel saate kustutada kontosid või muuta konto seadistusi.

Toksake rakenduste ekraanil suvanditel **Seaded** → **Seade** → **Kasutajad** ja valige konto jaotises **KASUTAJAD JA PROFIILID**. Seejärel valige rakendused ja sisu või tühistage valik, et lubada või keelata konto ligipääs neile.

Toksake konto kustutamiseks .

Andmete ülekandmine teie eelmiselt seadmelt

Varunduskontode kasutamine

Te saate varundusandmed oma eelmiselt seadmelt uuele seadmele üle kanda, kasutades oma Google või Samsung kontot. Vaadake lisateavet jaotisest [Andmete varundamine ja taastamine](#).

Rakenduse Samsung Smart Switch kasutamine

Te saate eelmise seadme andmed üle kanda uude seadmesse (mobiiliseadmetele ja arvutitele mõeldud) Smart Switch kaudu. Lisateabe leidmiseks külastage veebilehte www.samsung.com/smartswitch.



Samsung Smart Switch ei ole mõnedes seadmetes või arvutites toetatud.

Rakenduse Samsung Smart Switch Mobile kasutamine

Kasutage seda rakendust andmete ülekandmiseks eelmiselt iPhone või Android seadmelt uuele seadmele. Rakenduse saate alla laadida veebipoodidest **Samsung Apps** või **Play pood**.

- 1 Toksake oma seadmel **Smart Switch Mobile**.
- 2 Sõltuvalt eelmise seadme tüübist valige oma seadmel suvand ja järgige ekraanile kuvatavaid juhiseid.

Kui eelmine seade oli Androidi seade, veenduge, et seadmesse on paigaldatud rakendus Smart Switch Mobile. Lisateavet leiate spikrist.

Rakenduse Smart Switch kasutamine arvutitega

Kasutage seda funktsiooni oma (valitud tootja mobiilsideseadmetest) kontaktide varukoopia ülekandmiseks arvutist teie seadmele. Rakenduse saate alla laadida veebipoest www.samsung.com/smartswitch.

- 1 Varundage andmed eelnevast seadmest arvutisse. Lisateabe saamiseks pöörduge seadme tootja poole.
- 2 Käivitage arvutis SmartSwitch.
- 3 Ühendage oma hetkel kasutatav seade arvutiga USB-kaabli abil.
- 4 Klõpsake arvutis eelmise seadme tootjat ja järgige oma seadmesse andmete teisaldamiseks ekraanil kuvatavaid juhiseid.

Rakenduse Samsung Kies kasutamine

Importige rakenduse Samsung Kies abil andmete varufail arvutist, et taastada andmed oma seadmes. Samuti saate rakenduse Samsung Kies abil kontakte arvutisse varundada. Vaadake lisateavet jaotisest [Ühendus Samsung Kiesiga](#).

Kontode seadistamine

Kontode lisamine

Teatud seadmel olevad rakendused eeldavad registreeritud konto olemasolu. Looge seadme parimaks kasutamiseks kontod.

Toksake rakenduste ekraanil **Seaded** → **Üldine** → **Kontod** → **Lisa konto** ja valige kontoteenus. Järgige seejärel ekraanil kuvatavaid konto seadistamise juhiseid.

Sisu sünkroonimiseks kontodega valige konto ja kriipsmärgistage sünkroonimiseks üksusi.


Kontode eemaldamine

Toksake rakenduste ekraanil **Seaded** → **Üldine** → **Kontod** valige **MINU KONTOD** alt kontonimi, valige eemaldamiseks konto ja toksake seejärel .

Telefon


Toksake rakenduste ekraanil **Telefon**.

Sisestage telefoninumber ja toksake ikooni , et teha häälkõne, või ikooni , et teha videokõne. Samuti saate helistada loendis **Rühmad**, **Lemmikud** ja **Kontaktid** olevatele telefoninumbritele.

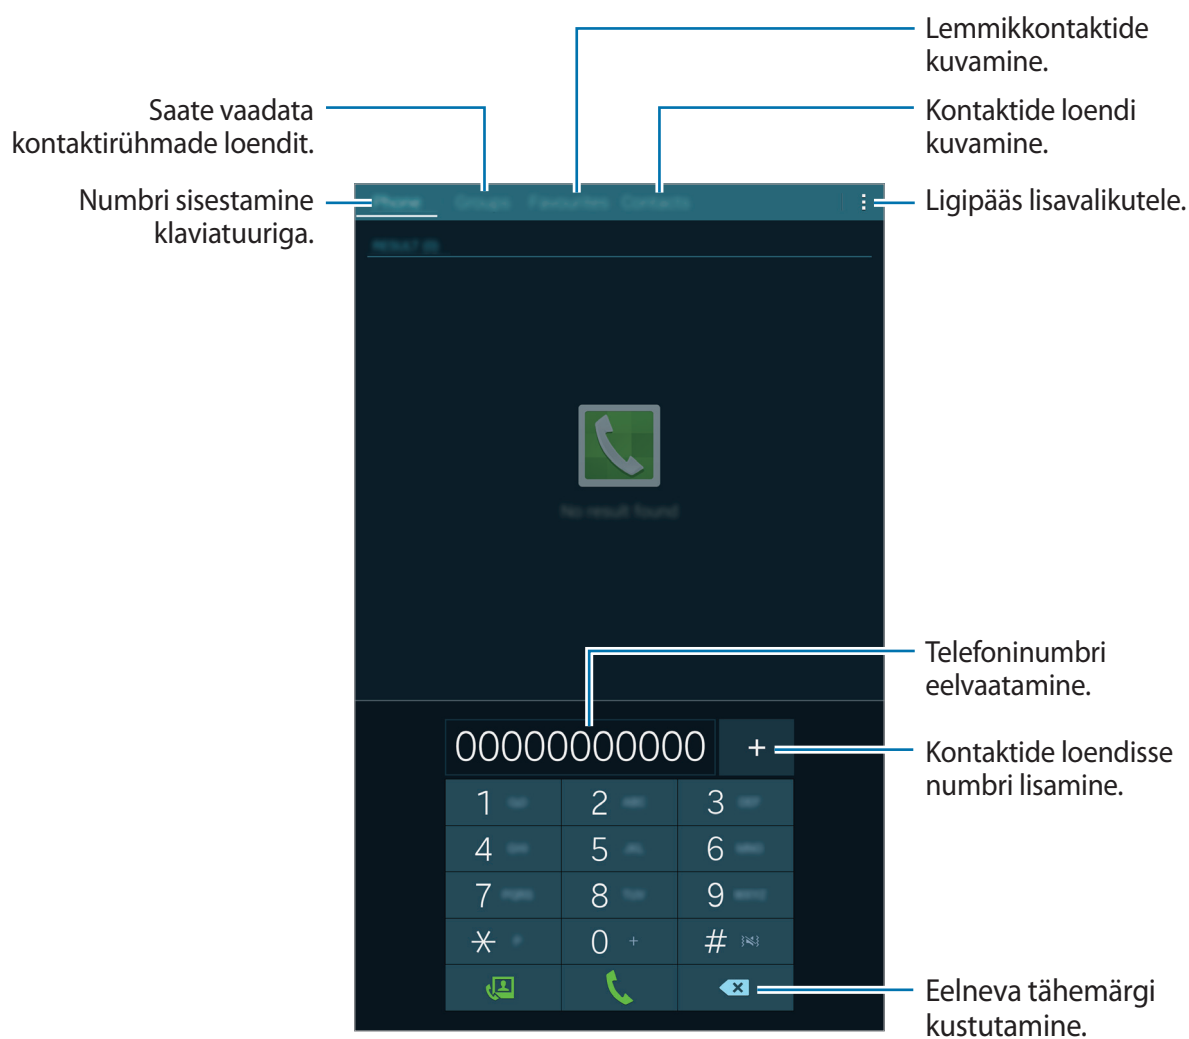

Helistamine kontaktirühmadest või kontaktiloendist

Toksake **Rühmad** või **Kontaktid** ja lohistage seejärel helistamiseks kontakt või telefoninumber paremale.

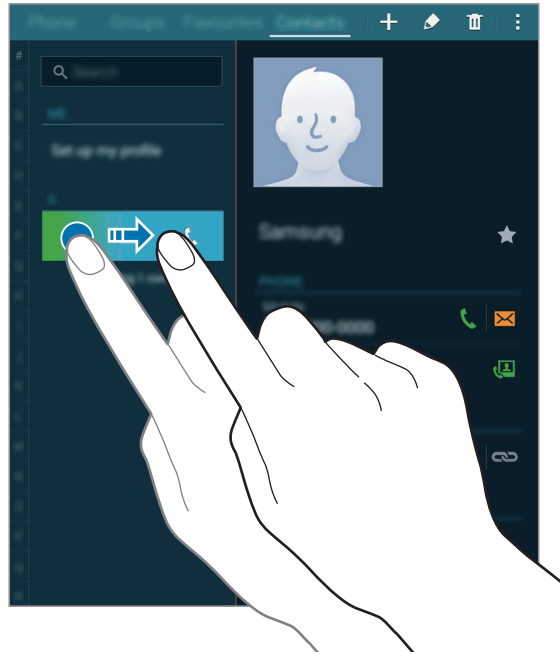

Lemmikute loendist helistamine

Te saate lihtsalt helistada kontaktidele, kellega tihti ühendust peate, kui lisate nad lemmikute loendisse.


Kontaktide lisamiseks lemmikute loendisse toksake **Kontaktid**, valige kontakt ja toksake seejärel ★.

Lemmikkontaktile helistamiseks toksake **Lemmikud** ja valige kontakt.

Numbri äraarvamine

Toksake **Telefon**.

Numbrite sisestamisel ilmuvad automaatselt äraarvatud numbrid. Valige neist üks helistamiseks.

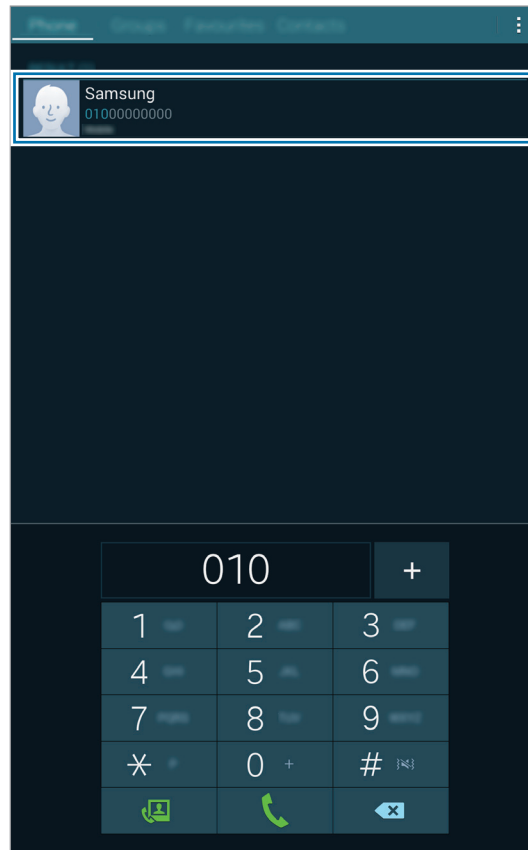

Kiirkõned

Toksake **Telefon**.

Kiirkõne tegemiseks toksake ja hoidke all vastavat numbrit.

Et määrata kontaktile kiirvalimisnumber, toksake ja hoidke klaviatuuril saadaval olevat kiirvalimisnumbrit, toksake **OK** ning valige kontakt. Või toksake **Kontaktid** → ⋮ → **Kiirvalimise seadistus**, valige number ning valige kontakt.

Rahvusvahelise kõne tegemine

Toksake **Telefon**.

Toksake ja hoidke **0** kuni ilmub **+** märk. Sisestage riigi kood, piirkonna kood ja telefoninumber ja toksake .

Väljuvate rahvusvaheliste kõnede blokeerimiseks toksake **:** → **Kõne seaded** → **Kõne seaded** → **Veel seadeid** → **Kõnepiirang**. Valige seejärel kõne tüüp ja toksake **Rahvusvahelised kõned**.

Sissetulevad kõned

Kõnele vastamine

Sissetuleva kõne puhul lohistage  suurest ringist välja.

Kui kõneote teenus on sisselülitatud, saab vastata ka teisele kõnele. Teisele kõnele vastamisel pannakse esimene kõne ootele.

Kõnest keeldumine

Sissetuleva kõne puhul lohistage  suurest ringist välja.

Sõnumi saatmiseks kõnest keeldumisel lohistage sõnumist keeldumise riba üles.

Erinevate keeldumissõnumite loomiseks toksake rakenduste ekraanil **Telefon** → **:** → **Kõne seaded** → **Kõne seaded** → **Kõnest keeldumine** → **Keeldumissõnumid** → **+**.

Vastavatelt numbritelt tulevatest kõnedest automaatne keeldumine

- 1 Toksake rakenduste ekraanil **Telefon**.
- 2 Toksake **:** → **Kõne seaded** → **Kõne seaded** → **Kõnest keeldumine** → **Automaatse keeldumise režiim** → **Autom. keeldumise numbrid**.
- 3 Toksake **Automaatse keeldumise loend** → **+**, sisestage number, määrake kategooria.
- 4 Toksake **Salvesta**.

Vastamata kõned

Vastamata kõne puhul kuvatakse olekuribal . Vastamata kõnede loendi vaatamiseks avage teavituste paneel. Samuti võite ka vastamata kõnede vaatamiseks rakenduste ekraanil toksata **Telefon** → **Telefon**.

Valikud kõnede ajal

Häälkõne ajal

Võimalikud on järgnevad tegevused:

-  : lülitab sisse Bluetooth kõrvaklapid, kui need on seadmega ühendatud.
-  : teksti või piltide teistega jagamiseks aktiveerige lohistamise režiim. Lisateavet vaadake jaotisest [Sisu jagamine lohistamise režiimis](#).
-  : helitugevuse reguleerimine.
- **Lisa kõne**: teise kõne tegemine.
- **Lõpeta**: praeguse kõne lõpetamine.
- **Kõlar**: valjuhääldi sisse- või väljalülitamine. Valjuhääldi kasutamise ajal kõnele seadme ülaosas olevasse mikrofoni ja hoidke seade kõrvadest eemal.
- **Klahvid**: klaviatuuri avamine.
- **Vaigista**: lülitab välja mikrofoni, et teine pool teid ei kuuleks.
-  → **Aktiv. lisahelitug.**: suurendab helitugevust.
-  → **Ootele**: kõne ootele panemine. Ootel kõne taastamiseks toksake käsku **Vabasta**.
-  → **Kontaktid**: kontaktide loendi avamine.
-  → **Sõnumid**: sõnumi saatmine.
-  → **Seaded**: kõneseadete muutmine.

Kui te käivitate rakendusi kõne ajal, kuvatakse kõnekuva jaoks hüpikaken (). Te saate kõne ajal jätkata rakenduste kasutamist.

Hüpikakna teisdamiseks lohistage see teise asukohta.

Hüpikakna kustutamiseks toksake ja seda ning toksake seejärel **OK**.

Toksake kõnekuvasse naasmiseks hüpikakent.

Sisu jagamine lohistamise režiimis

Te saate kõne ajal jagada teksti või pilte teise osapoolega, lohistades üksust ja vabastades selle kõnekuvale.

Toksake kõnekuval . Toksake ja hoidke teksti või pilti, mida soovite jagada ning lohistage see kõnekuvale.

Kui te kasutate kõne ajal Mitmikakna rakendusi, valige rakenduse aken, toksake rakenduse akende vahel olevat ringi ning toksake seejärel . Toksake ja hoidke teksti või pilti, mida soovite jagada ning lohistage see kõnekuvale.



Teatud rakendused ei pruugi seda funktsiooni toetada.

Videokõne ajal

Võimalikud on järgnevad tegevused:

-  : lülitab sisse Bluetooth kõrvaklapid, kui need on seadmega ühendatud.
-  : helitugevuse reguleerimine
- **Vaigista:** lülitab välja mikrofoni, et teine pool teid ei kuuleks.
- **Lõpeta:** praeguse kõne lõpetamine.
-  → **Klahvid:** klaviatuuri avamine.
-  → **Lülita peakomplektile / Lülita telefonile:** heliväljundi lülitamine ühendatud Bluetooth seadmele või tagasi seadme kõlarisse.
-  → **Valjuhääldi väljas / Valjuhääldi sees:** valjuhääldi sisse- või väljalülitamine. Valjuhääldi kasutamise ajal kõnelege seadme ülaosas olevasse mikrofoni ja hoidke seade kõrvadest eemal.
-  → **Animeeritud emotikonid:** rakendab emotikonid teie pildi puhul.
-  → **Teemavaade:** rakendab dekoratiivsed teie pildi puhul.
-  → **Aktiveeri koomiksivaade / Desaktiveeri koomiksivaade:** multifilmi režiimi lubamine või keelamine.
-  → **Aktiveeri kaksikkaamera / Desaktiveeri kaksikkaamera:** topeltkaamera lubamine või keelamine. Kasutage esi- ja tagakaamerat, et teine pool saaks näha teid ja teie ümbrust.



Topeltkaamerarežiimiga videokõne on võimalik kuni 3 minutit. Pärast 3 minutit lülitab seade optimaalseks jõudluseks tagakaamera välja.

Toksake vestluskaaslase pilti, et kasutada järgmisi valikuid:

-  : pildi suuruse muutmine.
- **Tee pilti:** teeb teisest osapoolst pilti.
- **Salvesta video:** salvestab teisest osapoolse piltidest video.

Toksake oma pilti, et kasutada järgmisi valikuid:

-  : lülitamine esi- või tagakaamerale.
- **Peida mind:** peidab teid teise poole eest.
- **Väljuv pilt:** teisele osalisele näidatava pildi valimine.

Kontaktid

Kontaktide lisamine

Kontaktide teisaldamine teistest seadmetest

Te saate teisaldada kontakte teistest seadmetest enda seadmesse. Vaadake lisateavet jaotisest [Andmete ülekandmine teie eelmiselt seadmelt](#).

Kontaktide käsitsi loomine

1 Toksake rakenduste ekraanil **Kontaktid** → **Kontaktid**.

2 Toksake **+** ja sisestage kontaktandmed.

-  : pildi lisamine.
- **+** / **-** : kontakti välja lisamine või kustutamine.

3 Toksake **Salvesta**.

Telefoninumbri kontaktiloendisse lisamiseks rakendusest **Telefon** toksake valikut **Telefon**, sisestage number ja seejärel toksake ikooni **+**.

Kontaktide loomine visiitkaartidest

Pildistage visiitkaarti ja tehke selle kontaktandmetest väljavõte.

1 Toksake rakenduste ekraanil **Kontaktid** → **Kontaktid**.

2 Toksake **⋮** → **Visiitkaardid** → **+**.

Toksake tuvastatud keelte valimiseks või lisamiseks **⋮** → **Sihtkeel**.

- 3 Asetage visiitkaart tasasele pinnale ja pöörake seade maastikuasendisse.
- 4 Reguleerige seadme asendit, et mahutada kaart ekraanil olevatesse raamidesse. Seade pildistab automaatselt, kui raamid muutuvad roheliseks. Seade loeb ka visiitkaardi kontaktteavet ja teisendab selle kontaktikirjeks.
 - Kui seade ei pildista automaatselt, toksake .
 - Visiitkaartide käsitsi pildistamiseks toksake  → **Automaatne salvestamine** → **Väljas**.
 - Salvestatud pildilt teksti väljavõtte tegemiseks toksake  → **Lae pilt**.
- 5 Redigeerige või lisage teavet ja toksake **Salvesta**.

Kontaktide haldamine

Kontakti muutmine

- 1 Toksake rakenduste ekraanil **Kontaktid** → **Kontaktid**.
- 2 Valige muutmiseks kontakt ja toksake .
- 3 Muutke kontaktteavet või toksake kontaktteabe lisamiseks **Lisa teine väli**.
- 4 Toksake **Salvesta**.

Kontakti kustutamine

Valige redigeerimiseks kontakt ja toksake .

Kontakti jagamine

Valige jagamiseks kontakt, toksake  → **Jaga nimekaarti** ja valige seejärel jagamisviis.

Rühmade haldamine

Toksake rakenduste ekraanil **Kontaktid** → **Rühmad**.

Uue rühma loomine

Toksake **+**, sisestage rühma nimi ja toksake seejärel **Salvesta**.

Kontakti lisamine rühma

Valige rühm ja toksake seejärel **:** → **Lisa liige**. Valige lisatavad kontaktid ja toksake seejärel **Valmis**.

Rühma kustutamine

Toksake **:** → **Kustuta rühmad**, valige kasutaja poolt lisatud rühmad ja toksake seejärel **Valmis**.

Rühma liikmetele sõnumi või e-kirja saatmine

Valige grupp, toksake **:** → **Saada sõnum** või **Saada e-kiri**, valige liikmed, toksake **Valmis**, sisestage sõnum ja toksake seejärel saatmisnuppu.

Kontaktide ühendamine kontoga

Ühenda seadmesse salvestatud kontaktid oma kontodega.

Toksake rakenduste ekraanil **Kontaktid** → **Kontaktid**.

Toksake **:** → **Ühenda kontod** → **Ühenda Google'iga** või **Ühenda Samsungiga**.

Kontaktide importimine ja eksportimine

Importige kontakte talletusteenustest oma seadmesse või eksportige kontakte seadmest talletusteenustesse.

Toksake rakenduste ekraanil **Kontaktid** → **Kontaktid**.

Toksake **:** → **Seaded** → **Import/Eksport** importimis- või eksportimissuvand.

Kontaktide otsimine

Toksake rakenduste ekraanil **Kontaktid** → **Kontaktid**.

Kasutage ühte järgnevatest otsinguväikest:

- Kerige kontaktide loendis üles või alla.
- Lohistage kiireks kerimiseks sõrmega kontaktide loendi vasakus servas oleval indeksil.
- Toksake kontaktide loendi ülaosas otsinguväljale ja sisestage otsingu kriteeriumid.

Kui kontakt on valitud, valige üks järgnevatest toimingutest:

- ★ : lemmikkontaktidesse lisamine.
- 📞 / 🗣️ : helistamine hääl- või videokõneks.
- ✉️ : sõnumi saatmine.
- ✉️@ : E-kirja koostamine.

Kontaktide otseteede lisamine klassikalisele avalehele

Lisage klassikalisele avalehele otseteid kontaktidele, kellega tihti ühendust peate.

- 1 Toksake rakenduste ekraanil **Kontaktid** → **Kontaktid**.
- 2 Valige kontakt.
- 3 Toksake **⋮** → **Lisa otsetee avaekraanile**.

Sõnumid ja e-post

Sõnumid

Sõnumite saatmine

Saatke tekstsõnumeid (SMS) või multimeediasõnumeid (MMS).




Rändluse ajal võib sõnumite saatmine või vastuvõtmine teile lisakulusid tekitada.

1 Toksake rakenduste ekraanil **Sõnumid**.

2 Toksake ✍️.

3 Lisage saajad ja sisestage sõnum.

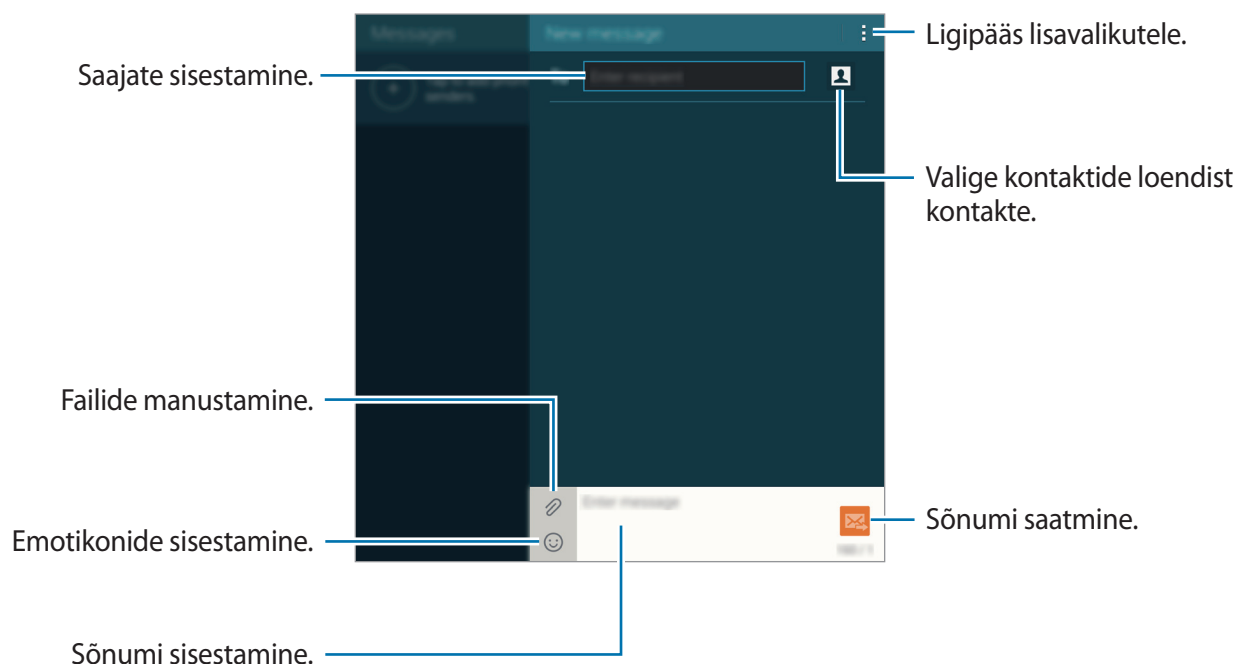

4 Toksake sõnumi saatmiseks ✉️.

Toksake sõnumi koostamise ajal  et kasutada ühte järgmistest suvanditest.

- **Lisa kontaktidesse:** kontakti lisamine kontaktide loendisse.
- **Vaata kontakte:** kontakti teabe kuvamine.
- **Lisa tekst:** kontaktiteabe, sõnumi paigutuse jm lisamine sõnumisse.
- **Lisa emotikon:** emotikonide sisestamine.
- **Lisa teema:** teema sisestamine.
- **Lisa slaid:** sõnumislaidide lisamine.
- **Planeeritud sõnum:** sõnumi saatmiseks konkreetse aja ja kuupäeva seadmine.
- **Loobu:** sõnumi koostamisest loobumine.
- **Fondi suurus:** tekstiväljas teksti fondi suuruse muutmine.

Plaanitud sõnumite saatmine

Toksake sõnumi koostamisel  → **Planeeritud sõnum**. Seadistage kellaage ja kuupäev ja toksake seejärel **OK**.



- Kui seade on seadistatud ajal välja lülitatud, ei ole võrku ühendatud või on võrk ebastabiilne, siis sõnumit ei saadeta.
- See funktsioon võtab aluseks seadme kellaaja ja kuupäeva. Sõnumid võidakse saata valel ajal, kui te liigute ajavööndite vahel ja võrk infot ei värskenda.

Kontaktide lisamine eelisloendisse

Seadke kontaktid eeliskontaktidesse, kui nendega tihti ühendust peate. Saatke neile sõnumeid, valides sõnumite loendi kohalt kontakti ikooni.

Toksake **Toksake, et lisada prioriteediga saatjaid**. → **Sis. kaust** või **Kontaktid**, valige lisamiseks kontakte ja toksake seejärel **Valmis**. Kontaktide lisamiseks toksake .

Kontaktide eelisloendist eemaldamiseks toksake ja hoidke kontakti ning toksake seejärel **Redigeeri prioriteediga saatjate loendit** →  → **Salvesta**.

Sissetulevate sõnumite vaatamine

Sissetulevad sõnumid on kontaktide kaupa sõnumilõimedesse rühmitatud. Valige kontakt selle isiku sõnumite kuvamiseks.



Rändluse ajal võib sõnumite saatmine või vastuvõtmine teile lisakulusid tekitada.

Toksake sõnumi kuvamise ajal  et kasutada ühte järgmistest suvanditest.

- **Videokõne:** kontaktile videokõne tegemine.
- **Vaata kontakte:** kontakti teabe kuvamine.
- **Lisa kontaktidesse:** kontakti lisamine kontaktide loendisse.
- **Lisa tekst:** kontaktiteabe, sõnumi paigutuse jm lisamine sõnumisse.
- **Lisa adressaadid:** sõnumi saatmiseks saajate lisamine.
- **Lisa emotikon:** emotikonide sisestamine.
- **Lisa teema:** teema sisestamine.
- **Lisa slaid:** sõnumislaidide lisamine.
- **Planeeritud sõnum:** sõnumi saatmiseks konkreetse aja ja kuupäeva seadmine.
- **Lisa prioriteet. saatjate hulka / Eem. priorit. saatj. hulgast:** kontaktide lisamine eelistatud saatjate loendisse või sealt eemaldamine.
- **Lisa rämpsnumbritesse / Eemalda rämpsnumbriest:** telefoninumbri rämpspostina tuvastamine või numbri eemaldamine rämpsposti loendist.
- **Loobu:** sõnumi koostamisest loobumine.
- **Vali:** sõnumite valimine, millele rakendada valikuid.
- **Kustuta lõimed:** sõnumi teemade kustutamine.
- **Mustandisõnumid:** hilisemaks saatmiseks salvestatud sõnumite kuvamine.
- **Lukustatud sõnumid:** lukustatud sõnumite kuvamine.
- **Plaanitud sõnumid:** plaanitud sõnumite kuvamine.
- **Rämpspost:** rämpssõnumite kuvamine.
- **Fondi suurus:** tekstiväljas teksti fondi suuruse muutmine.
- **Seaded:** sõnumiseadete muutmine.
- **Spikker:** sõnumite saatmise ja haldamise spikriteabe avamine.

E-post

E-posti kontode seadistamine

Toksake rakenduste ekraanil **E-post**.

Seadistage **E-post** esmakordsel avamisel e-posti konto.

Sisestage oma e-posti aadress ja salasõna. Toksake **Järgmine** isiklikuks e-posti kontoks nagu Google Mail, või toksake **Käitsi seadis.** ettevõtte e-posti kontoks. Järgige seejärel ekraanil kuvatavaid seadistamise juhiseid.


Järgmise e-posti konto seadistamiseks toksake **⋮** → **Seaded** → **Lisa konto**.

Kui teil on rohkem kui üks e-posti konto, saate määrata ühe neist vaikekontoks. Toksake suvanditel **⋮** → **Seaded**, valige konto ja seejärel märkige ruut **Vaikekonto**.

Sõnumite saatmine

Toksake rakenduste ekraanil **E-post**.

Sõnumi koostamiseks toksake ekraani ülaservas .

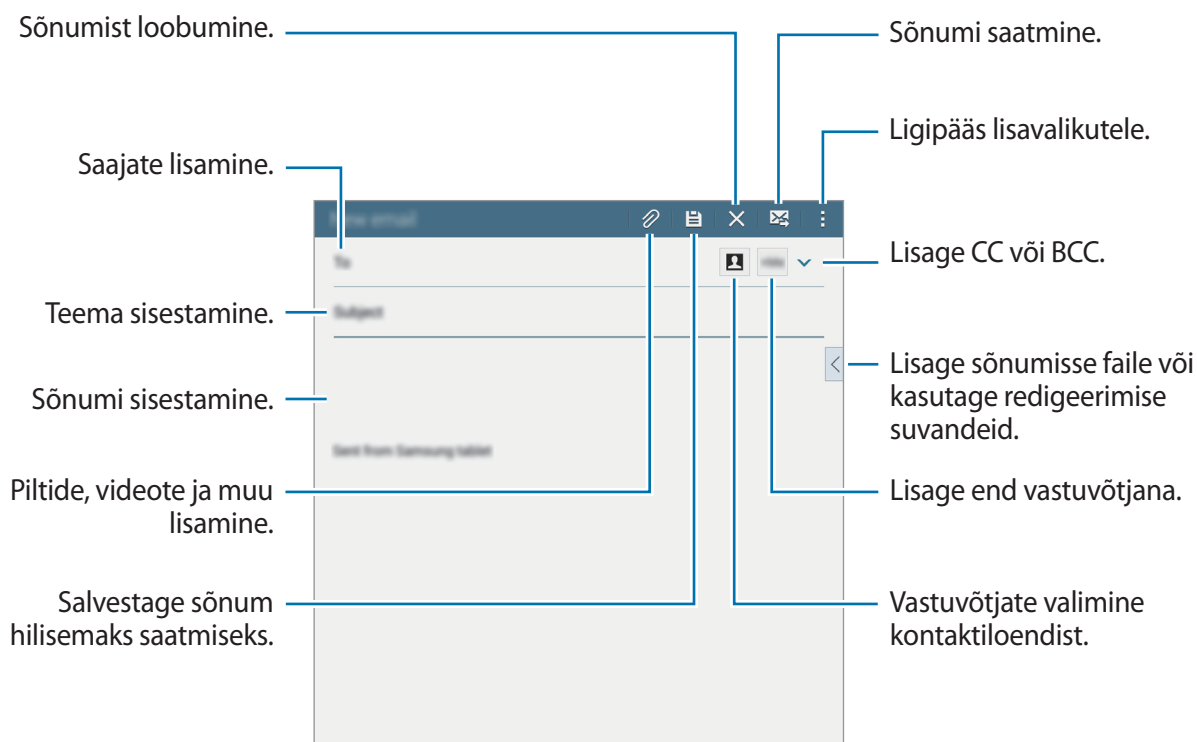

Lisasuvandite avamine

Sõnumi koostamisel toksake lisavalikuteks ⋮.

- **Ajakava saatmine:** sõnumi saatmine plaanitud ajal.




- Kui seade on seadistatud ajal välja lülitatud, ei ole võrku ühendatud või on võrk ebastabiilne, siis sõnumit ei saadeta.
 - See funktsioon võtab aluseks seadme kellaaja ja kuupäeva. Sõnumid võidakse saata valel ajal, kui te liigute ajavööndite vahel ja võrk infot ei värskenda.
- **Prioriteet:** sõnumi prioriteeditaseme valimine.
 - **Turvalisuse valikud:** valige sõnumi turvavalikud.

Sõnumite lugemine

Toksake rakenduste ekraanil **E-post**.

Valige kasutatav e-posti konto ja uued sõnumid tõmmatakse seadmesse. Sõnumite käsitsi laadimiseks toksake .

Toksake sõnumil selle lugemiseks.

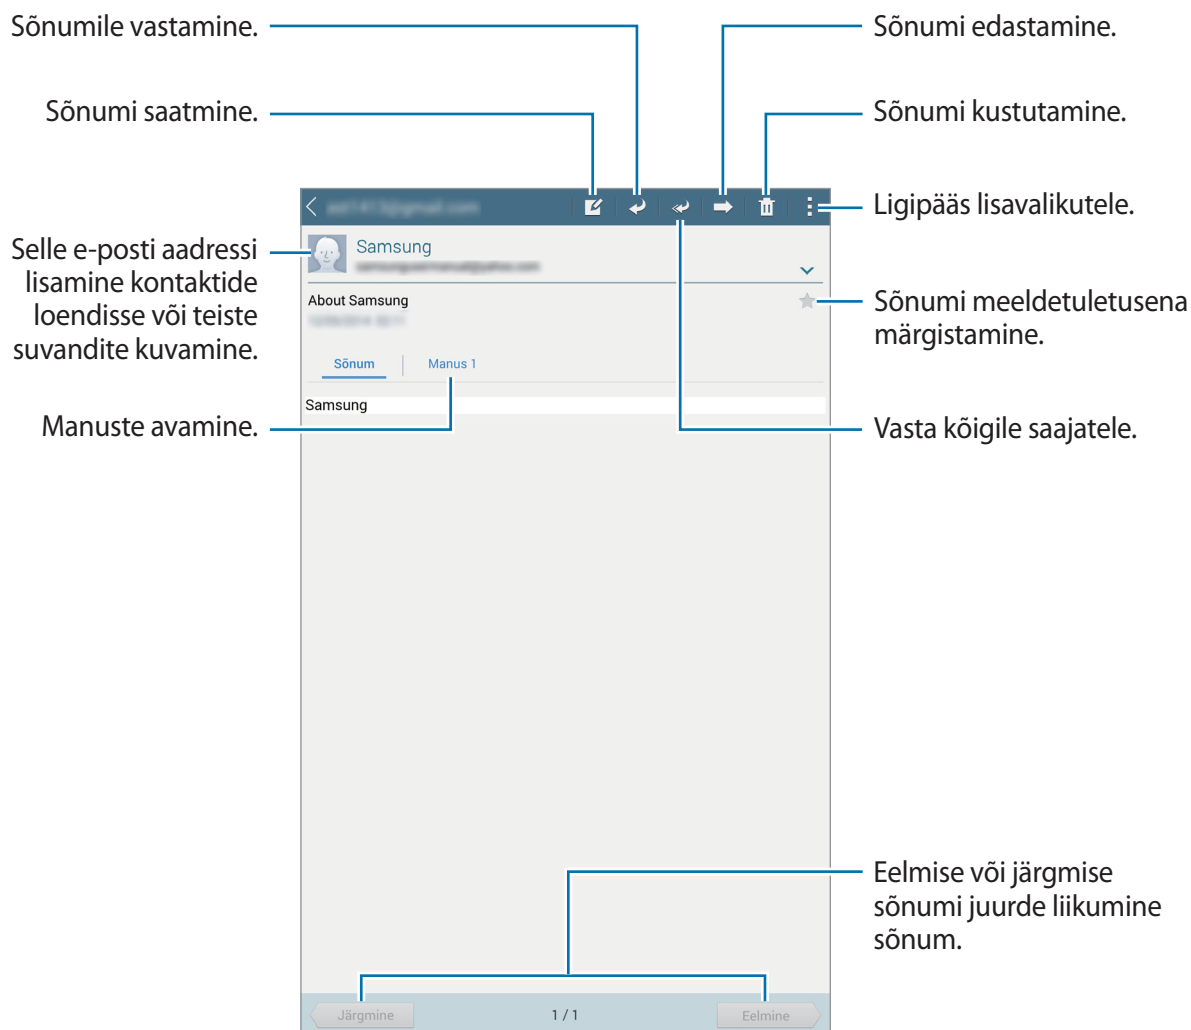


Kaamera

Tavaline pildistamine

Fotode või videote jäädvustamine

- 1 Toksake rakenduste ekraanil **Kaamera**.
- 2 Toksake eelvaate kuval kujutist, mida kaamera peaks fookustama.
Kui objekt on fookuses, muutub fookuse raam roheliseks.
- 3 Toksake pildistamiseks 📷 või videoülesvõtteks 📹.
 - Suurendamiseks või vähendamiseks tõmmake kaks sõrme ekraanil laiali või kokku.
 - Video salvestamise ajal pildi tegemiseks toksake 📷.
 - Video salvestamise ajal fookuse muutmiseks toksake kohale, mida tahate fookuseerida.
Ekraani keskosa fookustamiseks toksake 📷.

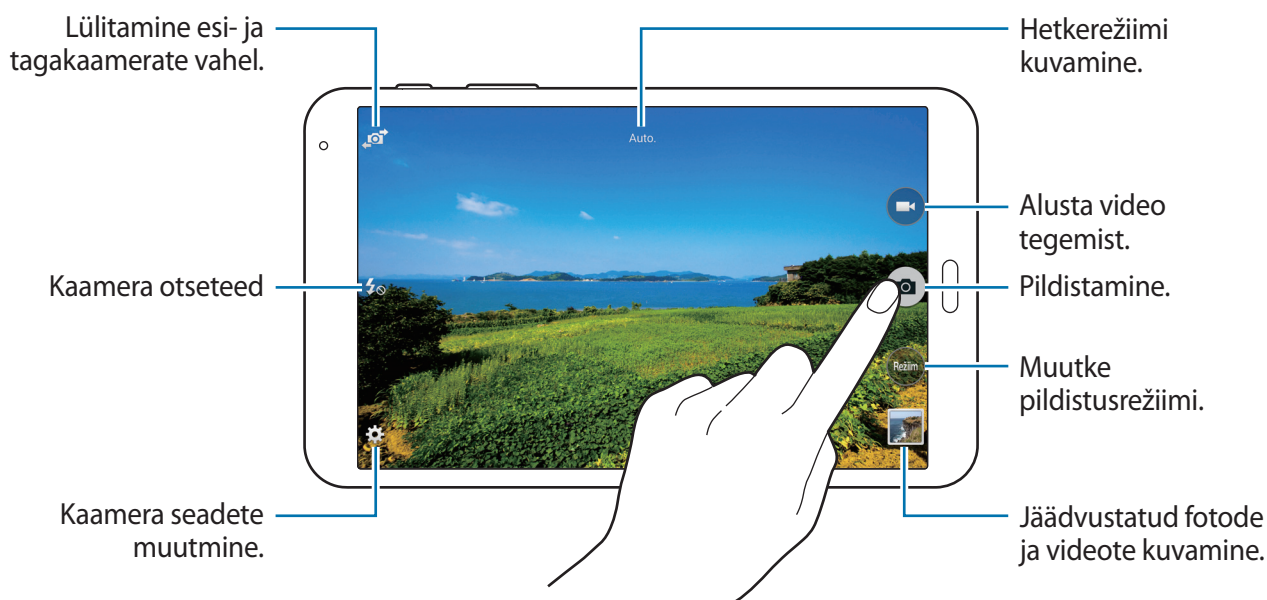




- Kui te kaamerat ei kasuta, lülitub see automaatselt välja.
- Veenduge, et objektiiv oleks puhas. Vastasel juhul ei pruugi seade mõnedes kõrget eraldusvõimet nõudvates režiimides korralikult töötada.
- Esikaamera objektiiv sobib lainurkfotode pildistamiseks. Lainurkfotodele võib jäädvustuda vähene müra, mis ei viita seadme talitlusprobleemidele.

Kaamera otseteede ümberkorraldamine

Te saate kiireks ja lihtsaks juurdepääsuks eelvaate kuvale kaamera otseteid ümber korraldada. Toksake eelvaate ekraanil . Toksake ja hoidke üksust ning lohistage see ekraanil vasakul asuvasse pilusse.

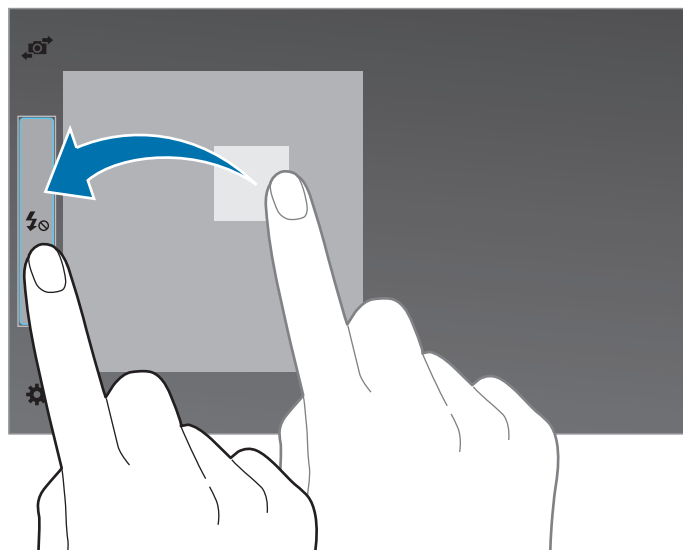


Kaamera kasutamise reeglid

- Ärge pildistage inimesi või tehke neist videosid ilma neilt luba küsimata.
- Ärge tehke pilte või videosid kohtades, kus see on seadusega keelatud.
- Ärge tehke pilte või videosid kohtades, kus võite rikkuda teiste inimeste privaatsust.

Kaugkaadrinäidik

Saate kasutada teist seadet oma seadme kaadrinäidikuna. Saate oma seadet eemalt pildistamiseks või videote salvestamiseks kaugjuhtida. Ühendatud seade kuvab sama pilti, mida kuvatakse teie seadmes.

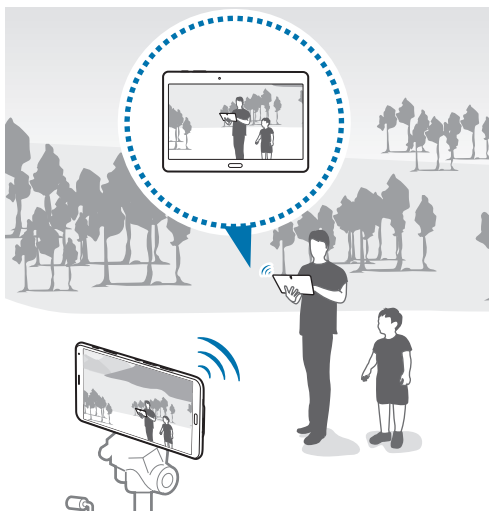

- 1 Toksake rakenduste ekraanil **Kaamera**.
- 2 Toksake  → **Kaugkaadrinäidik**.
- 3 Teise seadmega ühendamiseks toksake **Wi-Fi Directi seaded**.
- 4 Toksake ühendatud seadmes eelvaatekuval oleval pildil kohta, millele seade peaks fokuseerima, ning seejärel toksake pildistamiseks ikooni .



Veenduge, et ühendatav seade toetab kaugpildinäidikurežiimi.

Pildistusrežiimid

Auto.

Lubage selle abil kaameral hinnata ümbruskonda ja otsustada foto jaoks sobiv režiim.

Toksake rakenduste ekraanil **Kaamera** → **Režiim** → **Auto**.

Ilus nägu

Kasutage seda valgustatud nägude pildistamiseks, et saavutada õrnemad kujutised.

Toksake rakenduste ekraanil **Kaamera** → **Režiim** → **Ilus nägu**.

Võte ja muu

Kasutage seda režiimi fotoseeria jäädvustamiseks ning erinevate efektide ja võtterežiimide abil fotode muutmiseks. Seade tuvastab fotod  abil asukohas **Galerii**.



Antud režiimiga pildistades pole suumifunktsioon saadaval.

1 Toksake rakenduste ekraanil **Kaamera**.

2 Toksake **Režiim** → **Võte ja muu**.

3 Toksake .

Seade jäädvustab fotoseeria ja kuvab saadaval olevad võtterežiimid.

4 Valige võtterežiim, rakendage fotodele efekte.

- **Parim foto:** fotoseeria tegemine ja parima võtte salvestamine. Teiste seerias olevate fotode kuvamiseks kerige vasakule või paremale. Seade soovib parimat fotot ja eristab seda ikooniga 🏆.
- **Parim nägu:** korraga mitme grupivõtte tegemine ja nende ühendamise parima pildi saamiseks. Toksake iga näo ümber olevat valget raami ja valige iga objekti parim individuaalne poos pooside seast, mis ilmuvad ekraani alaosas. Seejärel ühendage pildid üheks fotoks. Seade soovib parimat fotot ja eristab seda ikooniga 🏆.
- **Draamavõte:** fotoseeria jäädvustamine ja nende ühendamise pildiks, mis näitab liikumisjälgi. Laiendage liikumisjälgi, valides ekraani allosast rohkem pilte. Valitud fotode liikumisjälgede redigeerimiseks toksake ✎ ja valige foto. Toksake subjekti liikumisjälgede kuvamiseks **Taasta** või toksake liikumisjälgede kustutamiseks **Eemalda**. Redigeerige fotot ja toksake **Valmis**.
- **Kustukumm:** soovimatute liikuvate objektide kustutamine. Toksake soovimatute liikuvate objektide kustutamiseks ➖. Toksake algse foto taastamiseks ➕.
- **Panoraamvõte:** objekti taustal sellise efekti rakendamine, mis jätab objektist mulje, nagu ta liiguks kiiresti. Toksake **Objektid** subjekti valimiseks. Toksake **Liik.hägus.**, et muuta taustale rakendatava hägususe vaatenurka. Toksake **Nurk** → ● ja joonistage hägustamisnurga reguleerimiseks sõrmega suure ringi ümber ring. Toksake tausta hägususe taseme reguleerimiseks **Liik. hägus.** ja lohistage kohandusriba.

5 Kui te olete piltide redigeerimise lõpetanud, toksake **Salvesta**.

Panoraam

Kasutage seda režiimi foto tegemiseks, mis koosneb paljudest kokkuliidetud fotodest. Seade tuvastab foto ■■■ abil asukohas **Galerii**.

Toksake rakenduste ekraanil **Kaamera** → **Režiim** → **Panoraam**.



Parima võtte saamiseks järgige neid nõuandeid.

- Liigutage kaamerat aeglaselt ühes suunas.
- Hoidke pilt kaamera pildinäidiku raamis.
- Vältige ebaselge taustaga, nagu nt tühja taeva või seinaga piltide jäädvustamist.

HDR (rikkalik toon)

Tehke rikkalike värvidega fotosid ja talletage detailid isegi eredates ning tumedates kohtades.

Toksake rakenduste ekraanil **Kaamera** → **Režiim** → **HDR (rikkalik toon)**.



Ilma efektita



Koos efektiga


Kak.kaamera

Tagakaamera maastikufoto pildistamisel ilmub esimese kaamera tehtud kujutis või video vaheaknas, või vastupidi. Kasutage seda funktsiooni ilusa maastikufoto ja autoportree korruga pildistamiseks.

Toksake topeltkaamera režiimile lülitamiseks rakenduste ekraanil **Kaamera** → **Režiim** → **Kak. kaamera**. Toksake pildistamiseks 📷 või videoülesvõtteks 📹.

Lülitamine esi- ja tagakaamerate vahel.

Toksake suuruse või asukoha muutmiseks.

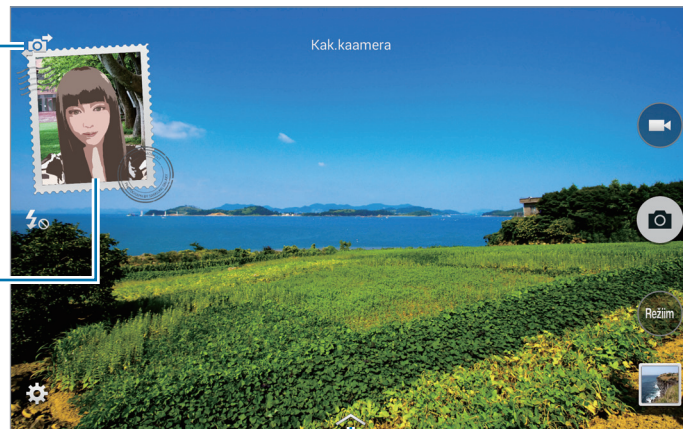

Erinevate võimalike stiilide valimine.



- Te saate salvestada videoid topeltkaamerarežiimis kuni 5 minutit Full HD-režiimis ja kuni 10 minutit HD- või VGA-režiimis.
- Selles režiimis videote salvestamise ajal salvestatakse heli sisemikrofoniga.

Võtterežiimide haldamine

Režiimivaliku ekraanil kuvatavate võtterežiimide valimine.

Toksake rakenduste ekraanil **Kaamera** → **Režiim** → **Halda rež.**

Võtterežiimide allalaadimine

Laadige lisa võtterežiime alla veebipoest **Samsung Apps**.

Toksake rakenduste ekraanil **Kaamera** → **Režiim** → **Laadi alla**.

Kaamera seaded

Toksake rakenduste ekraanil **Kaamera** → ⚙️. Mõned järgnevatest suvanditest ei ole võimalikud nii kaamera- kui ka videokaamerarežiimis. Kasutatavad suvandid võivad režiimist sõltuvalt varieeruda.

- **Pildi suurus:** valige eraldusvõime. Kõrgema kvaliteedi saavutamiseks kasutage kõrgemat eraldusvõimet. Samas võtab see rohkem mäluruumi.
- **Sarivõtted:** tehke liikuvast objektist fotoseeria.
- **Pildi stabiliseer.:** seadme pimedate tingimuste automaatse tuvastamise ja välguta foto heleduse kohandamise määramine.



Antud suvand pole videote jäädvustamise ajal saadaval.

- **Näo tuvastamine:** seadistage kaamera ära tundma inimeste nägusid.
- **ISO:** valige ISO väärtus. See määrab kaamera valgustundlikkuse. Seda mõõdetakse filmikaamera ekvivalentides. Madalad väärtused sobivad paigalseisvatele ja eredalt valgustatud objektidele. Kõrgemad väärtused sobivad kiiresti liikuvatele ja halvasti valgustatud objektidele.
- **Mõõtmisrežiimid:** valige mõõtmisviis. See määrab, kuidas valgustugevust arvutatakse. **Keskmetav mõõtmine** mõõdab taustvalgust stseeni keskel. **Punktmõõtmine** mõõdab valguse väärtust kindlas asukohas. **Maatriksmõõtmine** keskendub kogu stseenile.
- **Toksake pildistamiseks:** saate toksata fotode jäädvustamiseks eelvaatekraani kujutisel.
- **Salvesta nimega:** saate seadistada seadme salvestama nii rikkaliku tooniga fotosid kui ka algseid fotosid või ainult rikkaliku tooniga fotosid.
- **Video suurus:** valige eraldusvõime. Kõrgema kvaliteedi saavutamiseks kasutage kõrgemat eraldusvõimet. Samas võtab see rohkem mäluruumi.
- **Salvestusrežiim:** salvestusrežiimi muutmine.
- **Video stabiliseer.:** värinastabilisaatori sisse- või väljalülitamine. Värinastabilisaator aitab fookustada kaamera liikumisel.
- **Efektid:** valige fotode ja videote jäädvustamise ajal kasutatav filtriefekt. Lisaefektide allalaadimiseks toksake **Laadi alla**. Efektide järjekorra muutmiseks või loendist kustutamiseks toksake **Halda efekte**.

- **Välk:** valgus sisse- või väljalülitamine.
- **Taimer:** kasutage seda viitvõtete puhul.
- **Kuvarežiim:** muudke eelvaate ekraani kuvasuhet.
- **Asukohasildid:** lisab fotole GPS-asukohasildi.



- GPS-signaali parandamiseks ärge pildistage tingimustes, kus signaal võib olla häiritud, nagu ehitiste vahel, madalates kohtades või halva ilmaga.
- Teie asukoht võib olla näidatud Internetti üleslaaditud fotodel. Selle vältimiseks lülitage GPS-siltide seadmine välja.
- **Salvestamiskoht:** salvestuskoha valimine.
- **Pildi/video ülevaatus:** seadme määramine näitama fotosid või videosid pärast nende jäädvustamist.
- **Kaugkaadrinäidik:** seadme seadistamine pildinäidiku ja juhtseadmena kasutamiseks teise seadmega fotode või videote jäädvustamisel. Vaadake lisateavet jaotisest [Kaugkaadrinäidik](#).
- **Valge tasakaal:** valige sobiv valge tasakaal, et pildid oleksid tõetruudes värvides. Seaded on mõeldud kindlatele valgustustingimustele. Need seaded sarnanevad professionaalsete kaamerate soojusvahemiku valge tasakaalu särile.
- **Särituse väärtus:** säriväärtuse muutmine. See määrab, kui palju valgust kaamera andur saab. Kasutage halvemates valgustustingimustes suuremat säriväärtust.
- **Ruudustik:** ekraani pildinäidiku juhised abistavad kompositsiooni loomist objektide valimisel.
- **Helitugsvusnupp:** määrake seade kasutama helitugevusnuppu, et juhtida katikut või suumifunktsiooni.
- **Hääljuhtimine:** seadme seadistamine häälkaskude abil pildistama.
- **Spikker:** kaamera kasutamise spikriteabe kuvamine.
- **Lähtesta seaded:** kaamera seadete lähtestamine.

Galerii


Fotode või videote kuvamine

Seadme sisu kuvamine

Toksake rakenduste ekraanil **Galerii** ning valige pilt või video.

Videofailid kuvavad eelvaates pispildil ▶ ikooni.

Fotode või videote kuvamine.

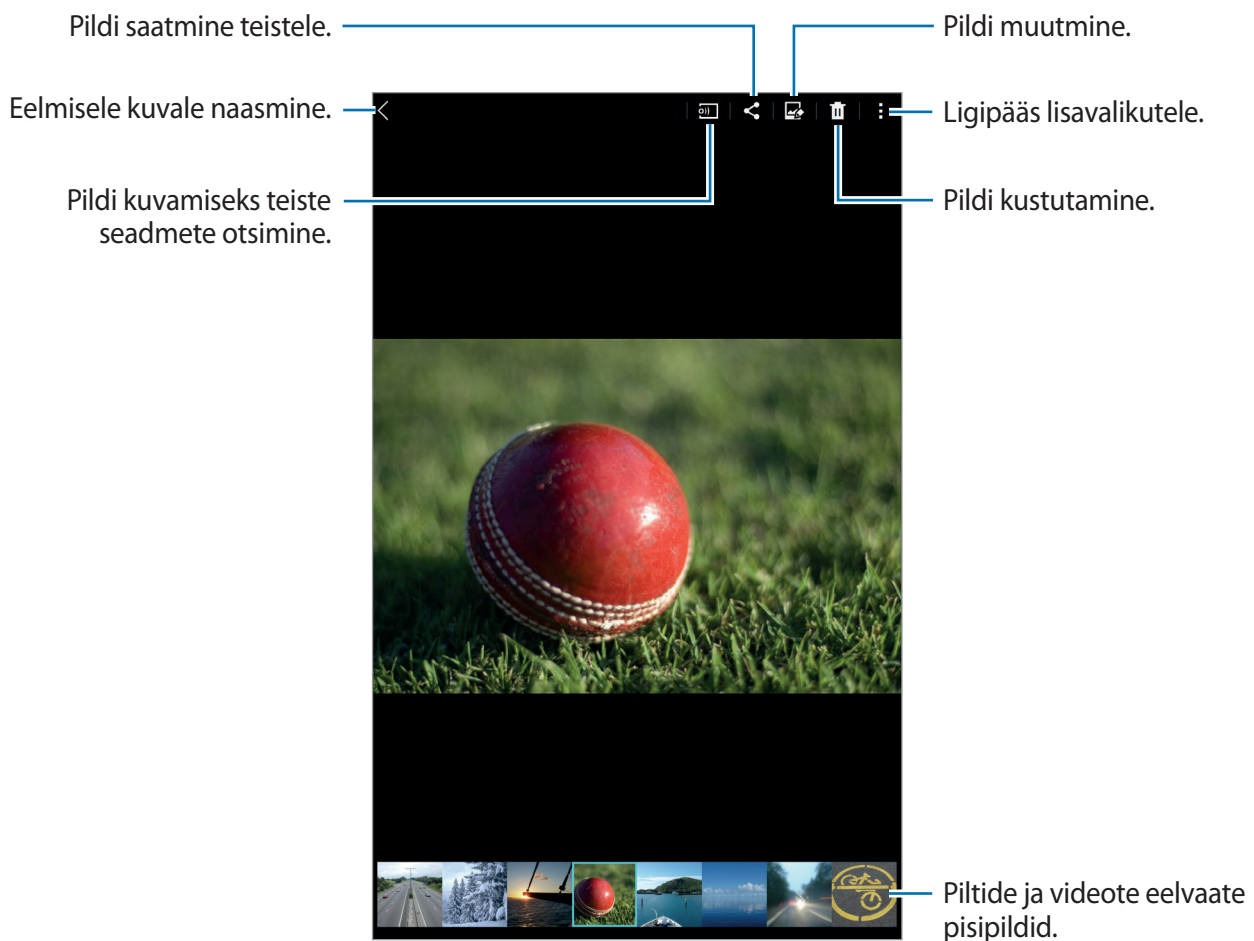

Teistesse seadmetesse salvestatud sisu vaatamine

Otsige fotosid ja videosid, mis on teistesse seadmetesse salvestatud ja kuvage neid oma seadmes.

Toksake rakenduste ekraanil **Galerii**.

Lähedalasuvad seadmes sisu avamine

Toksake  ja valige loendist **Lähedalasuvad seadmed** sisu avamiseks seade. Te saate kuvada fotosid ja videosid seadmetes, millel on sisu jagamise funktsioon aktiveeritud.

Toksake rakenduste ekraanil **Seaded** → **Ühendused** → **Lähedalasuvad seadmed** ning toksake seejärel **Lähedalasuvad seadmed** lülitit. Vaadake lisaseadeid jaotisest [Lähedalasuvad seadmed](#).

Sorteerimissuvandi valimine

Pilte või videosid on võimalik sorteerida aja või albumi järgi. Ühtlasi saate filtreerida pilte ja videoid kategooriate, nt inimeste või sündmuste, alusel.

Toksake rakenduste ekraanil **Galerii** → , ja valige seejärel sorteerimissuvand.

Lisasuvandite avamine

Toksake rakenduste ekraanil **Galerii** ning valige pilt või video. Toksake  ja kasutage järgmisi valikuid. Saadaval olevad suvandid võivad valitud failist sõltuvalt varieeruda.

- **Lisateave:** faili lisateabe kuvamine.
- **Kopeeri lõikelauale:** kopeerib faili lõikelauale.
- **Stuudio:** piltide või videote redigeerimine stuudiorežiimis. Vaadake lisateavet jaotisest [Fotode või videote redigeerimine](#).
- **Pööra vasakule:** pöörab vastupäeva.
- **Pööra paremale:** pöörab päripäeva.
- **Kärbi:** pildi kärpimine.
- **Nimeta ümber:** muutke faili nime.
- **Slaidiseanss:** käivitab käesoleva kausta piltide slaidiseansi.
- **Määra:** pildi määramine taustpildiks või kontakti pildiks.
- **Prindi:** saate printida pildi, kui ühendate seadme printeriga. Vaadake lisateavet jaotisest [Mobiilne printimine](#).
- **Seaded:** muutke galerii seadeid.


Faililoendist mitme faili valimiseks toksake ja hoidke faili ning seejärel toksake teisi faile. Kui failid on valitud, saate te neid samaaegselt jagada või need kustutada või lisasuvanditele ligipääsuks toksata ikoonil ⋮.

Fotode või videote redigeerimine

Fotostudio

Redigeerige pilti erinevate efektide lisamise abil.

- 1 Toksake rakenduste ekraanil **Galerii**.
- 2 Toksake ⋮ → **Studio** → **Fotostudio**.
- 3 Valige redigeerimiseks pilt.
- 4 Redigeerige pilti erinevate efektide abil.

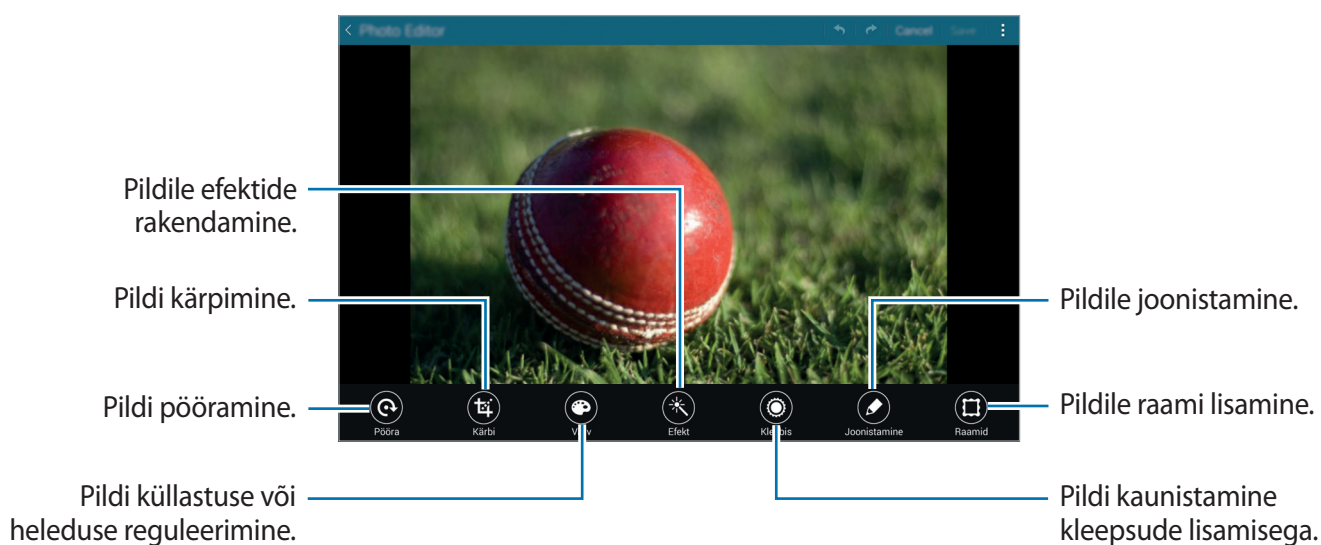

- 5 Kui te olete pildi redigeerimise lõpetamine, toksake ⋮ → **Salvesta** nimega.


- 6 Sisestage failinimi ja toksake **OK**.

Redigeeritud foto salvestatakse **Studio** kausta. Kausta avamiseks toksake **Galerii** → ☰ → **Album** → **Studio**.

Kollaažistuudio

Kollaaži loomiseks ühendage omavahel mitu pilti.

- 1 Toksake rakenduste ekraanil **Galerii**.
- 2 Toksake **☰** → **Studio** → **Kollaažistuudio**.
- 3 Valige redigeerimiseks pilte toksake **Valmis**.
- 4 Redigeerige pilti erinevate efektide abil.

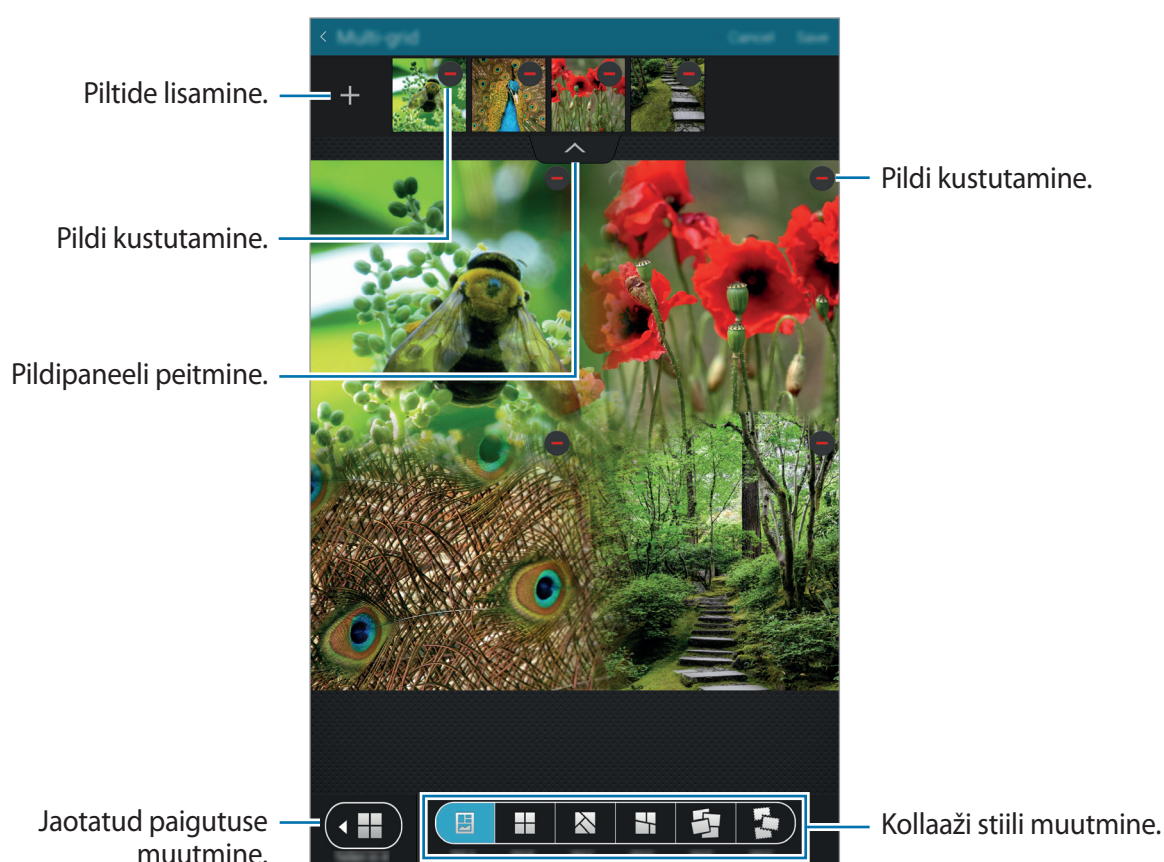

- 5 Kui te olete piltide redigeerimise lõpetanud, toksake **Salvesta**. Redigeeritud foto salvestatakse **Studio** kausta. Kausta avamiseks toksake **Galerii** → **☰** → **Album** → **Studio**.


Shot & more

Jäädvustatud piltidele erinevate efektide rakendamine.



Valida saab ainult režiimis Võte & muu jäädvustatud pilte.

- 1 Toksake rakenduste ekraanil **Galerii**.
- 2 Toksake **:** → **Studio** → **Shot & more**.
- 3 Valige redigeerimiseks pilt.
- 4 Redigeerige pilti erinevate efektide abil.

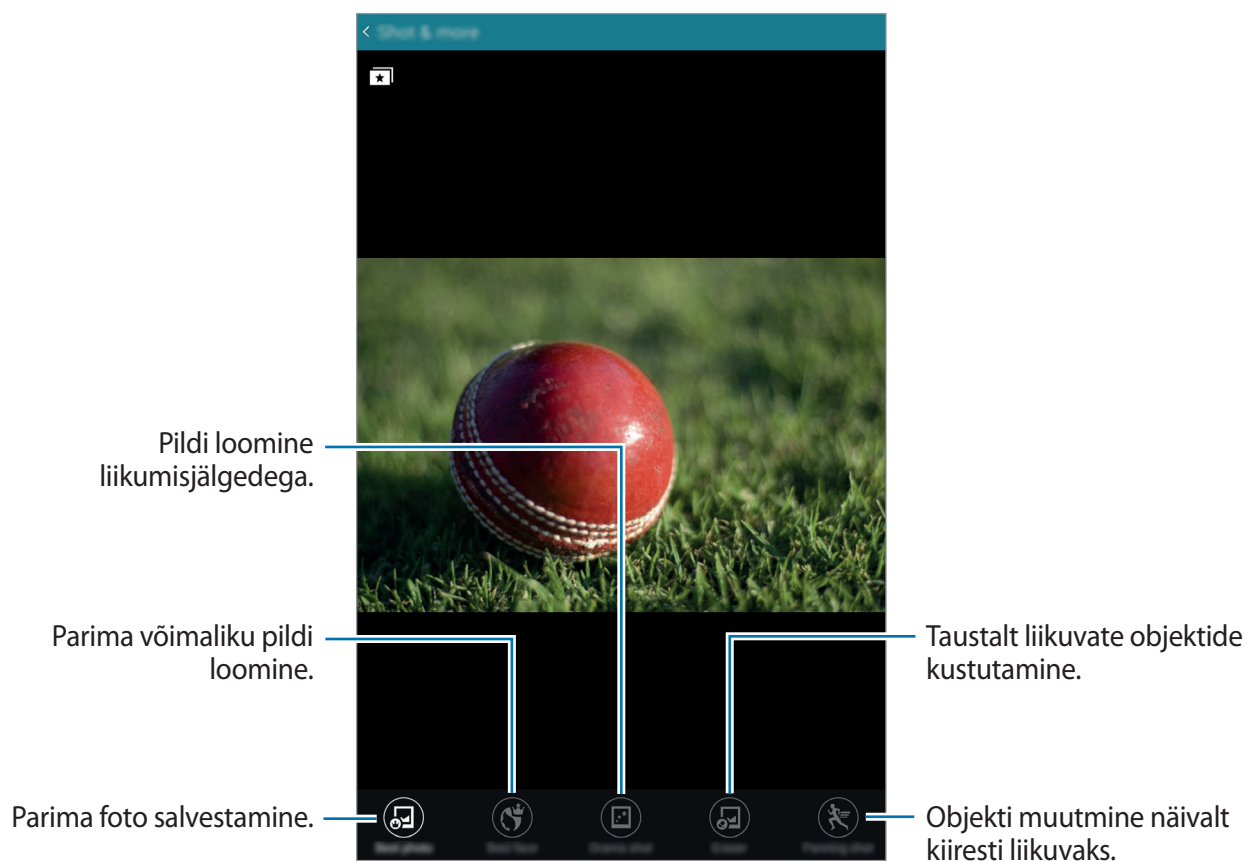

- 5 Kui te olete pildi redigeerimise lõpetanud, toksake **Salvesta**.

Redigeeritud foto salvestatakse **Studio** kausta. Kausta avamiseks toksake **Galerii** → **≡** → **Album** → **Studio**.

Video-redaktor

Mitme pildi ja videoga videote redigeerimine või loomine.



Selle funktsiooni kasutamiseks peate vajaliku rakenduse alla laadima ja paigaldama.

- 1 Toksake rakenduste ekraanil **Galerii**.
- 2 Toksake **→ Studio → Video-redaktor**.
- 3 Valige redigeerimiseks videosid ja toksake **Valmis**.
Samuti võite video loomiseks valida pilte.
- 4 Redigeerige videot erinevate efektide abil.




- 5 Kui te olete video redigeerimise lõpetanud, toksake **Ekspordi**.
- 6 Valige salvestamise suvand ja toksake **OK**.
Redigeeritud video salvestatakse **Export** kausta. Kausta avamiseks toksake **Galerii → ≡ → Album → Export**.

Videolõikaja

Lõigake videot.

- 1 Toksake rakenduste ekraanil **Galerii**.
- 2 Toksake **:** → **Stuudio** → **Videolõikaja**.
- 3 Valige redigeerimiseks video.
- 4 Liigutage algussulg soovitud alguspunkti ja lõppsulg soovitud lõpp-punkti ning toksake **Valmis**.

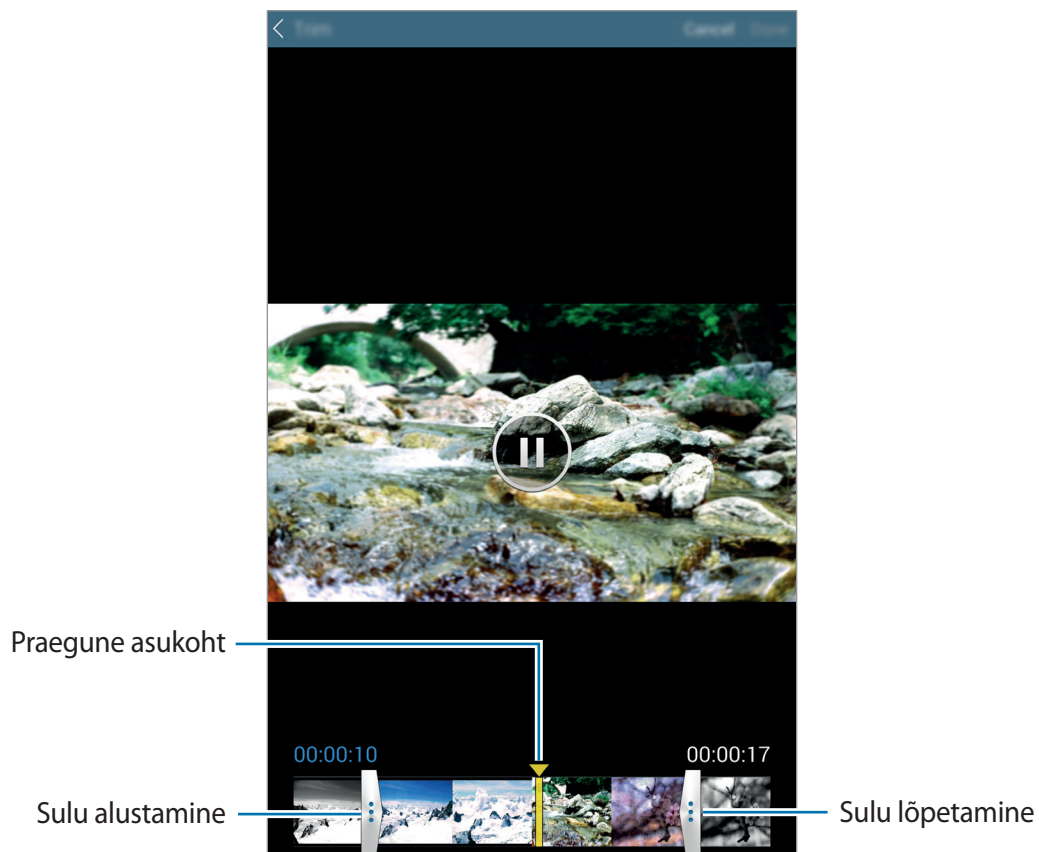

- 5 Sisestage failinimi ning toksake seejärel video salvestamiseks **OK**.

Galerii seaded

1 Toksake rakenduste ekraanil **Galerii**.

2 Toksake  → **Seaded**.

3 Kasutage järgmisi suvandeid:

- **SNS-i andmete haldus:**

- **Sünkr. ainult Wi-Fi kaudu:** seadistage seadmel sisu sünkroonimine ainult aktiveeritud Wi-Fi ühenduse puhul.

- **Sildid:**

- **Söbersilt:** fotode sildistamine infoga, nagu nt kuupäev ja asukoht. Siltide muutmiseks toksake pildilolevat teavet, toksake , redigeerige lisateavet ning toksake seejärel **Valmis**.
- **Näomärgistus:** siltide määramine pildil olevatele nägudele. Kui nägu on tuvastatud, ilmub selle ümber kollane raam. Valige nägu, toksake **Lisa nimi** ning valige seejärel näomärgistuse tuvastamiseks kontakt. Kui näomärgistus ilmub pildil, toksake näomärgistusel ja kasutage võimalikke valikuid nagu sellele isikule sõnumi saatmine.



Kui te kasutate suvandit **Näomärgistus**, võib näo tuvastamine näo nurgast, suurusest, nahavärvist, ilmest, valgustusest või kantavatest aksessuaaridest sõltuvalt ebaõnnestuda.


Multimeediumid

Muusika

Muusika esitamine

Toksake rakenduste ekraanil **Muusika**.

Valige muusika kategooria ja seejärel pala esitamiseks.

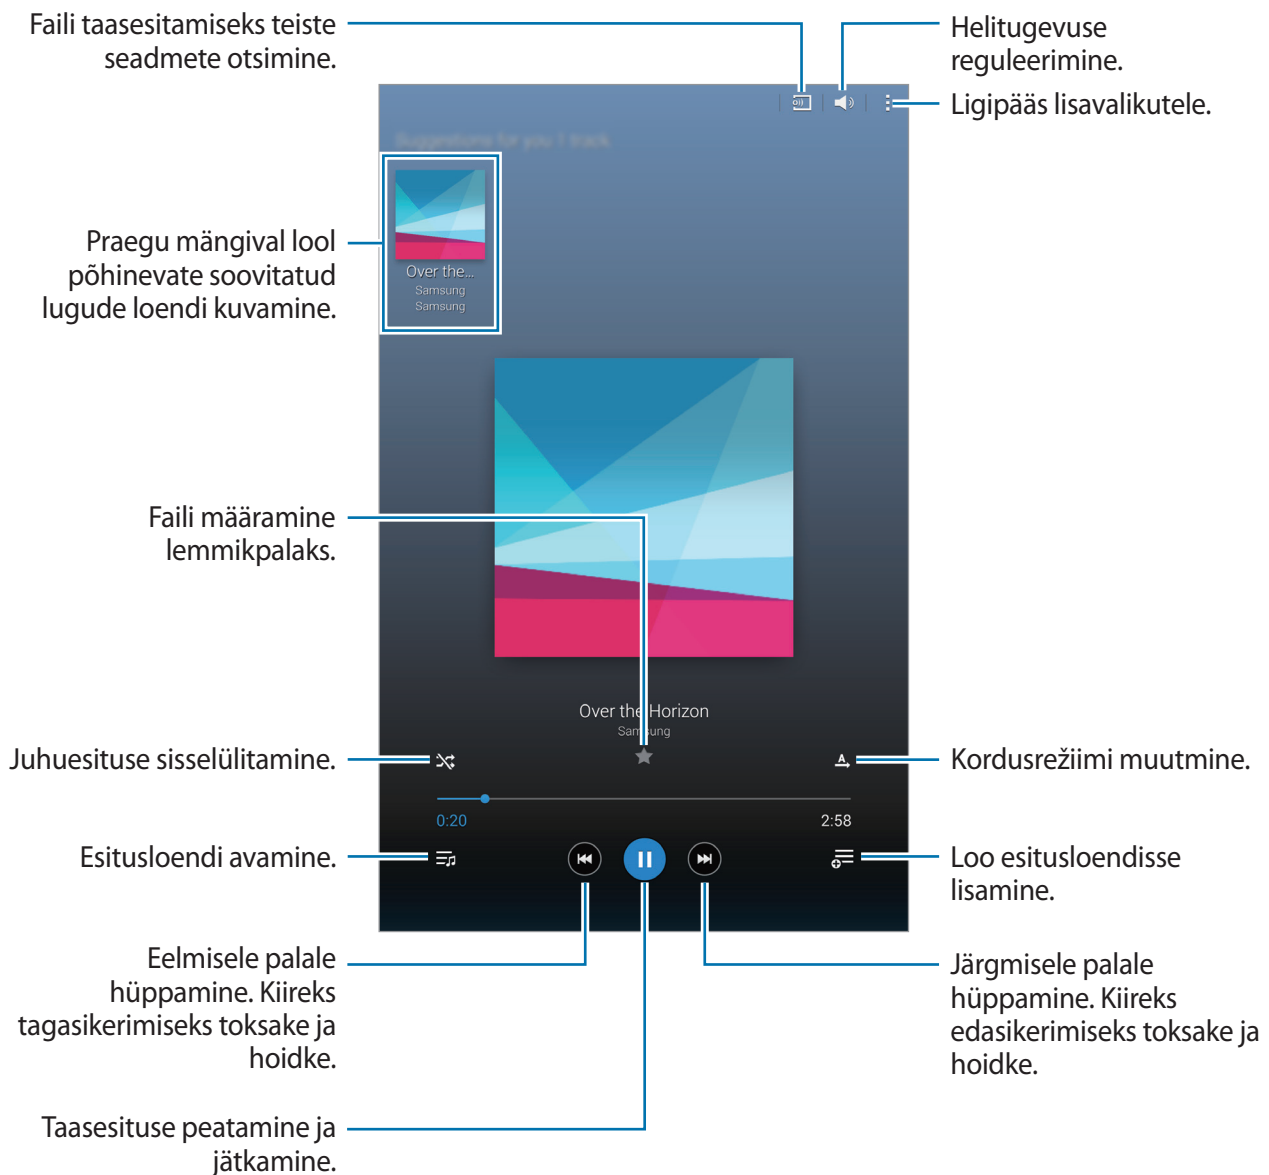

Lugude kuulamiseks võrdse helitasemega toksake **⋮** → **Seaded** → **Täpsemalt** ja toksake seejärel **Nutikas helitugevus**.



Kui **Nutikas helitugevus** on aktiveeritud, võib helitase olla seadme helitasemest valjem. Olge kuulmiskahjustuste vältimiseks valjude helide pikaajalise kuulamise suhtes ettevaatlik.



Nutikas helitugevus ei pruugi olla mõne faili jaoks aktiveeritud.

Toksake peakomplektiga lugude kuulamise ajal isikliku heli määramiseks **⋮** → **Seaded** → **Täpsemalt** → **Adapt Sound** → **Sees**.

Kui te käivitate selle suvandi esimest korda, toksake heli kohandamiseks **Alusta**. Helitaseme kohandamiseks alustab seade seeria helikatsetega ning hakkab piiksuma. Toksake **Jah**, kui te kuulete piiksu, või **Ei**, kui ei kuule. Korrake seda sammu iga katsega, kuni helikohandus on lõpetatud. Seejärel kriipsmärgistage **Muusika heli** ning toksake **Val**. kohaldamaks rakendus, kui kuulate muusikat.



Kui keerate helitugevuse tasemele 14 või kõrgemale, siis helikohandamise suvandit taasesitusele ei rakendata. Kui keerate helitugevuse tagasi tasemele 13 või madalamale, rakendatakse suvandit uuesti.

Pala seadmine äratuse helinaks

Toksake praegu mängiva pala äratuse helinaks seadmiseks **⋮** → **Määra** → **Alates algusest** või **Automaatsed soovitused** ja valige suvand ja toksake seejärel **Valmis**.

Esitusloendi loomine

Võite teha oma valiku paladest.

Toksake rakenduste ekraanil **Muusika**.

Toksake **Esit.-loend** → **⋮** → **Loo esitusloend**. Sisestage pealkiri ja toksake **OK**. Toksake **+**, valige lisamiseks palad ja toksake seejärel **Val**.

Toksake hetkel taasesitatava pala esitusloendisse lisamiseks **⋮** ja valige esitusloend.

Meeleolumuusika esitamine

Kasutage seda funktsiooni oma meeleoluga sobiva muusika mängimiseks.

Toksake rakenduste ekraanil **Muusika**.

Toksake **Muusikaruut**. Kõik palad liigitatakse automaatselt meeleolu alusel. Toksake meeleolulahtrit või lohistage mitut lahtrit, et kuulata lahtris olevat muusikat.



Palad on liigitatud seadmele saadaval oleva informatsiooni alusel. Mõned palad ei pruugi olla meeleolu alusel liigitatud.

Teistesse seadmetesse salvestatud muusika mängimine

Otsige muusikat, mis on teistesse seadmetesse salvestatud, ja taasesitage seda oma seadmes.

Toksake rakenduste ekraanil **Muusika**.

Lähedalasuvad seadmes muusika avamine

Toksake **Lähedalasuvad seadmed** ja valige muusikale juurdepääsuks ja esitamiseks seade. Te saate mängida lugu seadmetes, millel on sisu jagamise funktsioon aktiveeritud.


Toksake rakenduste ekraanil **Seaded** → **Ühendused** → **Lähedalasuvad seadmed** ning toksake seejärel **Lähedalasuvad seadmed** lülitit. Vaadake lisaseadeid jaotisest [Lähedalasuvad seadmed](#).

Video

Videote esitamine

Toksake rakenduste ekraanil **Video**.

Valige esitatav videofail.

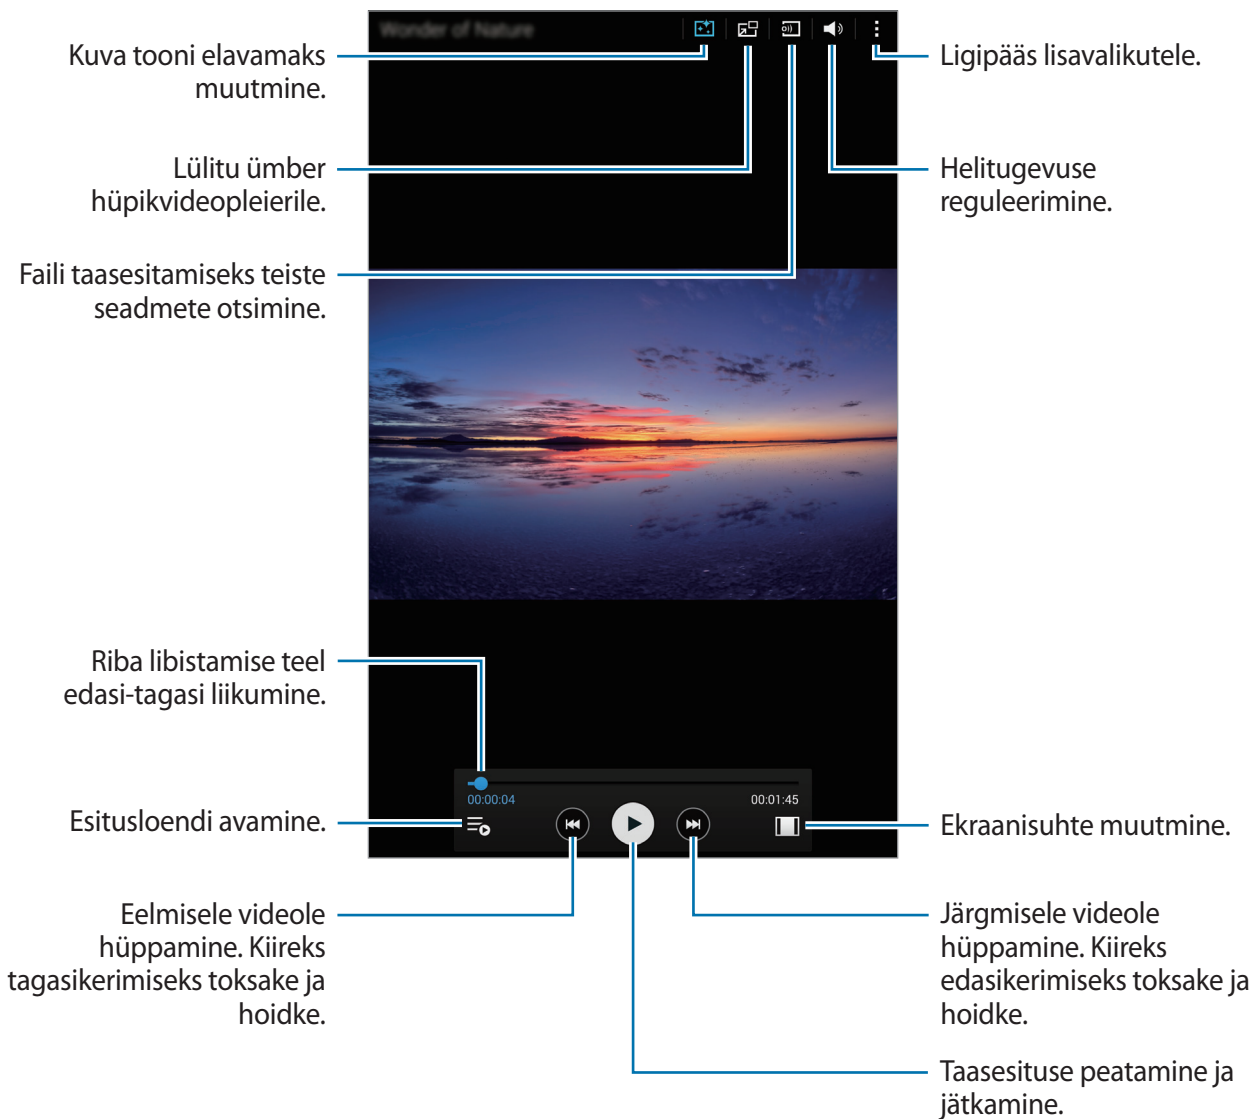

Hüplikvideopleieri kasutamine

Kasutage seda funktsiooni teiste rakenduste avamiseks ilma videopleierit sulgemata. Toksake video vaatamise ajal hüplikvideopleieri kasutamiseks .

Pleieri suurendamiseks või vähendamiseks tõmmake kaks sõrme ekraanil laiali või kokku. Pleieri teisaldamiseks lohistage pleier teise asukohta.

Piltide jäädvustamine

Selle funktsiooni kasutamiseks toksake  → **Seaded**, kriipsmärgistage **Jäädvusta** ning toksake **Sulge**.

Toksake taasesituse ajal videost pildi jäädvustamiseks .

Videote jagamine või kustutamine

Toksake rakenduste ekraanil **Video**.

Toksake ja hoidke videot, toksake  ning valige seejärel jagamisviis.

Toksake  → **Kustuta**, valige videod ja toksake seejärel **Val.** → **OK**.

Videote redigeerimine

Toksake rakenduste ekraanil **Video**.

Valige video ja toksake  → **Muuda** → **Stuudio** → **Videolõikaja**. Liigutage algussulg soovitud alguspunkti ja lõppsulg soovitud lõpp-punkti, toksake **Valmis**, sisestage failinimi ja toksake seejärel video salvestamiseks **OK**.

Videoredigeerimise rakendusega videote redigeerimiseks toksake **Videoredaktor**.

Teistesse seadmetesse salvestatud videote taasesitus

Otsige videosid, mis on teistesse seadmetesse salvestatud ja mängige neid oma seadmes.

Toksake rakenduste ekraanil **Video**.

Lähedalasuvas seadmes video avamine

Toksake **Lähedalasuvad seadmed** ja valige muusikale juurdepääsuks ja esitamiseks seade. Te saate taasesitada videot seadmetes, millel on sisu jagamise funktsioon aktiveeritud.

Toksake rakenduste ekraanil **Seaded** → **Ühendused** → **Lähedalasuvad seadmed** ning toksake seejärel **Lähedalasuvad seadmed** lülitit. Vaadake lisaseadeid jaotisest [Lähedalasuvad seadmed](#).

Kasulikud rakendused ja funktsioonid

Lasterežiim

Laste režiimi käivitamine

Selle rakenduse abil saate lastele luua lõbusa ja turvalise keskkonna, kui piirate laste juurdepääsu teatud rakendustele ja sisule.

Te peate selle vidina enne kasutamist alla laadima ja installima. Toksake klassikalisel avalehel **Lasterežiim** → **Installi**.

Laste režiimi käivitamiseks toksake klassikalisel avalehel või rakenduste ekraanil **Lasterežiim**. Kui vidin on paigaldatud, kuvatakse see klassikalisel avalehel ja rakenduste ekraanidel.


Toksake rakenduse esmakordsel käivitamisel ekraani alaosas suvandit **Määra PIN-kood**. Seejärel järgige ekraanijuhiseid.



Kui Lasterežiimi vidin kogemata deinstallitakse, saate te selle uuesti installida. Toksake ja hoidke klassikalisel avalehel all tühja ala, toksake **Vidinad**, toksake ja hoidke vidinat **Lasterežiim**. Lohistage vidin klassikalisele avalehele ja toksake selle uuesti paigaldamiseks **Lasterežiim**.

Lasterežiimi avaleht

Avaleht on kõigi lasterežiimi rakenduste juurdepääsu alguspunktiks.

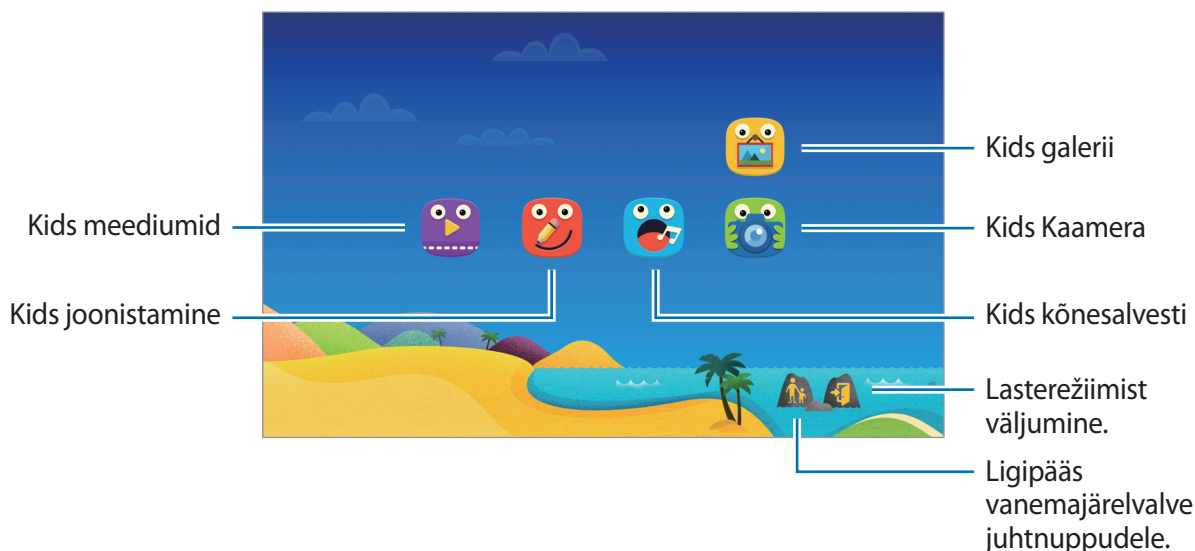



Kasutage seda rakendust salvestatud lapsele lubatud piltide, joonistuste, häälmemode ja teie meediafailide vaatamiseks.



Selle rakenduse abil saate esitada videosid. Lisage enne rakenduse kasutamist rakendusse seadmesse salvestatud videod. Vaadake lisateavet jaotisest [Vanemajärelvalve](#).



Selle rakendusega saate teha joonistusi pliiatsi, pintsliga jne.



Selle rakenduse abil saate salvestada või taasesitada häälmemosid.




Selle rakendusega saate teha fotosid ja videosid.

Lasterežiimi mängukuva

Lasterežiimi mängukuva avamiseks kerige avalehel paremale.

Te saate tegelaskujude, taustaobjektide ja muu samaga suhelda.

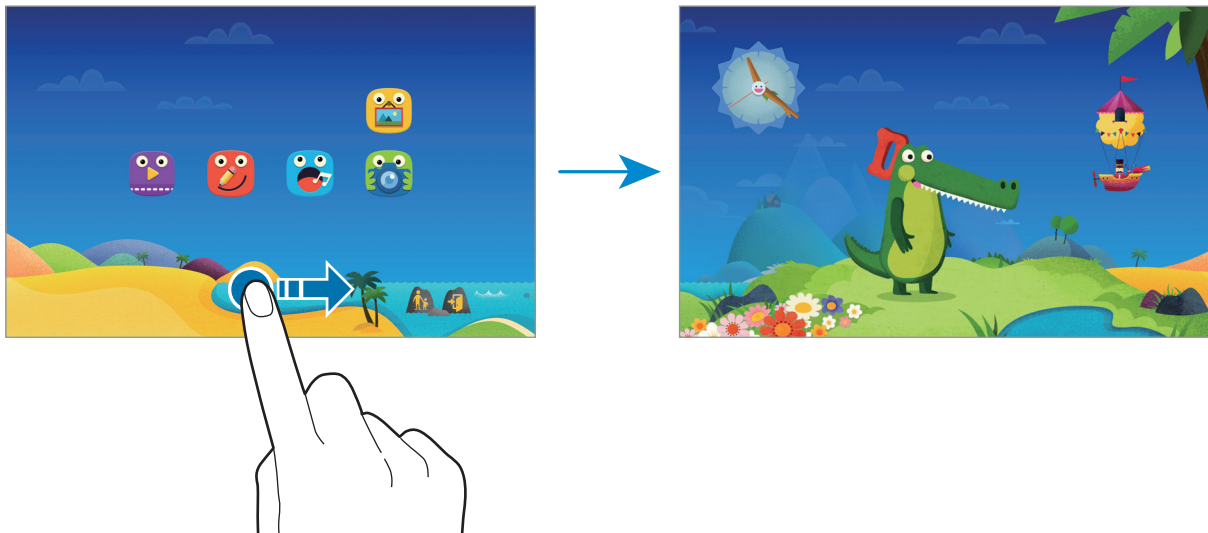

Vanemajärelvalve

Selle funktsiooniga saate sisu ja rakenduste juurdepääsu kontrollimiseks lasterežiimile piiranguid seadistada. Te saate muuta lasterežiimi seadeid, kasutusaja piiranguid jms.

Toksake avalehel 👤 ning sisestage PIN.

Vanemajärelvalvest väljumiseks vajutage avalehe nuppu.

- Lapse nimi: vaata ja muuda lapse profiili.
- **Tegevus:** informatsiooni kuvamine selle kohta, kuidas teie laps seadet kasutab, nagu näiteks mänguaeg ja kõige tihemini kasutatavad rakendused.
- **Igapäev. mänguaja piirang:** ajapiirangu seadistamine oma laste kasutuse haldamiseks.
- **Rakendused:** lasterežiimis lubatud kasutusega rakenduste vaatamine ja lisamine.
- **Meedium:** lastele juurdepääsu lubamine seadmes olevatele teatud piltidele ja videotele.
- **Üldine:** lasterežiimi seadete konfigureerimine.
- **Lastepood:** rakenduste allalaadimine veebipoest **Samsung Apps**.

S Finder

Kasutage seda rakendust seadmes sisu otsimiseks. Te saate rakendada erinevaid filtreid ja kuvada otsinguajalugu.

Avage teavituste paneel ja toksake **S Finder**.

Sisu otsimine

Toksake otsinguvälja ja sisestage otsisõna või toksake  ja öelge otsisõna.

Täpsemate tulemuste saamiseks toksake otsinguvälja all olevaid filtreid.

Otsingutulemuste loendi värskendamiseks toksake  → **Värskenda**.

Otsinguparameetrite seadistamiseks saadavalolevate filtrite abil toksake  → **Seaded** → **Filtreeri** → **Valige filtrid**.

Otsingukategooriate valimiseks toksake  → **Seaded** → **Otsi** → **Vali otsingu kategooria**.

Otsinguajaloo haldamine

Te saate kuvada või kustutada oma eelmisi otsinguid. Uuesti otsimiseks valige eelmine otsinguüksus.

Otsinguajaloo kustutamiseks toksake suvanditel  → **Seaded** → **Otsi** → **Kustuta ajalugu**, valige otsingu võtmesõnad ja seejärel toksake suvandil **Val**.


Kui soovite, et seade ei salvestaks otsinguajalugu, toksake suvanditel  → **Seaded** → **Otsi** ja tühistage valik **Salvesta otsingu ajalugu**.

S Planeerija

Rakenduse S Planeerija käivitamine

Selle rakenduse abil saate sündmusi ja ülesandeid hallata.

Toksake rakenduste ekraanil **S Planeerija**.

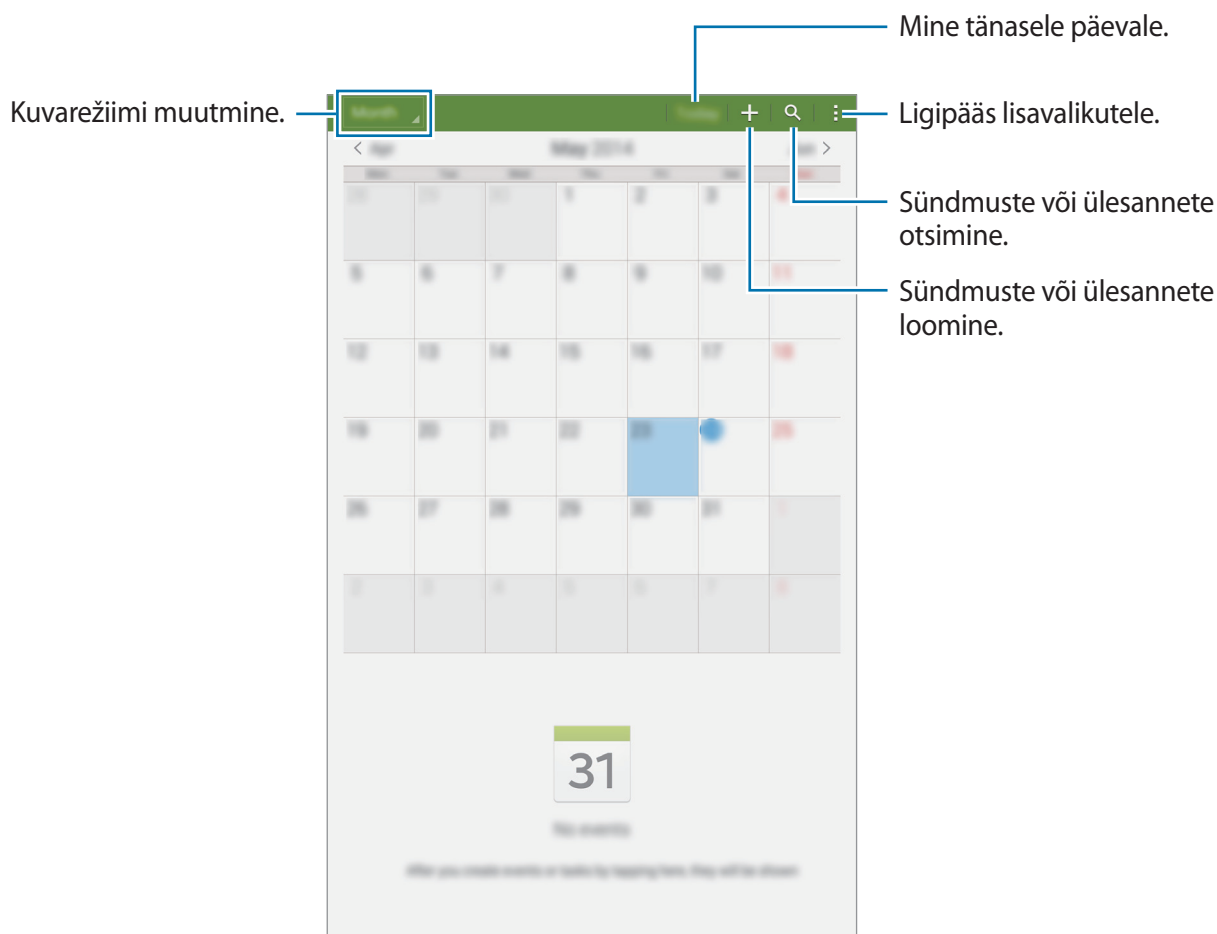

Toksake ☰ ja kasutage järgmisi valikuid:

- **Ava:** konkreetsele kuupäevale liikumine.
- **Kustuta:** sündmuste või ülesannete kustutamine.
- **Kalendrid:** kuvatavate kalendrite valimine.
- **Sünkroonimine:** sündmuste ja ülesannete kontodega sünkroonimine.
- **Seaded:** rakenduse S Planeerija seadete muutmise.

Sündmuse või ülesande loomine


1 Toksake rakenduste ekraanil **S Planeerija**.

2 Toksake **+**. Samuti võite valida sündmusteta või ülesanneteta kuupäeva ja toksata kuupäeva uuesti.

Kui kuupäeval on juba salvestatud sündmusi või ülesandeid, toksake kuupäeva ja toksake **+**.

3 Valige sündmus või ülesanne ja sisestage üksikasjad.

- **Sündmus:** sündmuse algus- ja lõppkuupäeva seadmine. Te saate seadistada valikulise kordusseade.
- **Ülesanne:** konkreetsele päevale ülesande lisamine. Te saate seadistada valikulise prioriteedi seade.

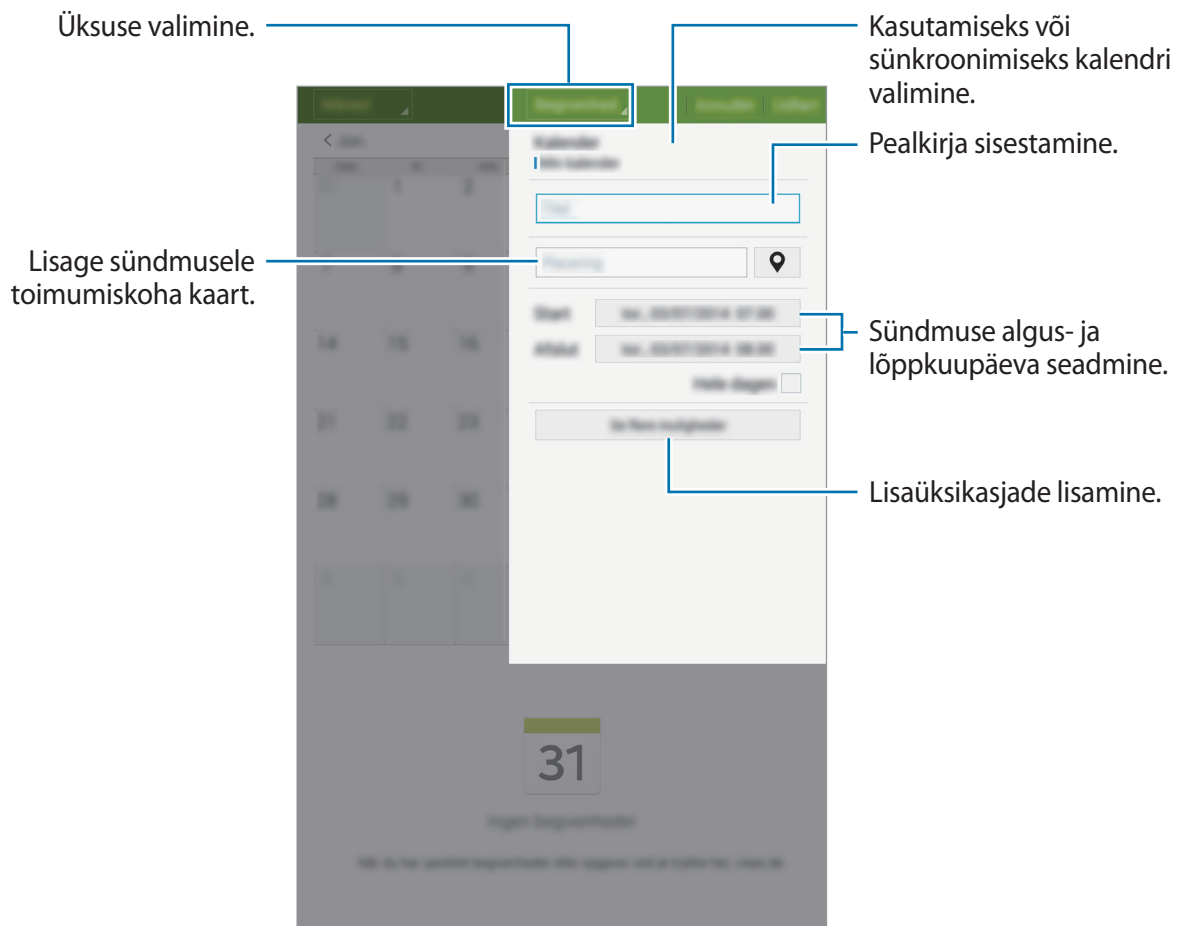

4 Sündmuse või ülesande salvestamiseks toksake **Valmis**.

Sündmuste või ülesannete kontodega sünkroonimine

Toksake rakenduste ekraanil **S Planeerija**.

Sündmuste ja ülesannete sünkroonimiseks oma kontoga toksake  → **Sünkroonimine**.

Sünkroonimise jaoks kontode lisamiseks toksake  → **Kalendrid** → **Lisa konto**. Seejärel valige sünkroonimiseks konto ja logige sisse. Kui konto on lisatud, kuvatakse konto nime kõrval roheline ring.

Konto sünkroonimissuvandi muutmiseks toksake rakenduste ekraanil **Seaded** → **Üldine** → **Kontod** ja valige seejärel konto teenus.

Sündmuste või ülesannete kustutamine

Toksake rakenduste ekraanil **S Planeerija**.

Sündmuste või ülesannete kustutamiseks toksake  → **Kustuta**, valige sündmused või ülesanded ja toksake seejärel **Valmis** → **OK**.

Kuvamise ajal sündmuse või ülesande kustutamiseks toksake  → **Kustuta** → **OK**.

Ülesannete lõpetatuks märkimiseks toksake ülesannetega kuupäeva ja kriipsmärgistage täidetud ülesanded.

Sündmuste või ülesannete jagamine

Toksake rakenduste ekraanil **S Planeerija**.

Kuvamise ajal sündmuse või ülesande jagamiseks toksake  → **Jaga**: ning valige seejärel jagamisviis.

S Voice

Rakendusest S Voice

Selle rakenduse abil saate erinevate funktsioonide teostamiseks seadmele häälkäske anda.

Toksake rakenduste ekraanil **S Voice**. Samuti võite avalehe nuppu kaks korda vajutada.

Te saate juurdepääsu deaktiveerida, kui vajutate avalehe nuppu, toksate **⋮** → **Settings** → **Wake-up** ja tühistate seejärel valiku **Open via the home key**.



See rakendus võib sõltuvalt regioonist või teenusepakkujast mitte saadaval olla.

Keele seadmine

Toksake **⋮** → **Settings** → **General** → **Language** ja valige seejärel keel.



Valitud keel rakendatakse ainult rakendusele **S Voice**, mitte aga seadme kuvakeelena.

Rakenduse S Voice kasutamine

Kui käivitade rakenduse **S Voice**, käivitab seade häältuvastuse ja mikrofoni muutub punaseks.

Öelge häälkäsk.

Kui ütlete käsu ja seade tuvastab selle, vilgub ekraani alaservas olev mikrofoni ikoon roheliselt. Seejärel täidab seade käsu.

Nõuanded paremaks hääletuvastuseks.

- Rääkige selgelt.
- Kasutage vaikselt kohas.
- Ärge kasutage solvavaid sõnu või slängi.
- Katsuge hoiduda aktsendist.

Seade võib teie käskide mitte mõista või täita valesid käskide sõltuvalt sellest, kus ja kuidas te räägite.

Rakenduse S Voice äratamine puhkerežiimist

Kui rakendust S Voice teatud aja vältel ei kasutata, lülitub see automaatselt puhkerežiimile. Toksake häältuvastuse jätkamiseks mikrofoni ikooni või öelge seadmele „Tere, Galaxy”.

Äratuskäsu muutmine

Te saate muuta äratuskäsku „Tere Galaxy”. Äratuskäsku kasutatakse rakenduse S Voice käivitamiseks, kui seade on puhkerežiimil.

Toksake  → **Settings** → **Wake-up** → **Voice wake-up** → **Set wake-up command**.

Kõnetagasiside keelamine

Toksake  → **Disable Voice feedback**. Seade peatab käskude ütlemisel kõnetagasiside andmise.

Soovimatute häälkäskude parandamine

Te saate häälkäske redigeerida, kui seade neid õigesti ei tuvasta.

Häälkäsu parandamiseks toksake öeldud teksti sisaldavat viimast jutumulli ja redigeerige teksti klaviatuuriga.

Kalkulaat.

Rakendus võimaldab teil teha nii lihtsaid kui ka keerulisi arvestusi.

Toksake rakenduste ekraanil **Kalkulaat**.

Teaduskalkulaatori kasutamiseks pöörake seade rõhtpaigutusega vaatesse. Kui **Ekraani pöör.** on väljalülitatud, toksake  → **Teaduskalkulaator**.

Arvestuste ajaloo vaatamiseks toksake klaviatuuri peitmiseks .

Ajaloo puhastamiseks  → **Kustuta ajalugu**.

Kell

Alarm

Toksake rakenduste ekraanil **Kell** → **Alarm**.

Alarmide seadistamine

Toksake alarmide loendis **+**, määrake alarmi aeg, valige päevad, mil alarmi korratakse, määrake muud erinevad alarmi suvandid ja toksake seejärel **Salvesta**. Alarmide aktiveerimiseks või deaktiveerimiseks toksake alarmi kõrval alarmi loendis ikooni .

- **Kordus:** seadistage alarmi korduste arv ja intervallid pärast määratud aega.
- **Nutikas alarm:** nutika alarmi aja ja helina seadistamine. Nutikas alarm algab vaikse heliga paar minutit enne eelseadistatud äratuse helisemist. Nutika alarmi helitugevus valjeneb järkjärgult, kuni te lülitate selle välja või kõlab eelseadistatud alarm.

Alarmide peatamine

Lohistage **X** alarmi peatamiseks suurest ringist välja. Kui te olete varem lubanud kordusintervalli, lohistage **ZZ** väljapoole suurt ringi, et korrata alarmi pärast kindlaks määratud ajavahemikku.

Alarmide kustutamine

Toksake  → **Kustuta**, valige alarmid ja toksake seejärel **Valmis**.

Maailmakell

Toksake rakenduste ekraanil **Kell** → **Maailmakell**.

Kellade loomine

Toksake **+** ja sisestage seejärel linna nimi või valige linn linnade loendist.

Toksake ja hoidke suveaja rakendamiseks kella ning toksake seejärel .

Kella kustutamine

Toksake  → **Kustuta**, valige kellad ja toksake seejärel **Valmis**.

Smart Remote

Rakendusest Nutikas kaugjuhtimine

Selle rakenduse abil saate ühendada teleriga ja kasutada seadet kaugjuhtimispuldina. Te saate oma seadmega telesaateid otsida ja valida ning kanaleid juhtida.

Toksake rakenduste ekraanil **Smart Remote**.



Enne funktsiooni kasutamist veenduge, et **Wi-Fi**-võrk on ühendatud.

Teleriga ühendamine

- 1 Toksake rakenduste ekraanil **Smart Remote**.
- 2 Toksake **Choose Your Country or Region** ning valige riik.
- 3 Valige regioon ja valige ringhäälinguteenus.
- 4 Valige teleri mark.

- 5 Veenduge, et seadme infrapuna port oleks telerile suunatud ja toksake . Kui seade lülitab teleri välja, toksake seejärel **Yes, this code works**.

Kui seade telerit välja ei lülita, toksake **Send code again** või **No, try another code** ja korrake seda, kuni teler signaali tuvastab.

- 6 Valige kanali allikas.


Ilmuvad saadaval olevad telesaated.

Seadme kasutamine kaugjuhtimispuldina

Te saate seadet kaugjuhtimispuldina kasutades telerit sisse või välja lülitada, sirvida kanaleid või teleri helitugevust reguleerida.

- 1 Toksake rakenduste ekraanil **Smart Remote**.

- 2 Toksake .

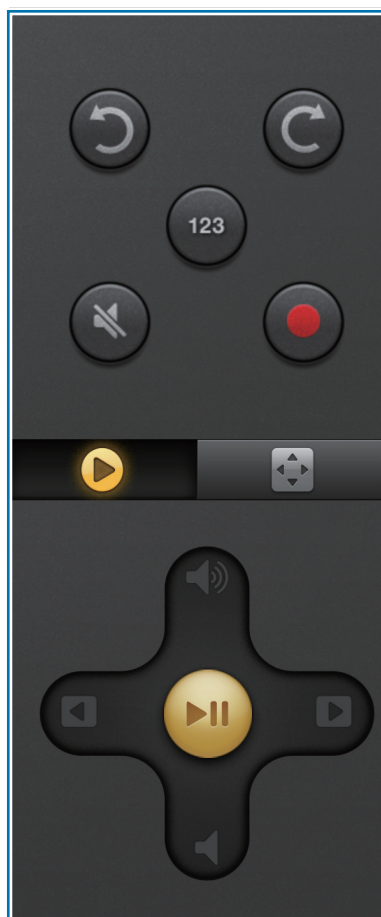

Teleri juhtimismenüüd

Seadme abil teleri vaatamine

Valige ühendatud teleris vaatamiseks saadaaval olevate telesaadete loendist telesaade. Veenduge, et seadme infrapunaport oleks telerile suunatud.

- 1 Toksake rakenduste ekraanil **Smart Remote**.
- 2 Valige kategooria ekraani ülevalt vasakult osast.
Valige telesaade ja toksake seejärel **Watch On TV**.
Valitud saadet näidatakse ühendatud teleris.
Ekraanile ilmub kaugjuhtimispuldi paneel.

Saadetele meeldetuletuste seadmine

- 1 Valige vaatamiseks telesaade.
- 2 Toksake **Set reminder**, seadistage telesaate algusaja meeldetuletus ja toksake seejärel **Set to**.
Alarm käivitub määratud ajal.

WebEx

Rakendusest WebEx

See rakendus võimaldab teil võõrustada ja osaleda telekonverentsidel. Te saate kasutada erinevaid funktsioone, nagu sisu jagamine ja HD-video koosolekud.

Enne rakenduse kasutamist


- Veenduge, et seade on ühendatud Wi-Fi võrku.
- Veenduge, et teil on olemas WebExi konto.



- See rakendus võib sõltuvalt regioonist või teenusepakkujast mitte saadaval olla.
- See rakendus ei pruugi tule müüri ja võrgu olekust sõltuvalt korralikult töötada.

Konto registreerimine

- 1 Toksake rakenduste ekraanil **WebEx**.
- 2 Toksake sisselogimiskuvale **Create an account**.

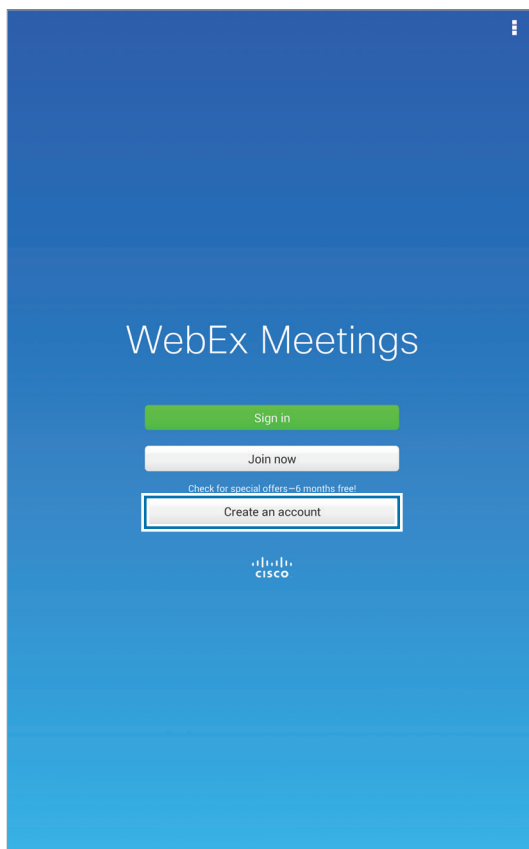

3 Ekraanile ilmub WebExiga liitumise veebileht.



Seda rakendust ei saa kasutada, kui ekraanile ilmub hüpikaken, mis teatab, et WebEx pole antud regioonis saadaval.

4 Järgige konto seadistamiseks ekraanil kuvatavaid juhiseid.




Teatud funktsioonid pole saadaval, kui prooviperiood aegub. Kõigi WebExi funktsioonide kasutamiseks kasutage tasulist kontot. Lisateavet leiate WebEx veebilehelt.

Koosoleku loomine

1 Toksake rakenduste ekraanil **WebEx**.


2 Logige oma WebExi kontosse sisse.

3 WebExi kuva ilmub teie seadmes.

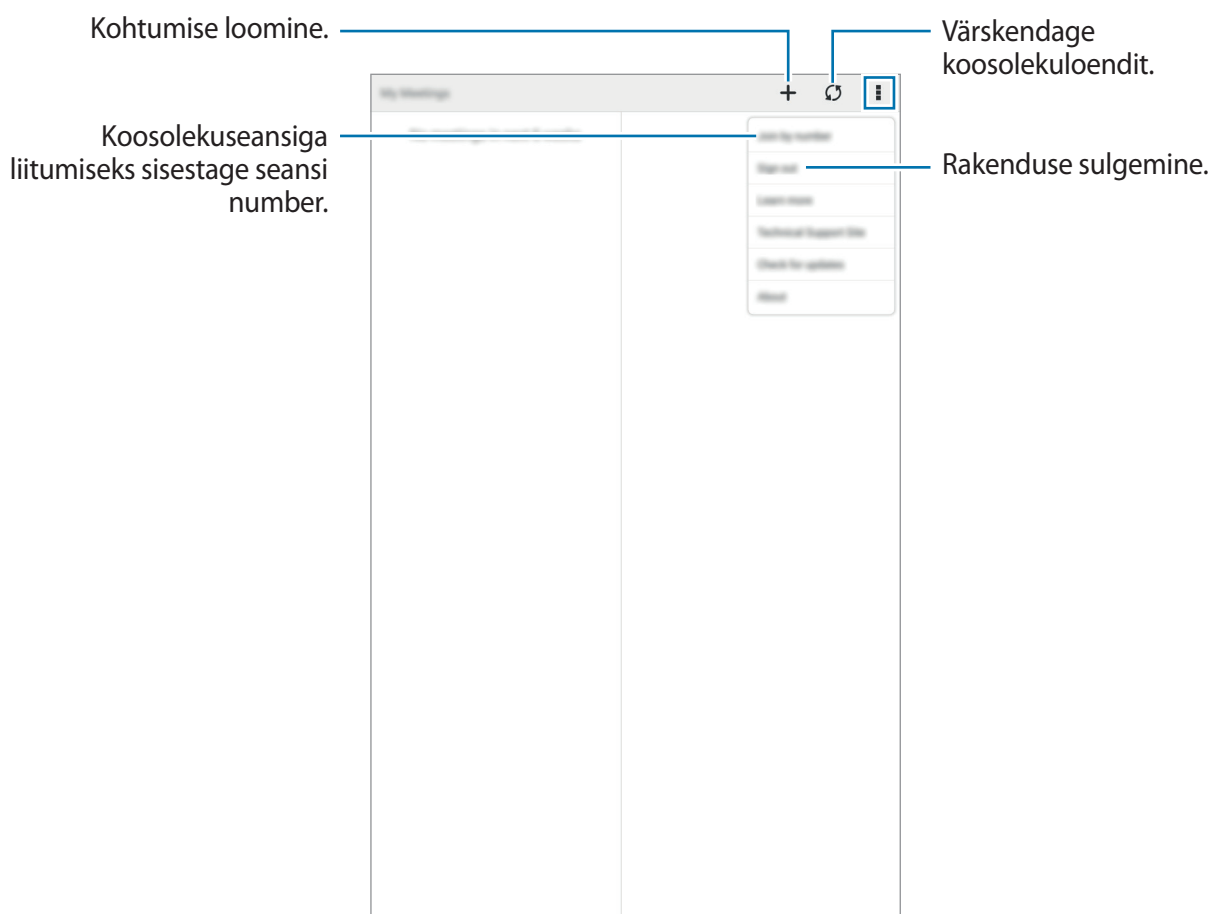

4 Koosoleku seansi loomiseks toksake +.


5 Sisestage koosoleku teema, seadistage parool ja toksake seejärel **Start now**.

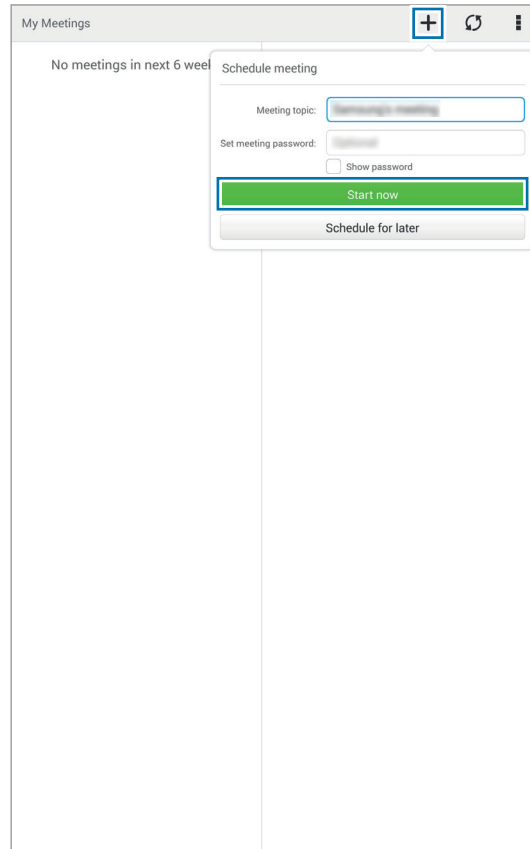

The screenshot shows a web application titled "My Meetings". In the top right corner, there is a blue square button with a white plus sign (+), which is highlighted with a blue box. Below the header, the main content area displays "No meetings in next 6 weeks". A "Schedule meeting" dialog box is open in the center. It contains a "Meeting topic:" label followed by a text input field with the placeholder "Meeting's meeting". Below this is a "Set meeting password:" label followed by a password input field. A checkbox labeled "Show password" is positioned below the password field. At the bottom of the dialog, there are two buttons: a green "Start now" button and a grey "Schedule for later" button. The "Start now" button is highlighted with a blue box.

6 Toksake valikut  → **Connect using Internet**.

7 Mikrofon lülitatakse sisse ja ekraani ülaserva ilmub 🗣️. Te saate teistega audiokoosolekut pidada.

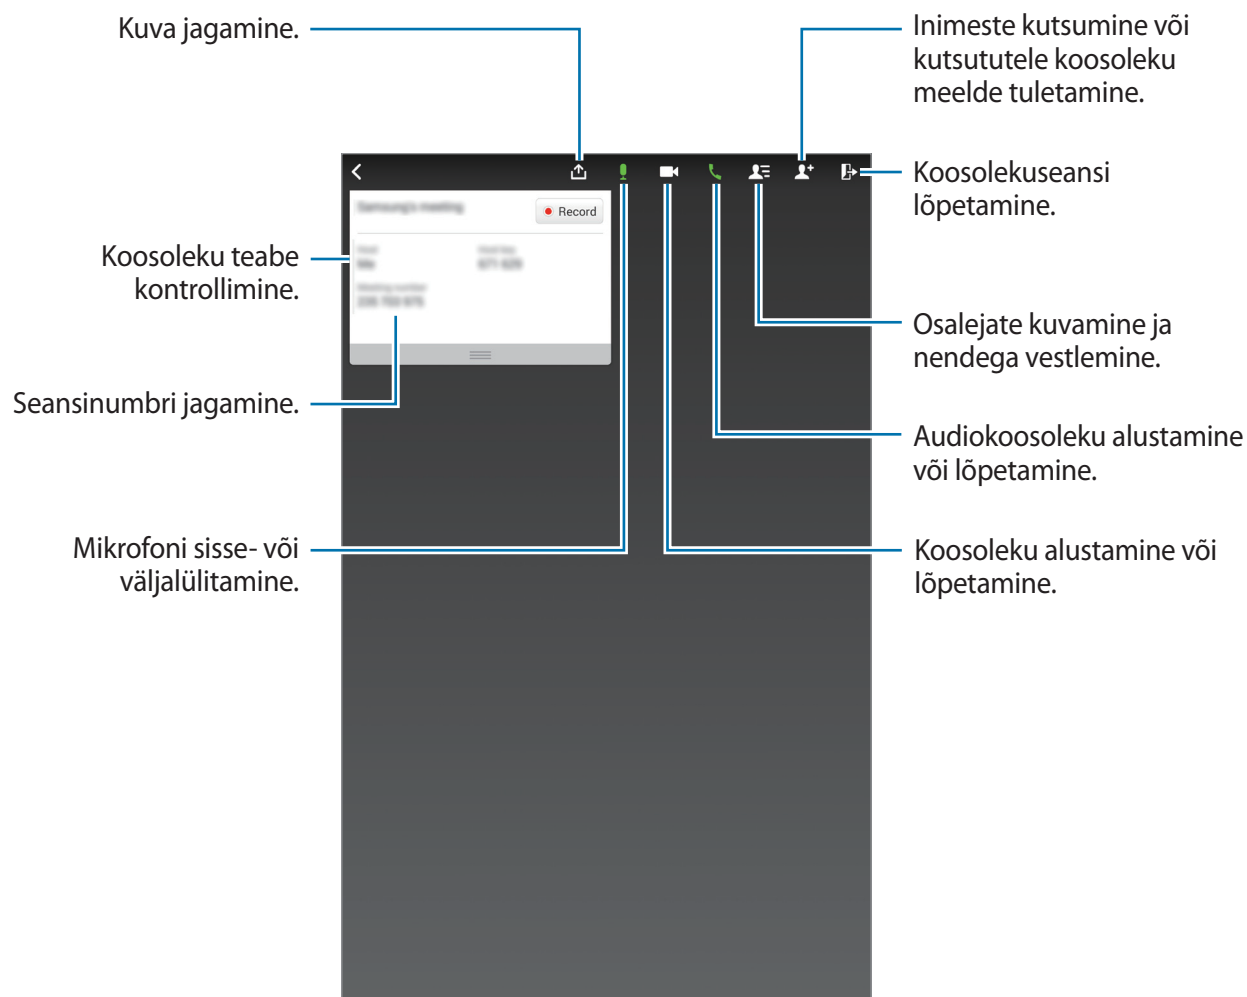

Inimeste kutsumine koosolekule

Kutsuge teisi koosolekule kutse e-kirja teel. Samuti saate teiste koosolekule kutsumiseks nendega jagada seansi numbrit või seansi telefoninumbrit.

Inimeste kutsumine e-posti teel

- 1 Toksake valikut  → **Invite by email**.
- 2 Sisestage e-posti aadress ja toksake **Send invitation**.

Seansi telefoninumbri saatmisega inimeste kutsumine

Te saate seansi telefoninumbrit jagades teisi koosolekule kutsuda. Seansi telefoninumber luuakse siis, kui loote koosoleku seansi. See antakse kutse e-kirjas koos muu koosoleku teabega.



See funktsioon võib sõltuvalt teie regioonist või teenusepakkujust mitte võimalik olla.


Koosoleku seansiga liitumine

Koosolekuga liitumiseks asutage ühte järgnevatest meetoditest:


Seansi numbri alusel koosolekuga liitumine

- 1 Toksake rakenduste ekraanil **WebEx**.
- 2 Logige oma WebExi kontosse sisse.

3 Toksake valikut → **Join by number**.

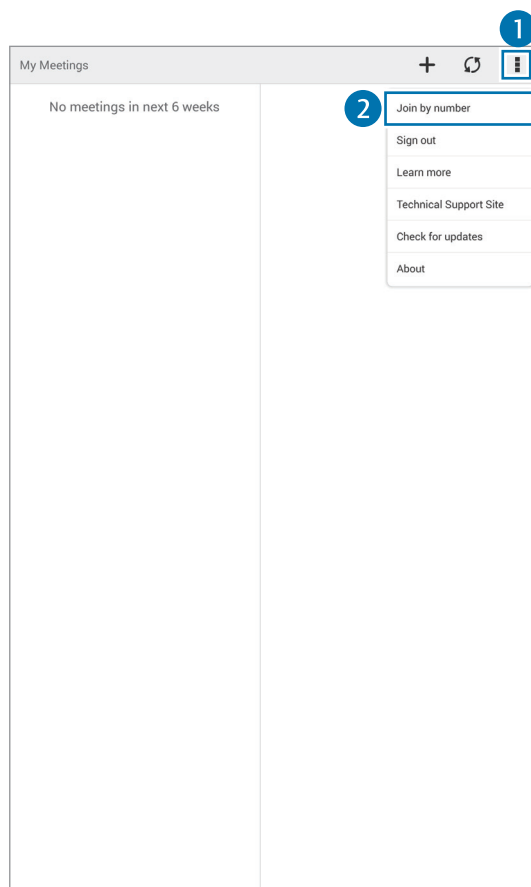

4 Sisestage liitumiseks seansi number ja toksake **Join**.

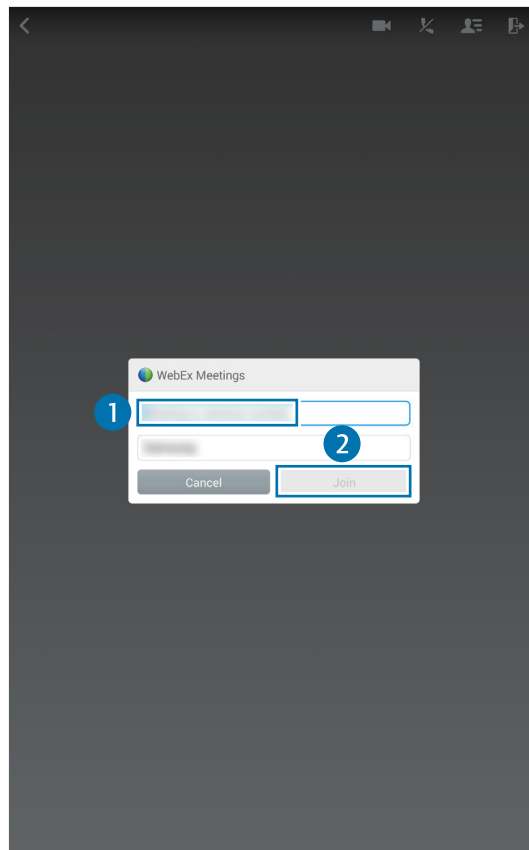

Seansi number luuakse siis, kui võõrustaja loob koosoleku seansi. Kui te numbrit ei tea, pöörduge võõrustaja poole.

5 Toksake valikut → **Connect using Internet**.

6 Mikrofon lülitatakse sisse ja ekraani ülaserva ilmub . Te saate teistega audiokoosolekut pidada.

Koosolekuga liitumine My Meetings loendist ühe valimisega

- 1 Toksake rakenduste ekraanil **WebEx**.
- 2 Logige oma WebExi kontosse sisse.
- 3 Valige **My Meetings** loendist koosolek ja toksake **Join**.



- 4 Toksake valikut  → **Connect using Internet**.
- 5 Mikrofon lülitatakse sisse ja ekraani ülaserva ilmub . Te saate liituda audiokoosolekuga.

Kutse e-kirjast koosolekuga liitumine

Kui keegi kutsub teid koosolekule, saate kutse e-kirjaga.

- 1 Avage kutse e-kiri ja toksake e-kirjas olevat linki.
- 2 WebEx käivitub ja ilmub sisselogimiskuva.
- 3 Logige oma WebExi kontosse sisse.
Kui olete oma kontosse juba sisse logitud, ilmub ekraanile koosoleku kuva.
- 4 Toksake valikut  → **Connect using Internet**.
- 5 Mikrofon lülitatakse sisse ja ekraani ülaserva ilmub . Te saate teistega audiokoosolekut pidada.

Seansi telefoninumbrile helistades koosolekuga liitumine

Te saate liituda koosolekuga, helistades nutitelefoniga seansi numbrile. Helistage kutse e-kirjas antud seansi telefoninumbrile.



See funktsioon võib sõltuvalt teie regioonist või teenusepakkujast mitte võimalik olla.

Koosoleku juhtimine

Videokoosoleku juhtimine

- 1 Toksake valikut  → **Start my video**.
- 2 Teie pilt kuvatakse ekraani vasakus alanurgas.
Videokoosoleku lõpetamiseks toksake valikut  → **Stop my video**.

Audiokoosoleku juhtimine

- 1 Toksake valikut  → **Connect using Internet**.
- 2 Mikrofon lülitatakse sisse ja ekraani ülaserva ilmub .
Heli vaigistamiseks toksake . Ikoon muutub .
Helikoosoleku lõpetamiseks toksake valikut  → **Leave audio conference**.

Osalejatega vestlemine

- 1 Osalejate loendi kuvamiseks toksake .
- 2 Valige konto nimi ja toksake **Chat**.
- 3 Ekraanile ilmub vestluse aken.
Kõigi osalejatega vestlemiseks toksake **Chat with everyone**.

Kuva jagamine

Jagage osalejatega oma seadme praegust kuva. Ainult esitlejaks määratud isik saab oma kuva jagada. Koosoleku esitlejaks on koosoleku alguse määratud selle looja.

- 1 Kui olete esitleja, toksake ekraani ülaosas .
- 2 Kui kasutate funktsiooni esmakordselt, järgige ekraanijuhiseid.
- 3 Toksake hüpikaknas **Share screen**.
- 4 Kui kuvajagamise funktsioon on aktiveeritud, ilmub ekraani paremas ülaservas .
Esitleja seadme ekraani sisu kuvatakse osalejate seadmete ekraanidel.

Kuvajagamise funktsiooni peatamine


Toksake valikut  → **Stop sharing**. Seade peatab kuva jagamise ja kuvab koosoleku kuva.

Esitleja vahetamine

Esitlejat saavad vahetada koosoleku võõrustaja ja praegune esitleja.

1 Toksake  ja valige osaleja, keda määrata esitlejaks.

2 Toksake **Make presenter**.

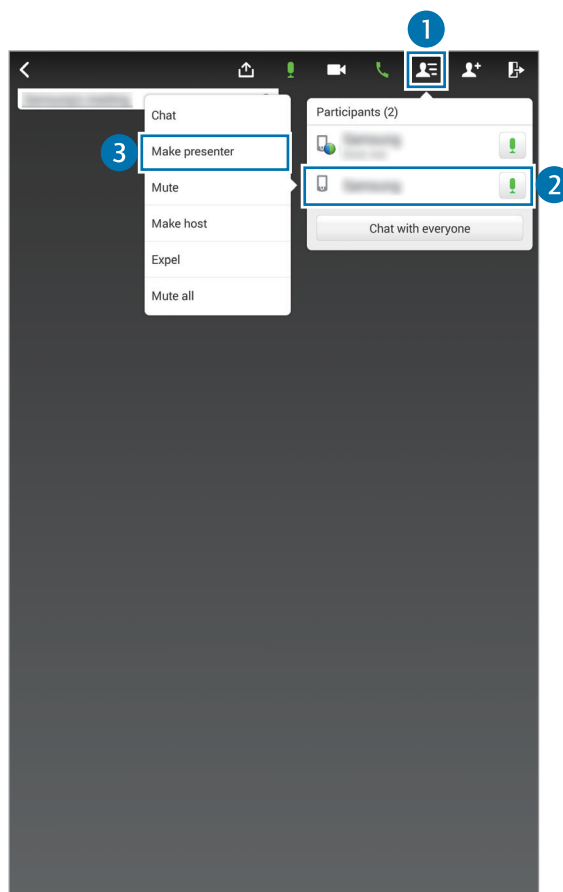

3 Esitleja konto nime kõrval kuvatakse ikoon .

Koosoleku sulgemine või sealt väljumine

Toksake valikut  → **End meeting** või **Leave meeting**.

Kui koosoleku ajal nurjub võrguühendus

Kui koosolek on jooksev, ühendage koosolek uuesti.

Kui koosolek on lõppenud, käivitage koosolek uuesti.

Businessweek+

Selle rakenduse abil saate lugeda värskaid uudiseid rahanduse, äri, turuandmete ja muu vallas.

Toksake rakenduste ekraanil **Businessweek+**.

Funktsiooni esmakordsel kasutamisel järgige ekraanijuhiseid.



See rakendus võib sõltuvalt regioonist või teenusepakkujast mitte saadaval olla.

Artikli allalaadimine

1 Sirvige kuupäeva järgi teemasid ning kuvage kaanepiltide eelvaateid.

Businessweek+ põhikuval saate kasutada järgmiseid suvandeid:

-  : kuvarežiimi vahetamine.
-  : ligipääs allalaetud teemade loendisse.
-  : ligipääs salvestatud artiklitele kategooria alusel.
-  : kuvage rakenduse lisateavet või muudke seadeid.

2 Toksake **Download**. Kuvatakse pilt, mis näitab allalaadimise olekut.

Rohkemade artiklite allalaadimiseks sirvige kaanepilte.

Artiklite avamine ja kuvamine

Kui allalaadimine on lõpetatud, toksake teema kaanepilti ja sirvige lehekülgi.

Artikli kuvamise ajal saate kasutada ühte järgmistest suvanditest:

-  : ligipääs allalaetud teemade loendisse.
-  : esitage saadavalolev video või heliklipp.
-  : ligipääs salvestatud artiklitele kategooria alusel.
-  : kuvage ja otsige erinevate ettevõtete indekseid.
-  : pealkirjade või artiklite kuvamine kategooria alusel.
- **Related:** seotud rahalise teabe üksikasjalik kuvamine.
-  : artikli lisamine väljalõigete loendisse.
- **AA** : muudke fondi suurust.
-  : praeguse lehekülje saatmine teistele.



Võimalikud valikud võivad sõltuvalt kuvatavast artiklist erineda.

Dropbox

Selle rakendusega saate kasutada failide salvestamiseks ja jagamiseks Dropbox-pilvmälu abi. Kui salvestate faile Dropboxi, sünkroonib seade automaatselt veebiserveri ja ükskõik millise arvutiga, kuhu on Dropbox paigaldatud.



See rakendus võib sõltuvalt regioonist või teenusepakkujust mitte saadaval olla.

Kasutage järgmisi funktsioone:

-  : failide üleslaadimine või avamine. Toksake failide üleslaadimiseks  → **Upload here**.
-  : üleslaaditud fotode või videote kuvamine. Toksake , et jagada või kustutada faile või luua albumeid.
-  : failide avamine lemmikuteloendis.
-  : teavituste kuvamine.

Evernote


Kasutage seda rakendust multimeediumi märkmete loomiseks, sünkroonimiseks ja jagamiseks. Te saate lisada märkmetele silte, või sortida märkmeid märkmikusse ideede tõhusaks haldamiseks.

Toksake rakenduste ekraanil **Evernote**.

Logige oma Evernote kontosse sisse. Kui teil Evernote kontot ei ole, looge see. Pärast seda järgige ekraanil kuvatavaid seadistamise juhiseid.



See rakendus võib sõltuvalt regioonist või teenusepakkujast mitte saadaval olla.

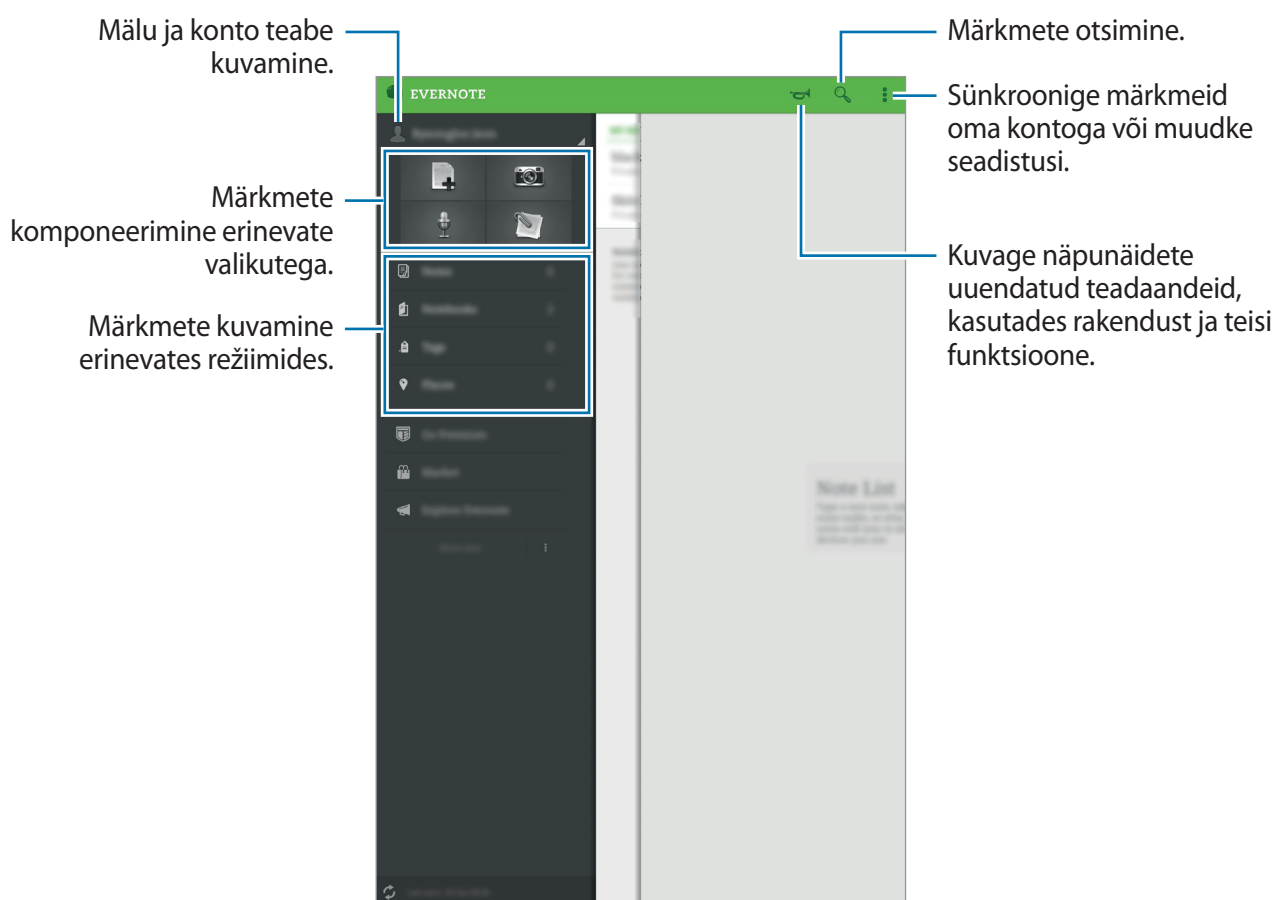

Märkuste koostamine

Te saate märkuste koostamisel kasutada pilte, helisalvestusi jm manuseid. Valige märkuse koostamiseks suvand.

Kasutage märkuse koostamise ajal järgmisi suvandeid:

- 🕒 : määrake märkusele meeldetuletus.
- + : manustage faile või kasutage lisasuvandeid.
- 📷 : jäädvustage foto ning manustage see märkusesse.
- ☰ → **Save**: märkme salvestamine.
- ☰ → **Notebook**: salvestuskoha valimine.
- ☰ → **Tags**: märkmele siltide lisamine.
- ☰ → **Set location**: märkmele asukoha lisamine.
- ☰ → **Settings**: ligipääs lisavalikutele.

Märkmete kustutamine

Toksake ja hoidke märget ja seejärel toksake **Kustuta**.

Flipboard

Kasutage seda rakendust sotsiaalsõltuvate uuenduste uudiste reaajas kuvamiseks isikupärastatud ajakirja formaadis.

Toksake rakenduste ekraanil **Flipboard**.



See rakendus võib sõltuvalt regioonist või teenusepakkujast mitte saadaval olla.

Seadme esmakordsel või andmete lähtestamise järgsel käivitamisel järgige ekraani juhiseid oma seadme seadistamiseks.

Valige Flipboard põhikuval erinevate uudisartiklite ja tellimuste vahel.

Tellimuste redigeerimine

Toksake Flipboard põhikuval oma tellimuste vaatamiseks  → **My Flipboard**.

Tellimuste kustutamiseks või asukoha muutmiseks toksake ja hoidke üksust. Seejärel lohistage üksus prügikasti või uude asukohta.

Tellimuste lisamiseks toksake , valige **DISCOVER MORE** alt tellimus ning toksake seejärel .

Isikupärastatud ajakirjade loomine

Looge mitmesuguse sisu salvestamisega oma ajakiri, mida hiljem lugeda ja teistega jagada.

Ajakirja loomiseks toksake sisu lugemise ajal . Te saate luua uue ajakirja või salvestada valitud sisu olemasolevasse ajakirja.

Ajakirjade kuvamiseks toksake  → **My Flipboard**.



Spikriteabe kuvamiseks toksake  → **My Flipboard** →  → **Help**. Lisateabe vaatamiseks külastage Flipboard veebilehte.

Hancom Office Viewer

Rakendusest Hancom Office Viewer

See rakendus võimaldab vaadata eri vormingus dokumente, näiteks arvutustabeleid ja esitlusi.

Toksake rakenduste ekraanil **Hancom Office Viewer**.



See rakendus võib sõltuvalt regioonist või teenusepakkujust mitte saadaval olla.

Dokumentide otsimine

Toksake rakenduste ekraanil **Hancom Office Viewer**.

Dokumendi sirvimiseks toksake **Ava**.



Hiljuti kasutatud dokumentide otsimiseks toksake **Viimatiseid dok.**

Dokumentide lugemine

Toksake rakenduste ekraanil **Hancom Office Viewer**.

Toksake menüüs **Viimatise dok.** või kaustas dokumenti.

Toksake  või  ja valige üks järgnevatest funktsioonidest:

Wordi protsessor

- **Otsi:** saate teksti otsida.
- **Suumi:** kuvasuuruse muutmine.
- **Dokumendiinfo:** kuvab dokumendi üksikasjad, nagu pealkiri, kuupäev ja autor.
- **Prindi:** saate dokumendi printida, ühendades seadme printeriga. Vaadake lisateavet jaotisest [Mobiilne printimine](#).
- **Saada:** saate dokumendi teistele saata või seda jagada.
- **Muuda:** dokumendi redigeerimine. Selle funktsiooni kasutamiseks peate vajaliku rakenduse alla laadima ja paigaldama.
- **Spikker:** rakenduse Hancom Office Viewer teabe kuvamine.

Esitlus

- **Otsi:** saate teksti otsida.
- **Suumi:** kuvasuuruse muutmine.
- **Dokumendiinfo:** kuvab dokumendi üksikasjad, nagu pealkiri, kuupäev ja autor.
- **Slaidiseanss:** alustab slaidiseanssi esimeselt lehelt.
- **Jooksvalt slaidilt:** alustab slaidiseanssi kuvatavalt lehelt.
- **Kuva esinejavaade:** kuvab seadmes esitlustööriistad, kui see on ühendatud välise monitoriga.

- **Prindi:** saate dokumendi printida, ühendades seadme printeriga. Vaadake lisateavet jaotisest [Mobiilne printimine](#).
- **Saada:** saate dokumendi teistele saata või seda jagada.
- **Muuda:** dokumendi redigeerimine. Selle funktsiooni kasutamiseks peate vajaliku rakenduse alla laadima ja paigaldama.
- **Spikker:** rakenduse Hancom Office Viewer teabe kuvamine.

Arvutustabel

- **Otsi:** saate teksti otsida.
- **Suumi:** kuvasuuruse muutmine.
- **Dokumendiinfo:** kuvab dokumendi üksikasjad, nagu pealkiri, kuupäev ja autor.
- **Sordi:** lahtrite sortimine teatud kriteeriumi järgi.
- **Kuva valemid:** kuvab lahtrites arvutustulemuste asemel valemid.
- **Külm. paanid:** valitud rea hoidmine ühel kohal.
- **Ruudustik:** saate peita või kuvada ruudustiku.
- **Kuva kõik kommentaarid:** saate peita või kuvada dokumendis olevad märkused.
- **Prindiala:** saate valida prinditava ala.
- **Prindi:** saate dokumendi printida, ühendades seadme printeriga. Vaadake lisateavet jaotisest [Mobiilne printimine](#).
- **Saada:** saate dokumendi teistele saata või seda jagada.
- **Muuda:** dokumendi redigeerimine. Selle funktsiooni kasutamiseks peate vajaliku rakenduse alla laadima ja paigaldama.
- **Spikker:** rakenduse Hancom Office Viewer teabe kuvamine.

PDF

- **Otsing:** saate teksti otsida.
- **Saada:** saate dokumendi teistele saata või seda jagada.
- **Atribuudid:** kuvab dokumendi üksikasjad, nagu pealkiri, kuupäev ja autor.
- **Suumi:** kuvasuuruse muutmine.
- **Peida kommentaarid:** saate peita või kuvada dokumendis olevad kommentaarid.
- **Lehekülje vertikaalne kerimine / Pidev vaade / Lehekülje horisontaalne kerimine:** kuvarežiimi muutmine.
- **Lugemisvaade:** dokumendi sisu vaatamine ilma veeristeta.
- **Mine leheküljele:** liigub määratud lehele.
- **Järjehoidjad:** kuvab dokumendis olevad järjehoidjad.
- **Prindi:** saate dokumendi printida, ühendades seadme printeriga. Vaadake lisateavet jaotisest [Mobiilne printimine](#).

Dokumentide haldamine

Toksake rakenduste ekraanil **Hancom Office Viewer**.

Toksake dokumendi sirvimise ajal ☑, valige dokumendid või kaustad ning kasutage seejärel ühte järgmistest suvanditest.

-  : dokumendi või kausta nime muutmine.
-  : dokumentide või kaustade kopeerimine teise kausta.
-  : dokumentide või kaustade kopeerimine teise kausta.
-  : dokumendite või kaustade kustutamine.
-  : dokumentide saatmine teistele või nende jagamine.

NYTimes

Selle rakenduse abil saate sirvida ja navigeerida artikleid ja muud.



See rakendus võib sõltuvalt regioonist või teenusepakkujast mitte saadaval olla.

1 Toksake rakenduste ekraanil **NYTimes**.

2 Pärast seda järgige ekraanil kuvatavaid seadistamise juhiseid.

Kui ilmub NYTimes põhikuva, kasutage ühte järgmistest suvanditest:

-  : artikliloendi värskendamine.
-  : artiklite otsimine.
-  : ligipääs lisasuvanditele või seadete muutmine.

3 Toksake artikli lugemiseks.

Artikli kuvamise ajal saate kasutada ühte järgmistest suvanditest:

-  : teiste kommentaaride vaatamine artikli kohta.
-  : praeguse lehekülje saatmine teistele.
-  : artikli salvestamine loendisse.
-  : artiklile märkuste lisamine.
-  : ligipääs lisasuvanditele või seadete muutmine.

Google rakendused

Google pakub meelelahutuse, sotsiaalsõrgustiku ja äri rakendusi. Mõnedele rakendustele ligipääsuks on teil vaja Google kontot. Vaadake lisateavet jaotisest [Kontode seadistamine](#).

Rakenduse lisateabe kuvamiseks avage rakenduse põhikuva ja toksake ☰ → **Spikker**.



Mõned rakendused võivad sõltuvalt teie regioonist või teenusepakkujast mitte saadaval olla või olla teisiti märgistatud.

Chrome

Otsige informatsiooni ja sirvige veebilehti.

Google Mail

Saatke või võtke vastu e-kirju Google Mail teenuse kaudu.

Google+

Jagage oma uudiseid ja järgige uudiseid, mida teie pere, sõbrad jt jagavad. Te saate oma fotod, videod jm varundada.

Maps

Leidke kaardilt oma asukoht, otsige asukohti ja kuvage erinevate kohtade asukohateavet.

Play muusika

Avastage, kuulake ja jagage muusikat oma seadmel.

Play filmid ja telesaated

Vaadake oma seadmesse salvestatud videosid ja laadige alla erinevat sisu, mida vaadata rakenduses **Play pood**.

Play raamatud

Laadige rakendusest **Play pood** alla erinevaid raamatuid ning lugege neid.

Play kiosk

Lugege teid huvitavaid uudiseid ja ajakirju mugavalt ühest kohast.

Play mängud

Laadige rakendusest **Play pood** alla mängu ning mängige neid teistega.

Drive

Salvestage oma sisu pilvesse, kasutage seda kõikjal ning jagage teistega.

YouTube

Vaadake või looge videosid ning jagage neid teistega.

Photos

Hallake seadmesse salvestatud ja **Google+** kontosse üles laetud fotosid, albumeid ja videosid.

Hangouts

Vestelge oma sõpradega privaatselt või rühmades ning kasutage vestluse ajal pilte, emotikone ja videokõnesid.

Google

Otsige kiirelt üksusi internetist või oma seadmest.

Häälotsing

Otsige kiirelt üksusi, öeldes võtmesõna või fraasi.

Google'i seaded

Konfigureerige mõnede Google poolt pakutud funktsioonide seadeid.

Teiste seadmetega ühendamine

Bluetooth

Funktsioonist Bluetooth

Bluetooth loob otsese juhtmevaba ühenduse kahe lähestikku asuva seadme vahel. Kasutage Bluetoothi, et vahetada andmeid ja meediumifaile teiste seadmetega.



- Samsung ei vastuta Bluetooth-funktsiooni kaudu saadetud või vastuvõetud teabe kaotsimineku, edastuskatkestuse või väärkasutuse eest.
- Veenduge alati, et ühendus andmete saatmiseks ja vastuvõtmiseks on loodud seadmega, mida usaldate ja mis on täielikult kaitstud. Kui seadmete vahel asub takistus, võib töötamisala olla väiksem.
- Mõned seadmed, eriti katsetamata või Bluetooth SIG heaks kiitmata seadmed ei pruugi teie seadmega ühilduda.
- Ärge kasutage Bluetooth-funktsiooni ebaseaduslikel eesmärkidel (näit. failidest piraatkoopiate tegemiseks ebaseadusliku kommertseesmärgilise side loomiseks). Samsung ei vastuta Bluetooth-funktsiooni ebaseadusliku kasutamise eest.

Seadme sidumine teise Bluetooth seadmega

- 1 Toksake rakenduste ekraanil **Seaded** → **Ühendused** → **Bluetooth**, toksake **Bluetooth** lülitit selle aktiveerimiseks ning toksake seejärel **Otsi seadmeid**.

Tuvastatud seadmed ilmuvad loendisse.

Seadme teistele seadmetele nähtavaks seadmiseks toksake seadme nime.

2 Valige sidumiseks seade.

Kui teie seade on olnud teise seadmega varem seotud, toksake seadme nime, kinnitamata automaatselt loodud salasõna.

Kui seotavat seadet pole loendis, taotlege seadme nähtavuse sisselülitamist.

3 Aktsepteerige kinnitamiseks mõlema seadme Bluetoothi autoriseerimistaotlus.

Andmete saatmine ja vastuvõtmine

Paljud rakendused toetavad andmete ülekandmist Bluetoothi abil. Te saate teiste Bluetooth-seadmetega jagada andmeid, nagu kontaktid või meediumifailid. Järgnevad toimingud näitlikustavad teisele seadmele pildi saatmist.

Pildi saatmine

1 Toksake rakenduste ekraanil **Galerii**.

2 Valige pilt.

3 Toksake → **Bluetooth** ja valige seejärel seade, millele soovite pildi edastada.

Kui seotavat seadet pole loendis, taotlege seadme nähtavuse sisselülitamist. Või seadke oma seade teistele seadmetele nähtavaks.

4 Aktsepteerige teisel seadmel Bluetoothi autoriseerimistaotlus.

Pildi vastuvõtmine

Kui teine seade saadab teile pildi, aktsepteerige Bluetoothi autoriseerimistaotlus. Vastuvõetud pilt salvestatakse **Galerii** →  → **Album** → **Download** kausta.

Bluetooth-seadmete ühenduse lõpetamine

- 1 Toksake rakenduste ekraanil **Seaded** → **Ühendused** → **Bluetooth**.
Seade kuvab loendis seotud seadmeid.
- 2 Toksake ühenduse katkestamiseks seadme nime kõrval .
- 3 Toksake **Seo lahti**.

WiFi Direct

Funktsioonist Wi-Fi Direct

Wi-Fi Direct ühendab seadmed otse Wi-Fi-võrgu kaudu ilma pääsupunktita.

Teiste seadmetega ühendamine

- 1 Toksake rakenduste ekraanil **Seaded** → **Ühendused** → **WiFi** ning toksake selle aktiveerimiseks **WiFi** lüliti.
- 2 Toksake **WiFi Direct**.
Tuvastatud seadmed ilmuvad loendisse.
- 3 Valige ühendamiseks seade.
Mitme seadmega ühendamiseks toksake **Mitmikühendus**.
Seadme nime muutmiseks toksake  → **Nimeta seade ümber**.
- 4 Aktsepteerige teisel seadmel Wi-Fi Direct autoriseerimistaotlus.

Andmete saatmine ja vastuvõtmine

Te saate teiste seadmetega jagada andmeid, nagu kontaktid või meediumifailid. Järgnevad toimingud näitlikustavad teisele seadmele pildi saatmist.

Pildi saatmine

- 1 Toksake rakenduste ekraanil **Galerii**.
- 2 Valige pilt.
- 3 Toksake  → **Wi-Fi Direct** ning valige seejärel seade, millele soovite pildi edastada.
- 4 Aktsepteerige teisel seadmel Wi-Fi Direct autoriseerimistaotlus.

Pildi vastuvõtmine

Kui teine seade saadab teile pildi, aktsepteerige Wi-Fi Direct autoriseerimistaotlus. Vastuvõetud pilt salvestatakse **Galerii** →  → **Album** → **Download** kausta.

Seadme ühenduse katkestamine

- 1 Toksake rakenduste ekraanil **Seaded** → **Ühendused** → **WiFi**.
- 2 Toksake **WiFi Direct**.
Seade kuvab ühendatud seadmete loendi.
- 3 Toksake **Ühenduse lõpp** → **OK** seadmete lahtiühendamiseks.

Kiirühendamine

Rakendusest Kiirühendamine

Kasutage seda funktsiooni lähedal asuvate seadmete lihtsaks otsimiseks ja nendega ühendamiseks. Te saate seadet teleriga ühendades kaugjuhtimispuldina kasutada.



- Ühendamisviisid võivad ühendatud seadmete tüübist või jagatavast sisust sõltuvalt erineda.
- Seadme nimi võib sõltuvalt seotavatest Bluetooth-seadmetest erineda. Näiteks võidakse seadet kuvada nimega NT MAC.

Enne funktsiooni kasutamist

- Kui ühendate seadmega, mis toetab kiirühenduse funktsiooni, lülitage seadme ekraan sisse, et teha see tuvastavaks.
- Ühendamisel seadmega, mis ei toeta kiirühenduse funktsiooni, veenduge, et Wi-Fi Direct või Bluetooth funktsioon on aktiveeritud.

Teiste seadmetega ühendamine

1 Avage teavituste paneel ja toksake **Kiirühendamine**.

Kui paneel avaneb, aktiveeritakse Bluetooth-funktsioon automaatselt ja seade otsib lähedalasuvaid seadmeid.

2 Valige ühendamiseks seade.

Järgmised sammud võivad ühendatud seadmest sõltuvalt erineda. Järgige seadmete ühendamise lõpetamiseks ekraanil kuvatavaid juhiseid.

Lähedalasuvatel seadmetel teie seadme otsimise ja sellega ühendamise lubamiseks toksake **→ Alati valmis ühenduse loomiseks** ja toksake seejärel **Alati valmis ühenduse loomiseks** lülitit selle aktiveerimiseks.

Seadmete uuesti otsimine

Kui soovitud seade ei ilmu loendisse, otsige seadet.

Toksake  ja valige seade tuvastatud seadmete loendist.

Seadmete ühenduse katkestamine

Funktsiooni Kiirühendamise deaktiveerimiseks toksake ekraani ülaservas . Samuti võite toksata .

Sisu jagamine

Jagage ühendatud seadmetega sisu.

- 1 Avage teavituste paneel ja toksake **Kiirühendamine**.
- 2 Valige seadmete loendist seade.
- 3 Valige meediumi kategooria.
- 4 Valige jagamiseks sisu ja toksake **Valmis**.
Teie seade saadab sisu ühendatud seadmesse.

Teleriga ühendamine

Ühendage seade teleriga ja kasutage seadet teleri kaugjuhtimispuldina.

- 1 Avage teavituste paneel ja toksake **Kiirühendamine**.
Veenduge, et teler on sisselülitatud.
- 2 Valige tuvastatud seadmete loendist teler.
Kui seade on teleriga ühendatud, kuvatakse ekraanile kaugjuhtimispuldi plaan.
Toksake **Seadista kaugj.pult**, kui te ühendate seadet teleriga esimest korda. Järgige seejärel ekraanil seadmete ühendamiseks kuvatavaid juhiseid.
- 3 Juhtige kaugjuhtimispuldiga ühendatud telerit.

SideSync'i versioon 3.0

Teave SideSync 3.0 kohta

Selle rakenduse abil saate oma tahvelarvutis nutitelefoniga virtuaalkuvaga juhtida nutitelefoniga ekraani.

- Kuvage oma tahvelarvutis sõnumeid või kasutage nutitelefoniga jututuba.
- Vaadake oma tahvelarvutis nutitelefoni mängivat videot suuremal ekraanil.
- Edastage faile lihtsasti oma tahvelarvuti ja nutitelefoniga vahel, faile lohistades ja lahti lastes.

Enne rakenduse kasutamist

- Teie tahvelarvuti ja nutitelefoni peavad toetama funktsiooni Wi-Fi Direct. Muul juhul peavad mõlemad seadmed olema ühendatud samasse pääsupunkti.
- SideSync 3.0 peab olema installitud nii tahvelarvutisse kui nutitelefoni.
Kui see pole kummaski seadmes installitud, laadige see alla **Samsung Apps** või **Play pood** poodidest ja installige.
- SideSync 3.0 toimib ainult Android 4.4 või kõrgema operatsioonsüsteemiga seadmel.

Tahvelarvuti ja nutitelefoniga ühendamine

- 1 Toksake oma tahvelarvuti rakenduste ekraanil **SideSync'i versioon 3.0**.
- 2 Käivitage nutitelefoni **SideSync'i versioon 3.0**.

- 3** Tahvelarvuti otsib saadaval olevaid nutitelefone automaatselt.
Valige üks tuvastatud nutitelefoneidest.



- 4** Toksake nutitelefoni ekraanil **OK**.

5 Nutitelefone virtuaalkuva kuvatakse tahvelarvutis ja nutitelefone ekraan lülitatakse välja.




Nutitelefoni virtuaalkuva kasutamine

Sirvige ekraanil ja kasutage nutitelefoni virtuaalkuval olevaid rakendusi. Te saate saata või võtta vastu sõnumeid või teistega vestelda.




- Teatud funktsioonid, nagu **Kaamera** ja **Screen Mirroring** ei pruugi nutitelefoni virtuaalkuvas töötada.
- Nutitelefoni virtuaalkuva võib sõltuvalt nutitelefoni erineda.

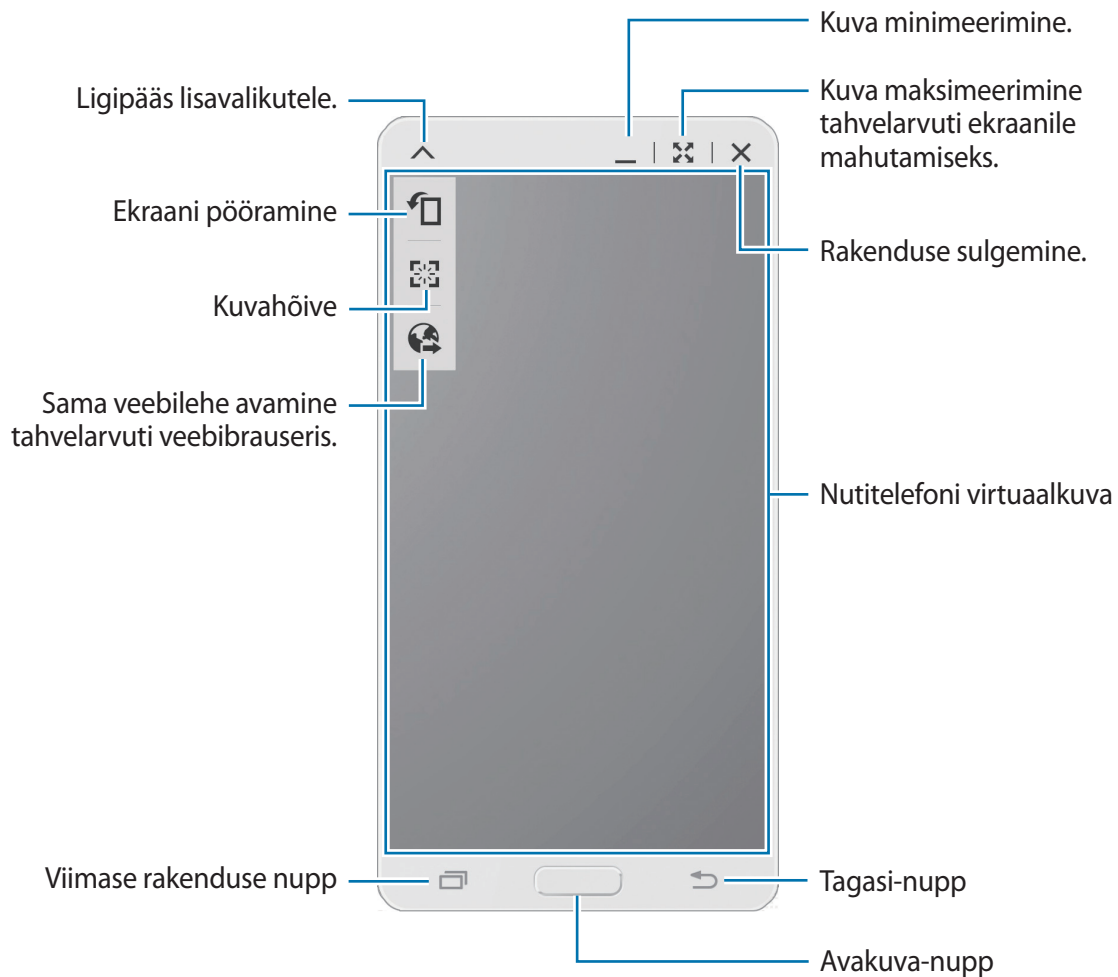


Nutitelefoni virtuaalkuva teisaldamine

Toksake ja lohistage nutitelefoni virtuaalkuva selle teise kohta teisaldamiseks.

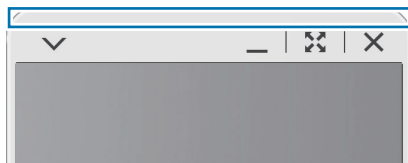

Nutitelefoni virtuaalkuva suuruse reguleerimine

- 1 Toksake ja hoidke nutitelefoni virtuaalkuva paremas alanurgas .
- 2 Kui ilmub raam, lohistage suuruse reguleerimiseks raami.

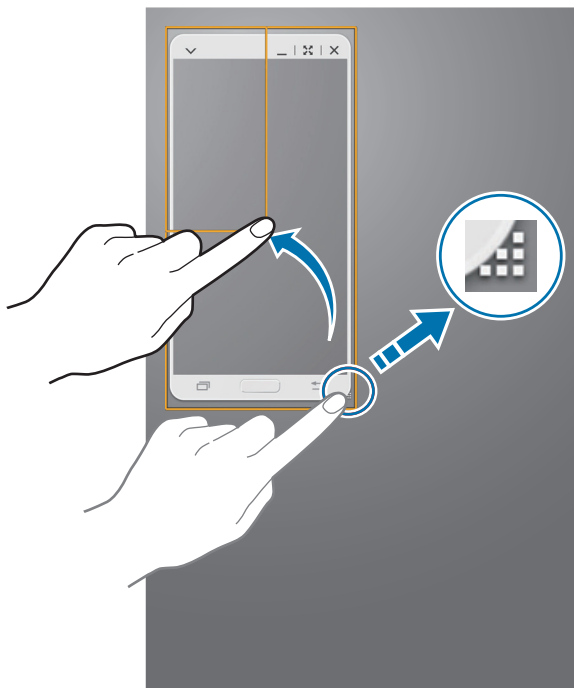

Teksti sisestamine

Kui sisestate teksti nutitelefoni virtuaalkuvas, ilmub tahvelarvuti klaviatuur. Kasutage teksti sisestamiseks klaviatuuri.

Nutitelefone ekraani ja nutitelefone virtuaalkuva lülitamine

Nutitelefone ekraani ja nutitelefone virtuaalkuva korraga kasutamine pole võimalik. Kui kasutate tahvelarvutis nutitelefone virtuaalkuva, lülitub nutitelefone ekraan välja.

Nutitelefone ekraani kasutamine

Nutitelefone ekraani sisselülitamiseks ja tahvelarvutis nutitelefone virtuaalkuva väljalülitamiseks vajutage nutitelefoni avakuva-nuppu.

Nutitelefone virtuaalkuva kasutamine

Nutitelefone virtuaalkuva sisselülitamiseks ja nutitelefone ekraani väljalülitamiseks toksake tahvelarvuti ekraanil **Lülitu tahvelseadmele**.

Muusika või videote mängimine tahvelarvutis

Mängige tahvelarvuti ekraanil ja kõlarites nutitelefoni salvestatud muusikat või videosid.

- 1 Avage tahvelarvutis nutitelefone virtuaalkuvas muusika- või videofail.
- 2 Valitud faili esitatakse tahvelarvuti ekraanil ja kõlaritest.

Reguleerige taasesituse ajal helitugevust nutitelefone virtuaalkuval või tahvelarvutil.

Seadmete vahel failide kopeerimine

Failide kopeerimine nutitelefoni tahvelarvutisse

- 1 Toksake ja hoidke nutitelefoni virtuaalkuval faili.
- 2 Valige kopeerimiseks failid, toksake ja hoidke mistahes valitud faili ja lohistage see seejärel tahvelarvuti ekraanile.
- 3 **Minu Failid** käivitatakse tahvelarvuti ekraanil. Valige kaust, kuhu fail salvestada ja toksake **Valmis**.

Failide kopeerimine tahvelarvutist nutitelefoni

- 1 Toksake ja hoidke tahvelarvuti ekraanil faili.
- 2 Valige kopeerimiseks failid, toksake ja hoidke mistahes valitud faili ja lohistage see seejärel nutitelefoni virtuaalkuval.
- 3 Nutitelefoni virtuaalkuvas käivitatakse **Minu Failid**. Valige kaust, kuhu fail salvestada ja toksake **Valmis**.

Kõnefunktsioonide kasutamine tahvelarvutiga

Te saate kasutada oma nutitelefoni kõnefunktsioone kõlari ja tahvelarvuti mikrofoni. Võtke vastu sissetulev kõne või helistage, kasutades nutitelefoni virtuaalkuva.



Lisateabe saamiseks kõnefunktsioonide kohta vaadake nutitelefoni kasutusjuhendit.

Remote PC

Remote PC käivitamine


Selle rakenduse abil saate oma seadmega kuvada ja juhtida oma arvuti ekraani ühendades oma seadme ja arvuti Wi-Fi võrgu või kohtvõrgu kaudu. Samuti saate lihtsalt kuvada ja edastada faile oma seadme ja arvuti vahel.

Enne rakenduse kasutamist

- Veenduge, et teil on registreeritud Samsungi konto.
- Veenduge, et arvuti on sisselülitatud.
- Veenduge, et agent on arvutisse installitud.
- Selle funktsiooni kasutamiseks toimige järgmises arvulises järjestuses:
 1. Registreerige seade oma Samsungi kontoga.
 2. Registreerige arvuti oma Samsungi kontoga.
 3. Kaugühendage seade ja arvuti.

Seadme registreerimine

- 1 Toksake oma seadme rakenduste ekraanil **Remote PC**.
- 2 Toksake tervituslehel **Järgmine**.

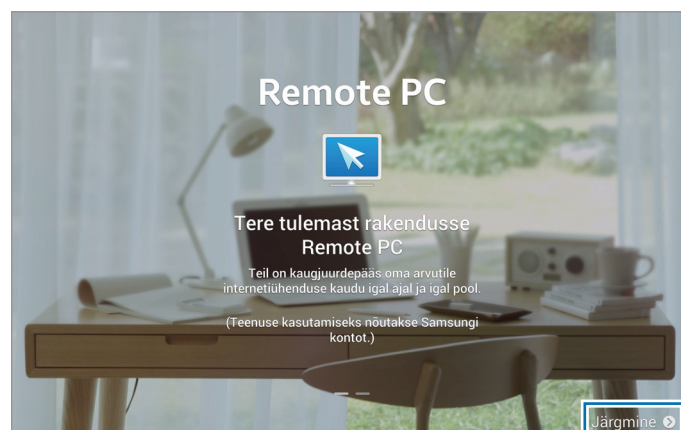


Käivita rakendus.

- 3 Toksake **Logi sisse**, sisestage oma Samsungi konto ja parool ja toksake seejärel uuesti **Logi s**.
Kui teil ei ole Samsungi kontot registreeritud, järgige Samsungi konto loomiseks ekraanil olevaid juhiseid.


Arvuti registreerimine

- 1 Käivitage oma arvutis brauser, külastage remotepc.view.com.
- 2 Logige oma Samsungi kontosse sisse.
Te peate logima sisse samasse Samsungi kontosse, mida kasutate oma seadmega.
- 3 Installige agent, kui see pole teie arvutisse installitud.
Järgige ekraanil kuvatavaid juhiseid, et sisestada arvuti kuvanimi, puhvriseaded ja parool.
Puhverserveri seadete üksikasjade saamiseks pöörduge oma võrguadministraatori poole.
 ilmub tegumiribale, kui installimine on lõpetatud.
- 4 Toksake **Kontrolli ühendust (värskenda)**.

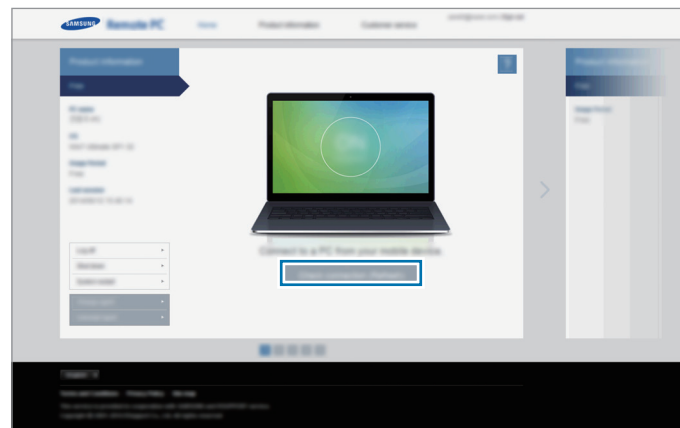

Seadme ja arvuti kaugühendamine.


- 1 Toksake rakenduste ekraanil **Remote PC**.
- 2 Toksake **Kontrolli ühendust (värskenda)**.

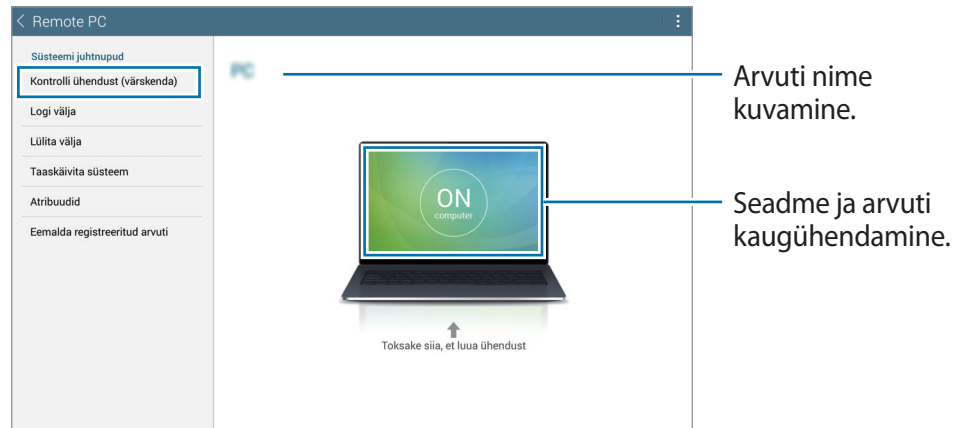


- 3 Toksake **ON computer**.
 - 4 Sisestage ühenduse parool ja toksake **OK**.
-  Kui teile ei meenu parool, toksake **Kas unustasite oma parooli?**.
- 5 Luuakse ühendus ja te saate seadmega arvutit kaugjuhtida.

Arvuti juhtimine seadmega

Pärast seadmete ühendamist saate seadmelt kuvada ja juhtida oma arvuti ekraani. Samuti saate arvutis avada või redigeerida faile ja neid seadmesse edastada.

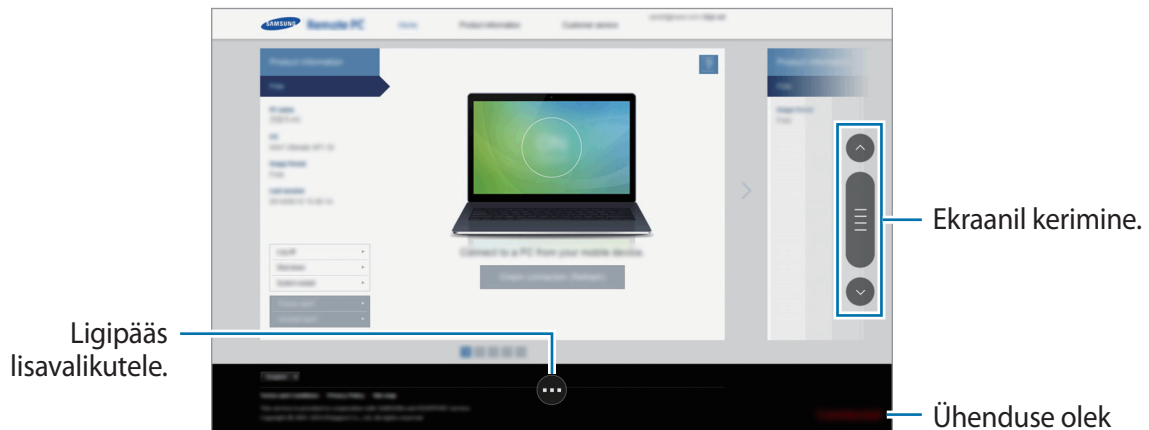


Toksake ekraanil ja toksake ekraani alaosas , et kasutada ühte järgnevatest:



- **Hiir:** kuvab hiirekursori seadme ekraanil.
- **Klaviatuur:** avab valitud väljale teksti sisestamiseks klaviatuuri.
- **Kaugsirvija:** avab failide otsimiseks ja ühendatud seadmete vahel failide edastamiseks failihalduri.
- **Vaheta akent:** kui arvuti on ühendatud kahe monitoriga, saate nende vahel ümber lülituda.
- **Sulge:** sulgege hetkel jooksev rakendus.
- **Veel:**
 - **Ekraanilukk:** saate lukustada seadme ekraani suumimis- ja kerimisfunktsiooni inaktiveerimiseks.
 - **Seaded:** saate muuta ühenduse seadeid.
 - **Ctrl + Alt + Delete:** avage oma arvutis tegumihaldur.
 - **Katkesta ühendus:** katkestab seadme ja arvuti vahelise ühenduse.

Failide edastamine seadme ja arvuti vahel

- 1 Toksake valikut  → **Kaugsirvija**.
- 2 Toksake ja hoidke faili arvuti failihalduri paneelil. Seejärel lohistage see seadme failihalduri paneelile. Samuti võite faili vastupidi teisaldada.

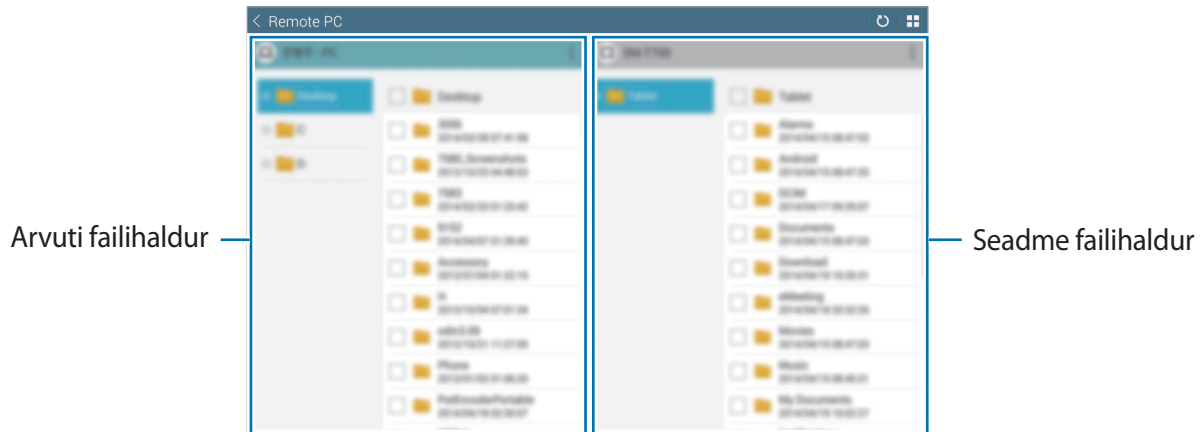


Seadme ja arvuti lahtiühendamine

Toksake oma seadmel  → **OK**. Ühtlasi võite paremklõpsata oma arvuti tegumiribal suvandil  ning väljuda agendiprogrammist.

Screen Mirroring

Rakendusest Screen Mirroring

Kasutage seda funktsiooni seadme ühendamiseks tongli AllShare Cast või HomeSync-funktsiooni abil suure ekraaniga ja oma seadme sisu jagamiseks. Samuti saate kasutada seda funktsiooni teiste seadmetega, mis toetavad funktsiooni Wi-Fi Miracast.

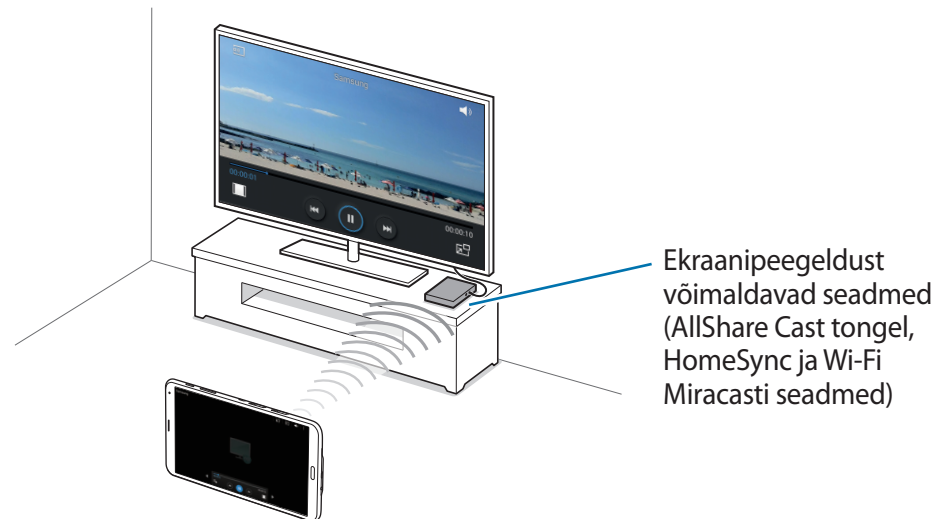

- See funktsioon võib sõltuvalt teie regioonist või teenusepakkujust mitte võimalik olla.
- Miracasti toega seadmed, mis ei toeta lairiba-digisisu kaitset (HDCP 2.X), ei pruugi selle funktsiooniga ühilduda.
- Mõned failid võivad võrguühendusest sõltuvalt olla esitamisel puhverdatud.
- Energia säästmiseks lülitage funktsioon välja, kui te seda ei kasuta.
- Wi-Fi sageduse määratlemisel ei pruugita AllShare Cast donglit või HomeSync funktsiooni leida ega ühendada.
- Teleris videote esitamisel või mängude mängimisel valige sobiv telerirežiim, et võtta teenusest parim.

Sisu kuvamine teleris

Enne teleri ühendamist seadmega ühendage teler ja ekraanipeegeldust võimaldav seade. Vaadake ühenduse seadistamiseks seadme kasutusjuhendit. Järgmised sammud näitlikustavad tongli AllShare Cast abil ühendatud teleris sisu kuvamist.

- 1 Ühendage ekraanipeegeldust võimaldav seade HDMI-kaabli abil teleriga.
- 2 Valige välise seadmega ühendamiseks teleris ühendusrežiim, nagu HDMI-režiim.
- 3 Toksake rakenduste ekraanil **Seaded** → **Ühendused** → **Screen Mirroring**.
Tuvastatud seadmed ilmuvad loendisse.
- 4 Valige ühendamiseks seade.
Teie seadme kuva ilmub teleriekraanile.
Seadme esmakordsel ühendamisel toksake loendis tongli nime ja hoidke seda all ning sisestage teleris kuvatud PIN.
- 5 Avage või esitage faili ja seejärel juhtige ekraani oma seadme klahvide abil.

Sisu kuvamise peatamine

Toksake rakenduste ekraanil **Seaded** → **Ühendused** → **Screen Mirroring** ja toksake seejärel selle aktiveerimiseks **Screen Mirroring** lülitit.

Mobiilne printimine

Ühendage seade printeriga Wi-Fi või Wi-Fi Direct kaudu ning printige pilt või dokumente.



Teatud printerid ei pruugi antud seadmega ühilduda.

Printeriga ühendamine

Toksake rakenduste ekraanil **Seaded** → **Ühendused** → **Printimine**, valige printeri tüüp ning seejärel toksake selle aktiveerimiseks ekraani üleval paremal olevat lülitit. Seade otsib printereid, mis on ühendatud teie seadmega samasse Wi-Fi võrku. Valige printer, mida kasutada vaikeprinterina.

Printerite käsitsi lisamiseks toksake **⋮** → **Lisa printer** → **+**, sisestage üksikasjad ja toksake seejärel **OK**.

Prindiseadete muutmiseks toksake **⋮** → **Seaded**.

Sisu printimine

Toksake sisu, nagu piltide või dokumentide, kuvamise ajal **⋮** → **Prindi** ja valige seejärel printer.

Seadme- ja andmehaldur

Seadme täiendamine

Seadet saab uusima tarkvaraga täiendada.

Täiendamine õhu kaudu

Seadet saab uusima tarkvaraga püsivara FOTA abil otse täiendada.

Toksake rakenduste ekraanil **Seaded** → **Üldine** → **Teave tahvelarvuti kohta** → **Tarkvaravärskendus** → **Värskenda kohe**.

Täiendamine Samsung Kiesi abil

Laadige uusim Samsung Kies Samsungi veebilehelt alla. Käivitage Samsung Kies ja ühendage seade arvutiga. Samsung Kies tuvastab seadme automaatselt ja kuvab võimalikke uuendusi dialoogiaknas. Täiendamisega alustamiseks vajutage uuenduste nupule dialoogiaknas. Lisateabe jaoks täiendamise kohta järgige Samsung Kies spikrit.



- Ärge lülitage arvutit välja või ühendage USB-kaablit lahti, kui seade end täiendab.
- Ärge seadme täiendamise ajal ühendage teisi meediumiseadmeid arvutiga. See võib uuendusprotsessi mõjutada.

Failide edastamine seadme ja arvuti vahel

Teisaldage audio-, video-, pildi- ja teisi faile seadmest arvutisse või vastupidi.



Ärge eemaldage seadmelt failedastuse ajal USB-kaablit. See võib põhjustada andmekadu või seadme kahjustusi.



- Ärge eemaldage seadet arvutist, kui te taasesitate seadmele salvestatud faile ühendatud arvutis. Ühendage seade arvutist lahti, kui olete lõpetanud faili taasesitamise.
- Seadmed ei pruugi korralikult ühenduda, kui nad on ühendatud läbi USB jaoturi. Ühendage seade otse arvuti USB-pordiga.

Meediumiseadmena ühendamine

1 Ühendage seade arvutiga USB-kaabli abil.

2 Avage teavitustepaneel ja toksake **Ühendatud meediumiseadmena** → **Meediumiseade (MTP)**.

Toksake **Kaamera (PTP)**, kui teie arvuti ei toeta meediumiedastusprotokolli (MTP) või sobivat draiverit ei ole paigaldatud.

3 Teisaldage faile seadme ja arvuti vahel.

Ühendus Samsung Kiesiga

Samsung Kies on arvutirakendus, mis haldab meediume ja kontakte ning isikuandmeid Samsungi seadmetes. Laadige uusim Samsung Kies Samsungi veebilehelt alla.

- 1 Ühendage seade arvutiga USB-kaabli abil.
Samsung Kies käivitub arvutis automaatselt. Kui Samsung Kies automaatselt ei käivitu, tehke topeltklõps Samsung Kiesi ikoonil arvutis.
- 2 Teisaldage faile seadme ja arvuti vahel.
Lisateavet leiate Samsung Kiesi spikrist.

Andmete varundamine ja taastamine

Kaitske oma seadmes olevad isiklikke andmeid, rakenduse andmeid ja seadeid. Te saate varundada tundlikku teavet varunduskontole ja sinna hiljem juurde pääseda.

Google'i konto kasutamine

- 1 Toksake rakenduste ekraanil **Seaded**.
- 2 Toksake **Üldine** → **Varundamine ja lähtestamine** ja kriipsmärgistage **Minu andmete varundamine**.
- 3 Toksake **Varukonto** ja valige konto varunduskontoks.



Andmete taastamiseks logige seadistusviisardi kaudu oma Google'i kontosse sisse. Te saate käivitada ja avada seadistusviisardi, taastades seadme tehaseandmed. Kui te ei logi oma Google'i kontosse sisse seadistusviisardist, seade varundusandmeid ei taasta.

Samsungi konto kasutamine

- 1 Toksake rakenduste ekraanil **Seaded** → **Üldine** → **Kontod** → **Lisa konto** → **Samsung account** ja logige seejärel oma Samsungi kontosse sisse.
- 2 Toksake rakenduste ekraanil **Seaded**.
- 3 Toksake **Üldine** → **Cloud** → **Varundus**, kriipsmärgistage üksused, mida soovite varundada ning toksake seejärel **Varunda kohe** → **Varunda**.



Andmete taastamiseks avage rakenduste ekraan, toksake **Seaded** → **Üldine** → **Cloud** → **Taasta**, valige üksused ning toksake seejärel **Taasta kohe**.

Andmete lähtestamine

Kustutage kõik seadmes olevad seaded ja andmed. Veenduge enne tehaseandmete taastamist, et olete seadmes asuvatest olulistest andmetest varukoopia teinud. Vaadake lisateavet jaotisest [Andmete varundamine ja taastamine](#).

Toksake rakenduste ekraanil **Seaded** → **Üldine** → **Varundamine ja lähtestamine** → **Tehaseandmete lähtestamine** → **Lähtesta tahvelarvuti** → **Kustuta kõik**. Seade taaskäivitub automaatselt.

Seaded

Seadetest

Kasutage rakendust seadme konfigureerimiseks, rakenduste suvandite seadistamiseks ja kontode lisamiseks.

Toksake rakenduste ekraanil **Seaded**.

Otsisõnade abil seadete otsimiseks toksake **Q**.

Ühendused

WiFi

Lülitage Wi-Fi funktsioon Wi-Fi võrguga ühendamiseks ja internetti ning muudesse võrguseadmetesse pääsemiseks sisse.

Toksake rakenduste ekraanil **Ühendused** → **WiFi** ning toksake selle aktiveerimiseks **WiFi** lülitit.

Seade saab säilitada stabiilset võrguühendust, valides automaatselt Wi-Fi või mobiilivõrgu, et kasutada tugevaimat signaali. Võrkude automaatseks vahetamiseks kriipsmärgistage **Nutikas võrgu vahetamine**.

Suvandite kasutamiseks toksake **:**.

- **Täpsemalt:** Wi-Fi seadete kohendamine.
- **WPS-nupp:** ühendus turvatud Wi-Fi võrguga WPS-nupu abil.
- **WPS-i PIN-koodi kirje:** ühendus turvatud Wi-Fi võrguga WPS-PIN-i abil.
- **Abi:** Wi-Fi spikriteabe kuvamine.

Wi-Fi-ühenduse määramine unerežiimi ajaks

Toksake **:** → **Täpsemalt** → **Hoia WiFi unerežiimis sees**.



Kui ekraan on välja lülitatud, lülitab seade automaatselt Wi-Fi-ühendused välja. Sel juhul pääseb seade automaatselt mobiilsidevõrkudesse, kui nende kasutamine on seadistatud. See võib tuua kaasa andmete ülekandekulusid. Lisatasude vältimiseks valige suvand **Alati**.

Võrguteate seadistamine

Seade tuvastab avatud Wi-Fi-võrgud ja kuvab olekuribal ikooni teavitamiseks, et võrk on saadaval.

Toksake selle funktsiooni aktiveerimiseks  → **Täpsemalt** ja kriipsmärgistage **Võrguteatis**.

WiFi Direct

Wi-Fi Direct ühendab seadmed otse Wi-Fi-võrgu kaudu ilma pääsupunktita.

Toksake **WiFi Direct**.

Bluetooth

Aktiveerige Bluetooth-ühenduse funktsioon infovahetuseks lähiümbruses olevate seadmetega.

Toksake rakenduste ekraanil **Ühendused** → **Bluetooth** ning toksake selle aktiveerimiseks **Bluetooth** lüliti.

Enamate suvandite jaoks toksake .

- **Nähtavuse ajalõpp:** kestuse määramine, mille jooksul seade on nähtav.
- **Näita vastuvõetud faile:** kuvage Bluetooth funktsiooni kaudu vastuvõetud faile.
- **Seadme nimi:** seadme nime muutmine.
- **Spikker:** juurepääs Bluetooth spikriteabele.

Jagam. ja kant. kuumkoht

Kasutage seadet mobiilse kuumkohana, et jagada seadme mobiilivõrgu ühendust teiste seadmetega. Vaadake lisateavet jaotisest [Jagam. ja kant. kuumkoht](#).

Toksake seadistuste ekraanil **Ühendused** → **Jagam. ja kant. kuumkoht**.

- **Kaasaskantav WiFi-tugijaam:** mobiilne kuumkoht seadme mobiilsidevõrgu jagamiseks arvuti ja teiste seadmetega Wi-Fi-võrgu kaudu. Antud funktsiooni saab kasutada võrguühenduse puudumisel.
- **USB jagamine:** USB-modemifunktsiooni kasutamine seadme mobiilsidevõrgu jagamiseks arvutiga USB kaudu. Kui seade on ühendatud arvutiga, kasutatakse seda arvutile juhtmeta modemi.
- **Bluetoothi jagamine:** Bluetooth-modemifunktsiooni kasutamine seadme mobiilsidevõrgu jagamiseks arvutite või teiste seadmetega Bluetoothi kaudu.

Lennurežiim

Siin saate keelata seadme kõik juhtmevabad funktsioonid. Sel juhul saate kasutada vaid võrguühendust mittevajavaid teenuseid.

Toksake seadetekuval **Ühendused** → **Lennurežiim**.

Allalaadimisvõimendi

Seadke seade laadima alla faile korraga nii Wi-Fi- kui ka mobiilsidevõrkude kaudu.

Toksake seadete ekraanil **Ühendused** → **Allalaadimisvõimendi** ja toksake selle aktiveerimiseks **Allalaadimisvõimendi** lülitit.



Failide allalaadimine mobiilsidevõrgu kaudu võib kaasa tuua lisakulutusi.

- **Ära näita kiirusteavet:** seadistage seadmel allalaadimise võimendaja režiimi kasutamise ajal andmeedastuskiiruse hüpikakna peitmine.

Andmekasutus

Jälgige oma andmekasutuse hulka ja kohandage seadeid piirangu jaoks.

Toksake seadetekuval **Ühendused** → **Andmekasutus**.

- **Mobiiliandmed:** määrake seade kasutama mis tahes mobiilsidevõrkude andmeühendusi.
- **Seadke mobiilandmeside piirang:** määrake mobiilandmeside kasutuspiirangu seadistamine.
- **Andmete kasutamistsükl:** igakuise andmete lähtestamise kuupäeva seadistamine oma mobiilse andmeside kasutuse jälgimiseks.

Enamate suvandite jaoks toksake ⋮.

- **Andmerändlus:** määrake seade kasutama andmeühendusi rändluse ajal.
- **Piira taustaandmeid:** määrake seade keelama mobiilsidevõrgu kasutamisel taustal sünkroonimist.
- **Andmete automaatne sünkroonimine:** aktiveerige või desaktiveerige rakenduste, nagu nt kalender või e-mail, automaatne sünkroonimine. Saate valida, millist teavet sünkroonida iga konto jaoks menüüs **Seaded** → **Üldine** → **Kontod**.
- **Kuva WiFi kasutust:** määrake seade kuvama teie andmekasutust Wi-Fi kaudu.
- **Mobiilside leviala:** mobiilsete kuumkohtade valimine, et takistada taustal töötavaid rakendusi neid kasutamast.

Asukoht

Muutke asukohateabe lubade seadeid.

Toksake seadistuste ekraanil **Ühendused** → **Asukoht** ning toksake selle aktiveerimiseks **Asukoht** lülitit.

- **Režiim:** saate valida viisi, kuidas kogutakse teavet teie asukoha kohta.
- **HILJUTISED ASUKOHAPÄRINGUD:** saate vaadata, millised rakendused nõuavad teavet teie hetkeasukoha kohta ja kui palju need akut kasutavad.
- **ASUKOHATEENUSED:** saate vaadata, milliseid asukohateenuseid teie seade kasutab.
- **Minu kohad:** seadistage profiilid, mida kasutatakse konkreetsete asukohtade puhul, kui kasutate oma praeguse asukoha leidmiseks funktsioone GPS, Wi-Fi või Bluetooth.

Veel vörke

Kohandage vörkude juhtimise seadeid.

Toksake seadetekuval **Ühendused** → **Veel vörke**.

SMS-i vaikerakendus

Valige sõnumisaatmise vaikerakendus.

Mobiilsidevõrgud

- **Mobiilne andmeside:** määrake seade kasutama mis tahes mobiilsidevõrkude andmeühendusi.
- **Andmesiderändlus:** määrake seade kasutama andmeühendusi rändluse ajal.
- **Pääsupunktide nimed:** pääsupunktide nimede (APN) määramine.
- **Võrgurežiim:** valige võrgu tüüp.
- **Võrguoperaatorid:** saadaolevate vörkude otsimine ja rändluse jaoks võrgu valimine.

VPN

Siin saate seadistada ja ühenduda virtuaalsesse privaatvõrkudesse (VPN).

Ethernet

Etherneti suvand on saadaval, kui seadmega on ühendatud Ethernet seade. Kasutage seda suvandit, et aktiveerida Etherneti funktsioon ja konfigureerida võrguseadeid.

Lähedalasuvad seadmed

Muutke seadme lähedalasuvate seadmetega ühendamisel sisu jagamise seadeid.

Toksake seadistuste ekraanil **Ühendused** → **Lähedalasuvad seadmed** ning toksake seejärel selle aktiveerimiseks **Lähedalasuvad seadmed** lülitit.

- **SEADME NIMI:** seadme meediumiserveri nime kuvamine.
- **Sisu, mida jagada:** määrake seade jagama sisu teiste seadmetega.
- **Lubatud seadmed:** vaadake teie seadmele juurdepääsu omavate seadmete loendit.
- **Keelatud seadmed:** vaadake teie seadmele blokeeritud juurdepääsuga seadmete loendit.
- **Laadi alla::** valige mälu asukoht, kuhu meediumifailid salvestada.
- **Võta faile vastu teist. seadm.-st:** määrake seade lubama üleslaadimisi teistest seadmetest.

Printimine

Konfigureerige seadmesse installitud printeri lisamoodulite seadeid. Te saate otsida saadaval olevaid printereid või selle käsitsi lisada failide printimiseks Wi-Fi või pilveteenuste kaudu.

Toksake seadetekuvale **Ühendused** → **Printimine**.

Screen Mirroring

Lülitage sisse ekraanipeegelduse funktsioon ja jagage oma ekraani teistega.

Toksake seadetekuvale **Ühendused** → **Screen Mirroring**.

Seade

Heli

Saate muuta oma seadme erinevaid heliseadeid.

Toksake seadete ekraanil **Seade** → **Heli**.

- **Helirežiim:** seadme seadistamine helirežiimi või vaikse režiimi kasutamiseks.
- **Helitugevused:** muusika ja videote, süsteemihelide ja teavituste helitugevuse reguleerimine.
- **Värina tugevus:** reguleerige teavitusvibratsiooni.
- **Telefoni helin:** saate lisada helina saabuvate kõnede jaoks.
- **Värinad:** lisage või valige seadme värin.
- **Märguande vaikeheli:** saate valida sündmuste, nagu sissetulevad sõnumid ja vastamata kõned, helina.
- **Värin helisemisel:** seadistage oma seade helid ja värinad sissetulevatele kõnede.
- **Valimisklahvistiku puutetoonid:** klaviatuuril asuvate klahvide puudutamisel kostuva heli seadistamine.
- **Puuduta helisid:** puuteekraanilt rakenduse või suvandi valimisel seadmest kostuva heli seadistamine.
- **Ekraaniluku heli:** seadme puuteekraani lukustamise või vabastamise helide seadistamine.
- **Vibreeri puudutusel:** seadme seadistamine klahvide toksamisel värisema.
- **SAMSUNGI RAKENDUSED:** iga rakenduse teavituste seadete muutmine.
- **Heli toksamisel:** seadistage seade klahvi puudutamisel heli andma.
- **Värin toksamisel:** seadistage seade klahvi puudutamisel vibreerima.

Kuva

Kuvaseadete muutmine.

Toksake seadete ekraanil **Seade** → **Kuva**.

- **Font:**
 - **Fondi laad:** kuvatava teksti fonditüübi muutmine.
 - **Fondi suurus:** muutke fondi suurus.
- **Eredus:** ekraani heledusastme määramine.
- **Ekraani pööramine:** seadistage sisu seadme pööramisel automaatselt pöörama.
 - **Nutikas pööramine:** seadistage liides vastavalt teie näo orientatsioonile mitte pöörama.
- **Nutikas olek:** seadistage ekraani taustvalgus ekraani vaatamise ajaks mitte väljalülituma.
- **Unerežiim:** aja määramine, kui kaua seade ootab, enne kui ekraani taustvalguse välja lülitab.
- **Ekraani režiim:**
 - **Kohastuv kuva:** kasutage seda režiimi kuva optimeerimiseks vastavalt kuvaseadetele.
 - **AMOLED-kino:** kasutage seda režiimi kuva tooni elavamaks muutmiseks.
 - **AMOLED-foto:** kasutage seda režiimi ekraanil ehtsate värvitoonide andmiseks.
 - **Põhiline:** kasutage seda režiimi hämara ümbritseva keskkonna korral, näiteks pimedas toas.
- **Lugemisrežiim:** valige, millised rakendused kasutavad lugemisrežiimi. Öösel lugedes aitab lugemisrežiimis seade kaitsta teie silmi.
- **Ekraanitooni aut. regul.:** määrake seade et säästma energiat ekraani heledust reguleerides.
- **Unerežiim:** saate määrata seadme ekraanisäästjat käivitama, kui seade laeb.
- **Puuteklahvide valgustuse kestus:** määrake Hiljutiste rakenduste ja Tagasi nuppude taustvalguse kestus.
- **Suurenda puutetundlikkust:** seadme seadistamine lubama puuteekraani kasutamist kinnastega.



Olenevalt materjalist, mida kannate seadme puudutamise ajal, ei pruugi seade teatud käsklusi ära tunda.

Taustpilt

Taustapildi seadete muutmine.

Toksake seadete ekraanil **Seade** → **Taustpilt**.

- **Avaekraan:** klassikalise avalehe taustpildi valimine.
- **Lukustusekraan:** lukustatud ekraani taustpildi valimine.
- **Ava- ja lukustusekraanid:** klassikalise avalehe ja lukustatud ekraani taustpildi valimine.

Lukustusekraan

Saate muuta lukustatud ekraani seadeid.

Toksake seadetekuval **Seade** → **Lukustusekraan**.

- **Ekraanilukk:** ekraaniluku aktiveerimine. Järgnevad suvandid võivad sõltuvalt valitud ekraani lukustusfunktsioonist erineda.
- **Lukustusekraani kaart :** seadme määramine kuvama lukustusekraanil kaarte, mis näitavad hetke ilmateadet, värskaid uudiseid, teie graafikut ja muud. Muutke kaartide seadmeid.
- **Kellavidina valikud:** konfigureerige kellavidina seaded.
 - **Kaksikkell:** saate määrata seadme kuvama kaksikkella.
 - **Kella suurus:** muutke kella suurust.
 - **Näita kuupäeva:** määrake seade kuvama kuupäeva koos kellaga.
- **Otseteed:** määrake seade kuvama ja redigeerima rakenduste otseteid lukustusekraanil.



See funktsioon võib sõltuvalt teie regioonist või teenusepakkujust mitte võimalik olla.

- **Teave omaniku kohta:** sisestage teave, mida koos kellaga kuvada.
- **Avamise efekt:** ekraani avamisel nähtava efekti valimine.
- **Spikker:** määrake seade kuvama lukustusekraanil spikrit.

Mitmikaken

Seadistage seadmel mitmikakna kasutamine.

Toksake rakenduste ekraanil **Seade** → **Mitmikaken** ning toksake selle aktiveerimiseks **Mitmikaken** lülitit.

- **Ava mitmikakna vaates:** saate määrata, et seade aktiveerib mitmikakna funktsiooni, kui avate faile kaustast **Minu Failid** või **Video**. Samuti aktiveerib seade selle funktsiooni, kui kuvate sõnumites olevaid manuseid.

Teavituste paneel

Kohandage teavituste paneelil ilmuvaid üksusi.

Toksake seadetekuval **Seade** → **Teavituste paneel**.

- **Heledus ja helitugevus:** saate seadistada seadme kuvama teavituste paneelil heleduse ja helitugevuse reguleerimise riba.
- **Soovitatud rakendused:** seadme määramine kuvama teavituste paneelil soovitatud rakenduste loendit vastavalt teie tegevusele, nagu peakomplekti ühendamine seadmega.
- **Määrake kiirsead. nupud:** korraldage ümber teavituste paneelil kuvatavad kiirseadistuse nupud.

Tööriistakast

Seadistage seade tööriistakasti kasutamiseks.

Toksake seadistuste ekraanil **Seade** → **Tööriistakast** ning toksake selle aktiveerimiseks **Tööriistakast** lülitit.

Tööriistakastis kuvatava rakenduste loendi kuvamine. Rakenduste loendi muutmiseks toksake suvandil .

Liigutused

Aktiveerige liikumisanduri funktsioon ning muutke seadme liikumisanduri seadeid.

Toksake seadete ekraanil **Seade** → **Liigutused**.

- **Otsekõne:** määrake seade helistama kui te tõstate selle üles ja hoiate kõrva lähedal, samas vaadates kõnesid, sõnumeid või kontakte.
- **Nutikas märguanne:** seadistage seade andma ülestõstmisel märku, kui teil on vastamata kõnesid või uusi sõnumeid.
- **Vaigista/peata:**
 - **Ekraani katmine käega:** seadistage seadmel ekraani peopesaga puudutamisel sissetulevate kõnede või äratuste vaigistamine või meediumiesituse peatamine.
 - **Nutikas peatamine:** määrake seade video taasesitust peatama, kui te ekraanile ei vaata.
- **Pihuga libistamine, et jäädvustada:** seadistage seade ekraanitõmmise jäädvustamine peopesa libistamisega ekraanil vasakule või paremale.

Juurdepääsetavus

See funktsioon annab teile seadmele parema juurdepääsu. Vaadake lisateavet jaotisest [Juurdepääsetavuse kohta](#).

Toksake seadete ekraanil **Seade** → **Juurdepääsetavus**.

Blokeerimisrežiim

Valige, millised teavitused blokeeritakse, või seadistage määratud kontaktide kõneteavituste lubamine blokeerimisrežiimis.

Toksake seadete ekraanil **Seade** → **Blokeerimisrežiim** ning toksake selle aktiveerimiseks **Blokeerimisrežiim** lülitit.

Kasutajad

Seadistage ja hallake isikupärastatud seadete kasutajaprofiile. Vaadake lisateavet jaotisest [Mitu kasutajat](#).

Toksake seadete ekraanil **Seade** → **Kasutajad**.

Privaatsusrežiim

Aktiveerige privaatrežiim, et seadistada seadmel teiste juurdepääsu takistamine teie isiklikule sisule.

Toksake seadete ekraanil **Seade** → **Privaatsusrežiim** ning toksake selle aktiveerimiseks **Privaatsusrežiim** lülitit.

- **Avamismeetod:** avamismeetodi määramine või muutmine privaatrežiimi aktiveerimiseks.

Finger Scanner

Registreerige seadmesse oma sõrmejälg seadme turvamiseks või Samsungi kontosse sisselogimiseks.

Toksake seadetekuval **Seade** → **Finger Scanner**.

- **Sõrmejälgehaldur:** sõrmejäljeteabe registreerimine või kustutamine.
- **Muuda alternatiivset parooli:** selle varusalasõna muutmine, mida kasutada siis, kui seade ei tuvasta teie sõrmejälge.
- **Ekraanilukk:** ekraaniluku aktiveerimine.
- **Kinnitage Samsungi konto:** seadme seadistamine kinnitama teie Samsungi kontot sõrmejälgedega.

Üldine

Kontod

E-posti või SNS-kontode lisamine.

Toksake seadete ekraanil **Üldine** → **Kontod**.

Cloud

Samsungi konto või Dropboxi pilvemäluga andmete või failide sünkroonimine.

Toksake seadete ekraanil **Üldine** → **Cloud**.

Varundamine ja lähtestamine

Muutke seadete ja andmete seadistamise seadeid.

Toksake seadetekuval **Üldine** → **Varundamine ja lähtestamine**.

- **Minu andmete varundamine:** seadme seadistamine tegema seadetest ja rakenduste andmetest Google'i serverisse varukoopia.
- **Varukonto:** looge või muutke oma Google varukonto.
- **Automaatne taastamine:** seadme seadistamine taastama seaded ja rakenduste andmed, kui rakendused uuesti seadmesse installitakse.
- **Tehaseandmete lähtestamine:** seadete lähtestamine tehaseväärtustele ja teie andmete kustutamine.

Keeled ja sisestamine

Muutke teksti sisestusseaded. Osad suvandid ei pruugi valitud keelest sõltuvalt võimalikud olla.

Toksake seadetekuval **Üldine** → **Keeled ja sisestamine**.

Keel

Valige kõigile menüüdele ja rakendustele kuvakeel.

Vaikimisi

Valige teksti sisestamiseks vaikimisi klaviatuuri tüüp.

Samsungi klaviatuur

Samsungi klaviatuuri seadete muutmiseks toksake .



Võimalikud suvandid võivad sõltuvalt regioonist või teenusepakkujust erineda.

- **Valige sisestuskeeled:** tekstisisestuse jaoks keele valimine.
- **Ennustav tekst:** aktiveerige teksti äraarvamisrežiim, mis aimab sisestatavaid sõnu ja pakub soovitusi. Saate kohandada ka sõnaennustuse seadeid.
- **Automaatne asendamine:** määrake seade tühiku toksamisega valesti kirjutatud või lõpetamata sõnu parandama.
- **Automaatne suur esitäht:** seadistage kirjavahemärgile (nt punkt, küsimärk või hüüumärk) järgnevat tähte suurtähestama.
- **Automaatsed tühikud:** seadme seadistamine sõnade vahele automaatselt tühikut sisestama.
- **Automaatsed kirjavahemärgid:** seadistage sisestama punkti topeltkoputusega tühikuklahvil.
- **Klaviatuuril libistamine:**
 - **Puudub:** määrake seade klaviatuuri nipsamisfunktsiooni inaktiveerima.
 - **Pidev sisestamine:** määrake seade sisestama teksti klaviatuuril libistamisega.
 - **Kursori juhtimine:** lubage nutika klaviatuuri navigeerimisfunktsioon, et liigutada kursorit klaviatuuril kerides.
 - **Nipsamisega sisestamine:** lubage või keelake klaviatuuril numbrite või sümbolite sisestamist, kui toksate klahvi ning nipsate seejärel sõrmega üles.
- **Heli:** seadistage seade klahvi puudutamisel heli andma.
- **Värin:** seadistage seade klahvi puudutamisel vibreerima.
- **Märgi eelvaade:** seadistage iga puudutatud tähe suure kujutise kuvamine.
- **Toksake ja hoidke all viivitust:** seadistage ekraani toksamise ja hoidmise tuvastusaeg.
- **Lähtesta seaded:** samsungi klaviatuuri lähtestamine.

Google'i häälsisestamine

Häälsisestuse seadete muutmiseks toksake .

- **Sisestuskeelte valim.:** tekstisisestuse jaoks keele valimine.
- **Solvavate sõnade blok.:** määrake seade tuvastama häälsisestuses solvavaid sõnu.
- **Võrguühenduseta kõnetuvastus:** häälandmete allalaadimine ja installimine ühenduseta häälsisendi jaoks.

Häälotsing

- **Keel:** valige hääletuvasti keel.
- **Otsetee sõna „Ok Google” tuvastamine:** seadistage seadmel kõnetuvastuse käivitamine, kui ütlete otsingurakenduse kasutamise ajal äratuskäsu.



See funktsioon võib sõltuvalt teie regioonist või teenusepakkujust mitte võimalik olla.

- **Kõne väljund:** seadistage seade andma hääle tagasisidet teie praeguse tegevuse teavitamiseks.
- **Solvavate sõnade blok.:** peitke solvavad sõnad häälotsingu tulemustes.
- **Võrguühenduseta kõnetuvastus:** häälandmete allalaadimine ja installimine ühenduseta häälsisendi jaoks.
- **Isikupärastatud tuvastus:** määrake seade kasutama teavet teie Google'i konto juhtpaneelilt, et parandada kõnetuvastuse täpsust.
- **Bluetoothi peakomplekt:** seadistage seade Bluetooth peakomplekti ühendamise ajal lubama otsingusõnade häälsisestamine Bluetooth peakomplekti mikrofoni kaudu.

Kõnesünteesi väljund

- **EELISTATUD MOOTOR:** valige kõnesünteesi mootor. Kõneseadete mootorite muutmiseks toksake .
- **Kõnekiirus:** teksti kõneks muutmise funktsiooni jaoks kõne kiiruse valimine.
- **Kuulake näidet:** ettelõetud teksti näite kuulamine.
- **Vaikekeele olek:** saate vaadata funktsiooni Tekst kõneks vaikekeele olekut.

Hiirega üleveeretamine

Aktiveerige hiirega üleveeretamise funktsioon. Teostage erinevaid toiminguid, kui teie seadmega ühendatud hiire või puuteplaadi kursor liigub üle ekraani.

- **Eelvaade ja ikoonisildid:** saate seadistada seadme kuvama sisu eelvaadet või hüpikteavet, kui kursor osutab üksusele.
- **Loendi kerimine:** saate seadistada seadme kerima loendeid, kui kursor liigub ekraani serva.

Kursori kiirus

Reguleerige seadmega ühendatud hiire või puutepadja osuti kiirust.

Kuupäev ja kellaaeg

Päasete juurde järgnevatele seadetele ja saate neid muuta, et kontrollida, kuidas seade kellaaega ja kuupäeva kuvab.

Toksake seadetekuval **Üldine** → **Kuupäev ja kellaaeg**.



Kui aku tühjeneb täielikult või eemaldatakse seadmelt, siis kuupäev ja kellaaeg lähtestatakse.

- **Autom. kuup. ja kellaaeg:** kellaaja automaatne värskendamine ühest ajavööndist teise liikudes.
- **Kuupäeva määramine:** praeguse kuupäeva käsitsi määramine.
- **Kellaaja määramine:** praeguse kellaaja käsitsi määramine.
- **Automaatne ajavöönd:** määrake seade ajavööndi vahetamisel ajavöönditeavet võrgust vastu võtma.
- **Valige ajavöönd:** koduse ajavööndi määramine.
- **24-tunnise vormingu kasutamine:** kellaaja kuvamine 24-tunnilises formaadis.
- **Valige kuupäevavorming:** kuupäevavormingu määramine.

Lisatarvikud

Lisatarvikute seadete muutmine.

Toksake seadete ekraanil **Üldine** → **Lisatarvikud**.

- **Heliväljund:** valige heliväljundi vorming, mida kasutatakse seadme ühendamisel HDMIseadmetega. Mõned seadmed ei toeta stereoheli seadet.
- **Automaatne avamine:** määrake seade automaatselt lukku avama, kui kaant lapatakse.

Aku

Saate vaadata, kui palju akutoidet teie seade kasutab.

Toksake seadete ekraanil **Üldine** → **Aku**.

- **Kuva aku laetuse protsent:** määrake seade kuvama järelejäänud akutoidet.

Energia säästmine

Aktiveerige energiasäästu režiim ja vahetage energiasäästu režiimi seaded. Vaadake lisateavet jaotisest [Energiasäästu funktsioon](#).

Toksake seadetekuvale **Üldine** → **Energia säästmine**.

- **Energiasäästurežiim:** aktiveerige energiasäästu režiim ja vahetage energiasäästu režiimi seaded.
 - **Piira taustaandmeid:** seadistage seadmel taustal jooksvate rakenduste mobiilse andmeside piiramine.
 - **Piira jõudlust:** määrake seade piirama erinevaid valikuid, näiteks lülitage välja Hiljutised rakendused ja Tagasi nuppude taustvalgus.
 - **Hallskaala režiim:** seadme seadistamine kõiki värve hallides toonides kuvama.
- **Ülim energiasäästurežiim:** ooteaja pikendamiseks ja akuenergia tarbimise vähendamiseks lihtsustatud paigutuse kuvamine ning rakenduse juurdepääsu piiramine.



Hinnanguline maksimaalne ooteaeg on aeg, mis kulub aku täielikuks tühjenemiseks, kui seadet ei kasutata. Ooteaeg võib seadme seadetest ja töötamistingimustest tulenevalt erineda.

Mäluruum

Teie seadme mälu ja mälukaardi mäluinfo vaatamine või mälukaardi vormindamine.

Toksake seadete ekraanil **Üldine** → **Mäluruum**.



Mälukaardi vormindamine kustutab sellelt täielikult kõik andmed.



Sisemälu tegelik saadaolev maht on väiksem kui määratletud maht, kuna operatsioonisüsteem ja vaikerakendused hõivavad osa mälust. Seadme täiendamisel võib saadaaval olev maht muutuda.

Turvalisus

Seadme turvaseadete muutmiseks.

Toksake seadete ekraanil **Üldine** → **Turvalisus**.

- **Tahvelarvuti krüpteerimine:** seadistage seadmes salvestatud andmete krüpteerimise salasõna. Salasõna peate sisestama iga kord, kui lülitate seadme sisse.



Enne selle seade aktiveerimist laadige aku täis, kuna andmete krüpteerimine võib võtta aega rohkem kui tunni.

- **Krüpti väline SD-kaart:** määrake seade krüptima mälukaardil olevaid faile.



Kui taastate seadme tehaseväärtused sel ajal, kui see seadistus on aktiveeritud, ei suuda seade lugeda teie krüptitud faile. Enne seadme lähtestamist deaktiveerige see seadistus.

- **Kaugjuhtimine:** määrake seade võimaldama kadunud või varastatud seadme juhtimist interneti kaudu. Selle funktsiooni kasutamiseks peate logima sisse oma Samsungi kontole.
 - **KONTO REGISTREERIMINE:** saate lisada Samsungi konto või vaadata olemasolevat.
 - **WiFi/mobiilsidevõrgu asukoht:** saate määrata seadme lubama asukohaandmete kogumist või tegema kindlaks kaotatud või varastatud seadme asukohta Wi-Fi- või mobiilsidevõrgu kaudu.
- **SIM-i muutuse hoiatus:** saate aktiveerida või inaktiveerida funktsiooni Leia minu mobiil, mis aitab tuvastada teie seadme asukohta, kui see on kadunud või varastatud.

- **Ava veebisait:** juurdepääs veebisaidile Leia minu telefon (findmymobile.samsung.com). Saate jälgida ja kontrollida oma kadunud või varastatud seadet Leia minu mobiil veebilehel.
- **Seadista SIM-kaardi lukk:**
 - **SIM-kaardi lukustamine:** PIN-luku funktsiooni (seade küsib enne seadme kasutamise võimaldamist PIN-i) aktiveerimine või deaktiveerimine.
 - **Muuda SIM-i PIN-koodi:** SIM või USIM-kaardi andmete kasutamiseks vajamineva PIN-i muutmine.
- **Muuda paroolid nähtavaks:** seadistamine salasõna sisestamisel selle kuvamine.
- **Seadme ülemad:** seadmele installitud seadmeadministraatorite vaatamine. Saate lubada seadme administraatoritel seadmes uusi reegleid rakendada.
- **Tundmatud allikad:** seadme seadistamine lubama tundmatute allikate rakenduste paigaldamist.
- **Rakenduste kinnitamine:** seadistage seade lubama Google'il teha enne rakenduste paigaldamist pahavara olemasolu kontrolli.
- **Turv. poliisi värsk.-sed:** saate määrata seadme turvalisuse värskendusi kontrollima ja alla laadima.
- **Saada turvalisuse aruanded:** seadistage seadmel Samsungile automaatsete turvavärskenduste aruannete saatmine.
- **Salvestusruumi tüüp:** määrake volitusfailide talletustüüp.
- **Usaldusväärsed mandaadid:** sertifikaatide ja volituste kasutamine eri rakenduste turvalise kasutuse tagamiseks.
- **SD-kaardilt installimine:** installige USB mällu salvestatud krüpteeritud sertifikaate.
- **Kustuta mandaadid:** volituste seadmest kustutamine ja parooli lähtestamine.

Teave tahvelarvuti kohta

Avage seadme teave, redigeerige seadme nime või värskendage seadme tarkvara.

Toksake seadetekuval **Üldine** → **Teave tahvelarvuti kohta**.

Rakendused

Rakendused

Saate vaadata ja hallata oma seadmes olevaid rakendusi.

Toksake seadetekuval **Rakendused** → **Rakendused**.

Vaikerakendused

Valige rakenduste kasutamiseks vaikeseade.

Toksake seadetekuval **Rakendused** → **Vaikerakendused**.

Kõne

Kohandage helistamisfunktsioonide seadeid.

Toksake seadete ekraanil **Rakendused** → **Kõne**.

Kõne seaded

- **Kõnest keeldumine:** keeldub teatud numbrite telefonikõnedest automaatselt. Lisage telefoninumbrid loendisse.
- **Kõnede vastuvõtmine/lõpetamine:**
 - **Avaekraani klahvi vajutamine:** seadistage seade kõnede vastama, kui vajutate avakuvaklahvi.
 - **Häälkäskluste kasutamine:** saate määrata seadme saabuvatele kõnede vastama või nendest keelduma häälkäskluste abil.
 - **Toitenupu vajutamine:** seadistage seade kõnet sisselülitamisnupule vajutamisega lõpetama.

- **Lülita ekraan kõnede ajal välja:** määrake kõnede ajal seadme ekraani välja lülitamine.
- **Kõne märguanded:**
 - **Värin vastamisel:** määrake seade vibreerima, kui teine pool vastab kõnele.
 - **Värin kõne lõpetamisel:** määrake seade vibreerima, kui teine pool lõpetab kõne.
 - **Kõne ühendamise toon:** aktiveerige või deaktiveerige kõne ühendamise toon.
 - **Minutipiiks:** aktiveerige või deaktiveerige minutilugeja.
 - **Kõne lõpetamise toon:** aktiveerige või deaktiveerige kõne lõpetamise toon.
 - **Teavita kõnede ajal:** määrake seade kõne ajal sündmustest teavitama.
- **Kõne tarvikud:**
 - **Automaatne vastamine:** määrake seade kõnele automaatselt vastama, kui seade on ühendatud peakomplektiga.
 - **Autom. vastamise taimer:** saate määrata ajaperioodi, kui kaua seade ootab enne kõnele vastamist.
 - **Väljuva kõne tingimused:** määrake seade lubama väljuvaid kõnesid Bluetooth peakomplektiga isegi siis, kui teie seade on lukus.
 - **Väljuva kõne tüüp:** seadistage väljuvate kõnede tüübid, kus on vaja kasutada Bluetooth peakomplekti.
- **Veel seadeid:**
 - **Helistajatunnus:** kuvage väljuvatel kõnedel oma helistaja ID teistele pooltele.
 - **Kõne suunamine:** suunab sissetulevad kõned teisele numbrile.
 - **Automaatne piirkonnakood:** seadme määramine automaatselt telefoninumbritele eesliiteid (piirkonna või riigi suunakood) lisama.
 - **Kõnepiirang:** blokeerige sissetulevaid või väljuvaid kõnesid.
 - **Koputus:** võimaldab sissetuleva kõne koputuse teise kõne ajal.
 - **Automaatne kordusvalimine:** aktiveerige automaatne taasvalimine kõnede, mida ei ühendatud või mis katkesid.
 - **Püsinumbrid:** aktiveerige või deaktiveerige FDN-režiim kõnede piiramiseks ainult FDN-loendi numbritele. Sisestage SIM-või USIM-kaardi PIN2.

Helina seaded ja heliseaded

- **Helinad ja klahvitoonid:**
 - **Helinad:** saate lisada helina saabuvate kõnede jaoks.
 - **Värinad:** lisage või valige seadme värin.
 - **Värin helisemisel:** seadistage oma seade helid ja värinad sissetulevatele kõnedele.
 - **Valimisklahvistiku toon:** määrake klaviatuuril asuvate klahvide puudutamisel kostuv heli.

Videokõne seaded

- **Peida minu video:** valige teisele osalisele näidatava pilt.

Kõnepost

- **Teenusepakkuja:** kõnepostiteenuse pakkuja valimine.
- **Kõneposti seaded:** häälsõnumi teenuse juurdepääsunumbri sisestamine. Selle numbri saate teenusepakkujalt.
- **Helinad:** uutele kõneposti sõnumitele telefonihelina valimine.
- **Värin:** määrake seade häälsõnumite saabudes vibreerima.

Internetikõne seaded

- **Kontod:** määrake seade nõustuma IP-kõnedega ja seadistage oma IP-kõneteenuste kontod.
- **Kasuta internetikõnesid:** määrake, kas IP-kõneteenuseid kasutatakse kõigi kõnede või ainult IP-kõnede puhul.

Kontaktid

Muutke kontaktide kasutamise seadeid.

Toksake seadetekuval **Rakendused** → **Kontaktid**.

- **Import/Eksport:** kontaktide importimine või eksportimine.
- **Kontaktid, mida kuvada:** kuvatavate kontaktide valimine.
- **Ainult telefoniga kont.:** seadme seadistamine ainult telefoninumbriga kontakte kuvama.
- **Sortimine:** kontaktide sortimiseks rakenduse valimine.
- **Kuva kontaktid:** kontaktinimede kuvamiseks rakenduse valimine.
- **Teenuse numbrid:** samsungi teeninduskeskuse ja teenusepakkuja kontaktandmete vaatamine.
- **Saada kontaktandmed:** kontaktide jagamiseks meetodi valimine.
- **Kontod:** kontaktide sünkroonimiseks konto lisamine või redigeerimine.

E-post

Muutke e-kirjade haldamiseks ja saatmiseks järgmisi seadeid.

Toksake seadetekuval **Rakendused** → **E-post**.

Üldised seaded

- **Ekraan:** e-kirjade kuvasätete muutmine.
- **Koostamine ja saatmine:**
 - **Vaikepildi suurus:** valige pildi manustamiseks manuse suurus.
 - **Viiv. e-kirja saatmisega:** seadmel e-kirjade saatmise viivitusaja seadistamine pärast saatmisnupu toksamist.
- **Vaikekuva:** seadme seadistamine e-kirjade kustutamise järel konkreetset kuva avama.
- **Kinnita kustutamine:** määrake seade taotlema enne sõnumite kustutamist kinnitust.
- **Prioriteediga saatjad:** eelistatud saatjate seadete muutmine.
- **Rämpsposti aadressid:** blokeeritavate e-posti aadresside lisamine.

KONTO SEADED

Olemasolevate e-posti kontode haldamine või uute kontode lisamine.

Galerii

Muutke **Galerii** kasutamise seadeid.

Toksake seadetekuval **Rakendused** → **Galerii**.

- **SNS-i andmete haldus:**
 - **Sünkr. ainult Wi-Fi kaudu:** seadistage seadmel sisu sünkroonimine ainult aktiveeritud Wi-Fi ühenduse puhul.
- **Sildid:**
 - **Sõbersilt:** seadme seadistamine kontekstisilte kuvama.
 - **Näomärgistus:** vormistage pildil olevad näod näosiltidena.

Internet

Muutke interneti kasutamise seadeid.

Toksake seadetekuval **Rakendused** → **Internet**.

- **Konto:** logige oma Samsungi kontosse sisse.
- **Määra koduleht:** vaikimisi kodulehe määramine.
- **Ankeetide autom. täitmine:** seadistage seadmel veebilehtedel vormide täitmisel kasutajateabe, nagu nimede või telefoninumbrate automaatne sisestamine.
- **Privaatsus:** veebilehtede külastamisel isiklike andmete haldamine.
- **Ekraan ja tekst:** veebilehtede kuvamisel seadete muutmine, fondi suuruse reguleerimine jne.
- **Sisu seaded:** veebilehtede külastamisel küpsiste haldamiseks seadete muutmine või hüpikakende lubamise või keelamise määramine jne.
- **Ribalaiuse haldus:** ribalaiuse seadete muutmine.

Sõnumid

Muutke sõnumite kasutamise seadeid.

Toksake seadete ekraanil **Rakendused** → **Sõnumid**.

- **Üldised seaded:** erinevate sõnumi seadete, nagu nt vaikimisi rakenduse valimine, muutmine jm.
- **Ekraan:** sõnumivahetuse akna seadete, nagu taustavärv jne muutmine.
- **Allkirja seaded:** seadistage seadmel oma allkirja kuvamine sõnumil.
- **Tekstsõnumi seaded:** tekstsõnumite seadete muutmine.
- **Multimeediumsõnumi seaded:** multimeediasõnumite seadete muutmine.
- **Push-sõnumi seaded:** uutest sõnumitest teatavate hüpikteadete intervalli seadistamine.
- **Võrguteabe seaded:** seadistage seadmel mobiili leviedastussõnumite vastuvõtmine.
- **Teate seaded:** seadistage seadmel uutest sõnumitest teavitamine.
- **Rämpssõnumite seaded:** seadistage seadmel teatud numbritelt tulnud või teatud sõnu sisaldavate sõnumite blokeerimine.
- **Viivita sõnumi saatmisega:** seadmel sõnumite saatmise viivitusaja seadistamine pärast saatmisnupu toksamist.
- **Turvaline režiim:**
 - **Luba juurdep. linkidele:** seadme seadistamine sõnumis oleva lingi toksamisel lingi avamist lubama.
 - **Võimaliku ohu märguanne:** seadme seadistamine andmepüügi vältimiseks sõnumivahetust võimaldavate rakenduste paigaldamisel hoiatama.

S Planeerija

Muutke rakenduse **S Planeerija** kasutamise seadeid.

Toksake seadetekuval **Rakendused** → **S Planeerija**.

- **Kuvamisseaded:**
 - **Nädala esimene päev:** nädala esimese päeva valimine.
 - **Näita nädala numbrit:** seadistage seadmel aastas olevate nädalate numbrite kuvamine.
 - **Peida keeldutud sündmused:** seadme seadistamine aegunud sõnumeid peitma.
 - **Peida lõpetatud ülesanded:** seadistage seadmel sooritatud ülesannete peitmine.
 - **Ilm:** seadme seadistamine ilmateadet kuvama.
- **Ajavöönd:**
 - **Lukusta ajavöönd:** seadme seadistamine erinevate ajavööndite vahel liikudes ajavööndi seadeid muutmata jätma.
 - **Valige ajavöönd:** ajavööndi valimine.
 - **Kuva täna vastavalt:** kalendri seadistamine kasutama teie ajatsooni või valitud ajatsooni.
- **Sündmuse teavitus:**
 - **Vali märguandetüüp:** sündmuste teavituste seadete valimine.
 - **Vali helin:** sündmuste ja ülesannete helinatoonid valimine.
 - **Värin:** seadme seadistamine sündmustest või ülesannetest teavitamisel värisema.
 - **Kiirvastused:** sündmuste osavõtjatele saatmiseks mallide valimine või loomine.

S Voice

Muutke häältuvastuse seadeid.

Toksake seadetekuval **Rakendused** → **S Voice**.

- **General:**
 - **Language:** valige hääletuvasti keel.
 - **Hide offensive words:** peitke solvavad sõnad häälotsingu tulemustes.
 - **About:** versiooniteabe kuvamine.
- **Wake-up:**
 - **Open via the home key:** seadme seadistamine käivitama **S Voice** rakendus, kui vajutate kaks korda avalehe nupule.
 - **Voice wake-up:** määrake seade käivitama häältuvastust äratuskäsuga **S Voice** kasutamisel.
- **Advanced:**
 - **Auto start speakerphone:** määrake seadme kõlari automaatne sisselülitamine **S Voice** funktsiooniga helistamisel.
 - **Show body of message:** seadme seadistamine kuvama uue sõnumi teksti.
 - **Check missed events:** määrake seade peakomplekti ühendamise ajal peakomplekti nupu vajutamisega käivitama rakenduse **S Voice** ja teavitama teid unustatud teavitustest.
 - **Personal briefing:** seadistage seadmel rakenduse **S Planeerija** kasutamise ajal **S Planeerija** sündmuste kuvamine.
 - **Erase S Voice data:** rakenduse **S Voice** kasutatud andmete kustutamine **S Voice** serverist.
 - **Home address:** saate sisestada oma koduaadressi, et kasutada asukohateavet koos häälkäskluste funktsiooniga.
 - **Log in to Facebook:** saate sisestada oma Facebooki konto teabe, et kasutada Facebooki koos rakendusega **S Voice**.
 - **Sign in to Twitter:** saate sisestada oma Twitteri konto teabe, et kasutada Twitterit koos rakendusega **S Voice**.

Juurdepääsetavus

Juurdepääsetavuse kohta

Juurdepääsumenüüd on erifunktsioonid neile, kellel on teatud füüsilised puuded, nagu kehv silmanägemine või kuulmispuue. Te saate kasutada järgmiseid funktsioone.

- TalkBack
- Fondi suuruse muutmine
- Ekraani suurendamine
- Teavituste meeldetuletused
- Ekraanivärvide ümberpööramine
- Värvide reguleerimine
- Kõigi helide vaigistamine
- Välgteavitused
- Heli tasakaalustamine
- Monohelirežiim
- Tiitrite seadete kohandamine
- Abimenüüd
- Toksamise ja hoidmise viivituste suvandite seadistamine
- Suhtluse juhtimisrežiim
- Kõnele vastamise või kõne lõpetamise viisi muutmine
- Üksikpuudutuse režiim
- Juurdepääsuseadete haldamine

Toksake juurdepääsumenüüde kasutamiseks rakenduste ekraanil **Seaded** → **Seade** → **Juurdepääsetavus**.

Juurdepääsumenüüde avamine avalehe nupuga

Vajutage kiiresti kolm korda avalehe nuppu järgmiste juurdepääsumenüüde avamiseks.

- Juurdepääsetavus
- TalkBack
- Negatiivivärvid
- Infovahetuse juhtimine

Toksake rakenduste ekraanil **Seaded** → **Seade** → **Juurdepääsetavus** ning toksake selle aktiveerimiseks **Otsene juurdepääs** lülitit. Seejärel määrake kuvatav juurdepääsamenüü, kui vajutate kolm korda kiiresti avalehe nuppu.

Kui valite enam kui ühe menüü, kuvab seade hüpikakna, mis küsib, millist menüüd tuleks kasutada alati, kui vajutate kiiresti kolm korda avalehe nuppu. **Infovahetuse juhtimine** juurdepääsamenüüdes kuvamiseks aktiveerige funktsioon. Toksake rakenduste ekraanil **Seaded** → **Seade** → **Juurdepääsetavus** → **Vilumus ja infovahetus**, ning toksake selle aktiveerimiseks **Infovahetuse juhtimine** lülitit.

Häältagasiside (TalkBack)

Funktsiooni TalkBack aktiveerimine või deaktiveerimine

Kui aktiveerite funktsiooni TalkBack, loeb seade ekraanil või valitud rakendustes oleva teksti valjult ette. See funktsioon on kasulik, kui teil on probleeme ekraani nägemisega.

- 1 Toksake rakenduste ekraanil **Seaded** → **Seade** → **Juurdepääsetavus** → **Nägemine** → **TalkBack**.
- 2 Toksake selle aktiveerimiseks ekraani ülaosas olevat lülitit.
Rakenduse TalkBack desaktiveerimiseks toksake ekraani ülaosas olevat lülitit ning toksake kiiresti mistahes alal ekraanil kaks korda.
- 3 Toksake **OK**.
Rakenduse TalkBack desaktiveerimiseks toksake **OK** ning toksake kiiresti mistahes alal ekraanil kaks korda.

Funktsiooni TalkBack aktiveerimisel annab seade kõnetagasisidet ja loeb valitud rakendusi valjuhäälselt ette. Samuti annab seade kõnetagasisidet väljalülitatud ekraaniga, kui teil on uusi teateid jne.

Kui aktiveerite funktsiooni **Puudutusega uurimine** funktsiooni TalkBack kasutamise ajal, loeb seade valitud üksusi valjult ette. Esiteks loeb seade valjult ekraani üksusi, kui neid toksate. Seejärel teostab seade toimingut või avab rakenduse, kui toksate ekraani suvalisel alal kiiresti kaks korda. Kui funktsioon **Puudutusega uurimine** on deaktiveeritud, ei saa seade mitmeid sõrmede liigutusi nõudvaid funktsioone teostada.

Funktsiooni **Puudutusega uurimine** aktiveerimiseks toksake rakenduste ekraanil **Seaded** → **Seade** → **Juurdepääsetavus** → **Nägemine** → **TalkBack** → **Seaded** ja kriipsmärgistage seejärel suvand **Puudutusega uurimine**.



Teatud funktsioonid pole funktsiooni TalkBack kasutamise ajal saadaval.

Sõrmeliigutustega ekraani juhtimine

Te saate TalkBack kasutamise ajal kasutada ekraani juhtimiseks erinevaid sõrmeliigutusi. Kui funktsioon **Puudutusega uurimine** on deaktiveeritud, ei saa seade mitmeid sõrmede liigutusi nõudvaid funktsioone teostada.

Funktsiooni **Puudutusega uurimine** aktiveerimiseks toksake rakenduste ekraanil **Seaded** → **Seade** → **Juurdepääsetavus** → **Nägemine** → **TalkBack** → **Seaded** ja kriipsmärgistage seejärel suvand **Puudutusega uurimine**.

- Ekraani uurimine: asetage sõrm ekraanile ja liigutage ekraani uurimiseks sõrme. Valige ja hoidke üksust ja seade loeb üksuse valjult ette. Kui te sõrme eemaldate, on üksus teie sõrme all valitud.
- Üksuste valimine: toksake üksusel selle valimiseks. Või valige ja hoidke üksust ekraani uurimise ajal ning seejärel eemaldage sõrm.
- Valitud üksuse avamine: samal ajal, kui valitud üksused loetakse valjusti ette, kui te kuulete üksust, mida soovite avada, eemaldage sõrm üksuselt. Seejärel toksake ekraani mistahes alal kiiresti kaks korda.
- Eelmise üksuse valimine: kerige kiiresti ühe sõrmega ekraanil üles või vasakule.

- Järgmise üksuse valimine: kerige kiiresti ühe sõrmega ekraanil alla või paremale.
- Loendite kerimine: kerige ekraani kahe sõrmega üles või alla.
- Eelmisele lehele pöördumine: kerige ekraani kahe sõrmega paremale.
- Järgmisele lehele liikumine: kerige ekraani kahe sõrmega vasakule.
- Ekraani lukustuse avamine: kerige ekraani kahe sõrmega lukustatud ekraani piires suvalises suunas.
- Teavitustepaneeli avamine: lohistage ekraani kahe sõrmega alla.
- Kiirseadistuspaneeli avamine: lohistage ekraani ülaosa kolme sõrmega alla.

Te saate konfigurērida funktsiooni TalkBack sõrmeliigutusi menüüs **Halda liigutusi**. Vaadake lisateavet jaotisest [Sõrmeliigutuste seadete konfigureerimine](#).

Sõrmeliigutuste seadete konfigureerimine

Kui te kasutate TalkBack funktsiooni, saate te sooritada toiminguid näpuliigutustega. Te saate teostada toiminguid, nagu eelmisele kuvale pöördumine, avalehe avamine jne. Konfigureerige sõrmeliigutused enne nende kasutamist.

Vertikaalsete liigutuste seadete konfigureerimine

Te saate kasutada kaheosalisi vertikaalseid liigutusi, kui lohistate oma sõrmedega ekraani alaosast üles või vastupidi.

Toksake rakenduste ekraanil **Seaded** → **Seade** → **Juurdepääsetavus** → **Nägemine** → **TalkBack** → **Seaded** → **Halda liigutusi** → **Kaheosalised vertikaalsed liigutused**. Valige seejärel üks järgmistest funktsioonidest.

- **Mine ekraanil esimesele ja viimasele üksusele:** kui lohistate sõrmi ekraanil üles ja seejärel alla, valitakse ekraani ülaosas olev esimene üksus. Kui lohistate sõrmi ekraanil alla ja seejärel üles, valitakse ekraani alaosas olev viimane üksus.
- **Liigu läbi lugemise detailsuse valikute:** kui lohistate sõrme ekraanil üles ja seejärel alla, muudetakse lugemisüksust. Järjekorda muudetakse leheküljele, lõigule, reale, tähele ja vaikeüksusele. Kui lohistate sõrme ekraanil alla ja seejärel üles, pööratakse lugemisüksuste järjekord ümber.

Otseteede liigutuste seadete konfigureerimine

Kasutage seda funktsiooni kaheksa otseteede liigutuste konfigureerimiseks. Te saate konfigureerida liigutusi, näiteks lohistada oma sõrme üles ja seejärel paremale ilma sõrme vabastamata jne. Te saate otseteede liigutusi muuta või määrata tühjadele otseteede funktsioone.

Toksake rakenduste ekraanil **Seaded** → **Seade** → **Juurdepääsetavus** → **Nägemine** → **TalkBack** → **Seaded** → **Halda liigutusi**. Valige liigutus ja määrake seejärel sellele funktsioon.

Saadaval on järgmised funktsioonid.

- **Nupp Tagasi:** eelmisele kuvale pöördumine.
- **Nupp Avaleht:** avalehe avamine.
- **Nupp Viimased rakendused:** hiljutiste rakenduste loendi avamine.
- **Ava teatised:** teavituste paneeli avamine.
- **Ava üldine kontekstimenüü:** globaalse kontekstimenüü avamine. Toksake ja hoidke ringikujulise globaalse kontekstimenüü avamiseks ekraanil. Te saate kasutada funktsioone, nagu **Kiire navigeerimine**, **Loe ülalt alates**, **Esita viimane lausung** ja **Loe alates järgmisest üksusest**. Uurige seejärel menüüsid, joonistades sõrme eemaldamata ringe. Kui leiate soovitud menüü, eemaldage menüü valimiseks sõrm.

Toksake kõnetagasiside peatamiseks ekraani vasakus ülaservas olevat suvandit **Tagasiside peatamine**.

Toksake funktsiooni TalkBack seadete avamiseks ekraani paremas ülaservas olevat suvandit **TalkBacki seaded**. Vaadake lisateavet jaotisest [Funktsiooni TalkBack seadete konfigureerimine](#).

- **Ava kohalik kontekstimenüü:** kohaliku kontekstimenüü avamine. Te saate ekraanil oleva teksti lugemiseks valida ühiku. Kui kasutate seda funktsiooni teksti sisestamise ajal, on saadaval kontekstimenüüd, nagu kursori juhtimismenüü. Toksake ja hoidke ringikujulise kontekstimenüü avamiseks ekraanil. Uurige seejärel menüüsid, joonistades sõrme eemaldamata ringe. Kui leiate soovitud menüü, eemaldage menüü valimiseks sõrm.
- **Loe ülalt alates:** loeb valjuhäälselt üksusi järjest esimesest üksusest viimase üksuseni.
- **Loe alates järgmisest üksusest:** loeb valjuhäälselt üksusi, alustades valitud üksusest järgmisel üksusel.

Lugemisüksuste muutmine

Kui te kasutate TalkBack funktsiooni, saate te kuulata ekraanil olevat teksti. Te saate teksti valimiseks lohistada sõrme üles, alla, vasakule või paremale. Seade loeb vaikimisi valitud alas olevat teksti. Samuti saate seadistada seadet teksti lugema suuremates üksustes, nagu read või lõigud.

Kohaliku kontekstimenüü abil lugemisüksuste muutmine

- 1 Valige lugemiseks tekst.
- 2 Kohaliku kontekstimenüü avamiseks lohistage sõrme eemaldamata ülespoole ja seejärel paremale.
- 3 Toksake ja hoidke ekraani ning joonistage menüüde uurimiseks sõrmega ring. Seejärel eemaldage sõrm, kui kuulete **Muuda detailsust**.
- 4 Toksake ja hoidke ekraani uuesti ning joonistage menüüde uurimiseks sõrmega ring. Seejärel eemaldage sõrm, kui kuulete soovitud lugemisüksust.

Kohaliku kontekstimenüü avamise otsetee liigutuse muutmiseks vaadake jaotist [Otseteede liigutuste seadete konfigureerimine](#).

Lugemisüksuste muutmine kaheosaliste vertikaalsete liigutustega

Kui lohistate sõrme ekraanil üles ja seejärel alla, muudetakse lugemisüksust. Järjekorda muudetakse leheküljele, lõigule, reale, tähele ja vaikeüksusele. Kui lohistate sõrme ekraanil alla ja seejärel üles, pööratakse lugemisüksuste järjekord ümber.

Toksake rakenduste ekraanil **Seaded** → **Seade** → **Juurdepääsetavus** → **Nägemine** → **TalkBack** → **Seaded** → **Halda liigutusi** → **Kaheosalised vertikaalsed liigutused** → **Liigu läbi lugemise detailsuse valikute**.

Te saate kuulata teksti parajasti valitud teksti kõrval, kasutades hetkel aktiivset lugemisüksust. Teksti järgmise osa kuulamiseks lohistage sõrmega ekraanil alla või paremale. Samuti saab kuulata teksti enne parasjagu valitud teksti, kasutades hetkel aktiivset lugemisüksust. Teksti järgmise osa kuulamiseks lohistage sõrmega ekraanil üles või vasakule.

Funktsiooni TalkBack peatamine

Lohistage globaalse kontekstimenüü avamiseks sõrme eemaldamata ekraanil alla ja seejärel paremale. Kui valite ekraani vasakus ülaservas **Tagasiside peatamine**, peatatakse funktsioon TalkBack.

Kui funktsioon TalkBack on peatatud, saab selle ekraani sisselülituse või teiste meetoditega taastada. TalkBack jätkamiseetodi muutmiseks toksake rakenduste ekraanil **Seaded** → **Seade** → **Juurdepääsetavus** → **Nägemine** → **TalkBack** → **Seaded** → **Jätka peatatud olekust**. Seejärel valige suvand.

Globaalse kontekstimenüü avamise otsetee liigutuse muutmiseks vaadake jaotist [Otseteede liigutuste seadete konfigureerimine](#).

Kiire navigeerimisfunktsiooni kasutamine

Kiire navigeerimisfunktsiooniga saab üksuse leidmiseks menüüsid avada ekraanile ringi joonistamisega ilma, et peaksite üles või alla kerima.

Lohistage globaalse kontekstimenüü avamiseks sõrme eemaldamata ekraanil alla ja seejärel paremale. Toksake ja hoidke ekraani ning joonistage menüüde uurimiseks menüü ümber sõrmega ring. Seejärel eemaldage sõrm, kui kuulete **Kiire navigeerimine**. Toksake ekraani uuesti ning joonistage menüüde uurimiseks menüü ümber sõrmega ring. Eemaldage sõrm, kui kuulete soovitud menüüd.

Pildisiltide lisamine ja haldamine

Te saate ekraanil olevatele piltidele lisada silte. Seade loeb valjusti ette silte, kui need pildid on valitud. Lisage kohaliku kontekstimenüü abil sildistamata piltidele silte.

Lohistage kohaliku kontekstimenüü avamiseks sõrme eemaldamata ekraanil üles ja seejärel paremale. Toksake ja hoidke ekraani ning joonistage menüüde uurimiseks menüü ümber sõrmega ring. Kui te kuulete menüüd Lisa silt, eemaldage siltide lisamiseks oma sõrm.

Toksake siltide kuvamiseks rakenduste ekraanil **Seaded** → **Seade** → **Juurdepääsetavus** → **Nägemine** → **TalkBack** → **Seaded** → **Halda kohandatud silte**.

Funktsiooni TalkBack seadete konfigureerimine

Konfigureerige funktsiooni TalkBack seadeid endale mugavamaks.

Toksake rakenduste ekraanil **Seaded** → **Seade** → **Juurdepääsetavus** → **Nägemine** → **TalkBack** → **Seaded**. Samuti võite kohaliku kontekstimenüü avamiseks lohistada sõrme eemaldamata ekraanil alla ja seejärel paremale. Seejärel lohistage oma sõrm ekraanil üles paremale ning eemaldage see, kui kuulete **TalkBacki seaded**.

- **Kõne helitugevus:** kõnetagasiside helitugevuse reguleerimine.

Kõnetagasiside helitugevus võib sõltuvalt meediumi helitugevusest erineda. Meediumi helitugevuse reguleerimiseks vajutage helitugevuse nuppu üles või alla. Ühtlasi võite toksata rakenduste ekraanil suvanditel **Seaded** → **Seade** → **Heli** → **Helitugevused** ja seejärel lohistada meediumisisu helitugevuse reguleerimisriba vasakule või paremale.

- **Kasuta helikõrguse muutusi:** seadme seadistamine lugema teksti ette madala tooniga, kui seda sisestatakse klaviatuuriga.
- **Klaviatuuri kaja:** seadme seadistamine klaviatuuri abil sisestatud teksti valjult ette lugema. Samuti saate seadistada selle funktsiooniga kasutatava klaviatuuri tüüpi.
- **Räägi, kui ekraan väljas:** seadme seadistamine väljalülitatud ekraaniga kõnetagasisidet andma.
- **Lähedusanduri kasutamine:** seadistage seadmel kõne tagasiside peatamine, kui asetate seadme ülaosas oleva anduri kohale. Toksake kõne tagasiside jätkamiseks ekraanil.
- **Raputage pideva lugemise alustamiseks:** seadme seadistamine ekraanil olevat teksti valjult ette lugema, kui te seadet raputate. Te saate valida erinevate raputuskiiruste vahel.
- **Helistaja ID:** seadme seadistamine sissetuleva kõne puhul helistaja nime valjult ette lugema.
- **Tagasiside vibratsioonina:** seadme seadistamine ekraani uurimisel värisema.
- **Helitagasiside:** seadme seadistamine ekraani juhtimisel, nagu ekraani kerimisel jne helisid kuuldavale tooma.

- **Kõnele keskendumine:** seadme seadistamine meediumi helitugevust vähendama, kui seade üksust valjult ette loeb.
- **Helitugevus:** selle helitugevuse kohandamine, mis kostab, kui te puudutate juhtimiseks ekraani. Antud funktsioon on saadaval, kui funktsioon **Helitagasiside** on aktiivne.
- **Puudutusega uurimine:** seadme seadistamine sõrmega puudutatud üksusi valjult ette lugema. Näiteks, kui toksate klassikalisel avalehel sõrmega **Seaded**, loeb seade „**Seaded**”. **Seaded** valimiseks vabastage sellelt sõrm ja toksake kiiresti kaks korda ekraani suvalisel alal. Te saate liikuda soovitud lehele, kui kerite kahe sõrmega ekraani vasakule või paremale. Üksikasju funktsiooni Uuri puudutusega ekraani juhtimise kohta leiate jaotisest [Sõrmeliigutustega ekraani juhtimine](#).
- **Loendite automaatne kerimine:** seadme seadistamine väljaspool ekraani olevaid loendeid automaatselt kerima ja üksusi valjult ette lugema.
- **Ühe puudutusega valimine:** seadme seadistamine ühekordse toksamisega üksust valida.
- **Käivita õpetus „Uurige puudutades”:** funktsiooni Uuri puudutusega kasutamise õpiku kuvamine.
- **Halda liigutusi:** sõrmeliigutusi nõudvate funktsioonide määramine. Vaadake lisateavet jaotisest [Sõrmeliigutuste seadete konfigureerimine](#).
- **Halda kohandatud silte:** lisatud siltide kuvamine.
- **Jätka peatatud olekust:** kõnetagasiside jätkamismeetodi valimine.
- **Arendaja seaded:** rakenduse arendamise suvandite seadistamine.

Väljalülitatud ekraaniga seadme kasutamine

Seadistage seade ekraani välja lülitama, et hoida ekraanil olev sisu privaatsena. Ekraani ei lülitata sisse väliste nuppude vajutamisel või ekraani toksamisel. Samuti ei lülitata hetkel aktiivseid funktsioone välja.

Toksake rakenduste ekraanil **Seaded** → **Seade** → **Juurdepääsetavus** → **Nägemine** ja kriipsmärgistage seejärel **Tume ekraan**. Te võite seda funktsiooni aktiveerida või deaktiveerida toitenupu topeltvajutusega.

Kiirklahvi funktsiooni kasutamine

Seadistage seade tähemärki sisestama, kui eemaldate sõrme klaviatuuri tähemargilt. Te saate seda funktsiooni kasutada tähemärkide sisestamiseks ilma sõrme eemaldamata ja ekraani topelttoksamata.

Toksake rakenduste ekraanil **Seaded** → **Seade** → **Juurdepääsetavus** → **Nägemine** ja kriipsmärgistage seejärel **Kiire klahvisisestus**.

Salasõnade valjult ettelugemine

Seadistage seade salasõna valjult ette lugema, kui sisestate salasõna aktiveeritud funktsiooniga TalkBack. Kasutage seda funktsiooni õige salasõna sisestamises veendumiseks.

Toksake rakenduste ekraanil **Seaded** → **Seade** → **Juurdepääsetavus** → **Nägemine** ja kriipsmärgistage seejärel **Paroolide ettelugemine**.

Kõnesünteesifunktsioonide seadistamine

Muutke aktiveeritud TalkBack funktsiooniga kõnesünteesifunktsioonide seadeid, nagu keeled, kiirus jne.

Toksake rakenduste ekraanil **Seaded** → **Seade** → **Juurdepääsetavus** → **Nägemine** → **Kõnesünteesi väljund** ja kasutage seejärel järgmisi funktsioone:

- **Samsungi Tekst kõneks mootor** / **Google'i kõnesünteesi mootor**: kõnesünteesimootori valimine.
- **Kõnekiirus**: teksti kõneks muutmise funktsiooni jaoks kõne kiiruse valimine.
- **Kuulake näidet**: etteloetud teksti näite kuulamine. Kui seade ei saa näiteid valjult ette lugeda, toksake  → **Installi hääleandmed** kõneandmete allalaadimiseks ja installimiseks kõnesünteesifunktsiooni jaoks.
- **Vaikekeele olek**: kõnesünteesifunktsioonile hetkel valitud keele oleku kuvamine.

Klaviatuuriga teksti sisestamine

Toksake klaviatuuri kuvamiseks tekstisisestusväljal ja toksake seejärel kiiresti kaks korda ekraani suvalisel alal.

Kui puudutate sõrmega klaviatuuri, loeb seade teie sõrme all olevaid tähemärke valjult ette. Kui kuulete soovitud tähemärki, eemaldage selle valimiseks sõrm ekraanilt. Tähemärk sisestatakse ja seade loeb teksti valjult ette.

Kui **Kiire klahvisisestus** ei ole aktiveeritud, eemaldage sõrm soovitud tähemärgilt ja toksake kaks korda kiirelt ekraanil suvalisel alal. Kiire klahvisisestuse funktsiooni aktiveerimiseks toksake rakenduste ekraanil **Seaded** → **Seade** → **Juurdepääsetavus** → **Nägemine** ning kriipsmärgistage seejärel **Kiire klahvisisestus**.

Lisatähemärkide sisestamine

Toksake ja hoidke klaviatuuril nuppu. Kui nupu kaudu on saadaval lisatähemärgid, ilmub klaviatuuri kohale tähemärke näitav hüpikaken. Tähemärgi valimiseks lohistage oma sõrme ekraanil, kuni kuulete soovitud tähemärki ning vabastage see.

Sisestuskeelevuutmine

Sisestuskeelte lisamiseks toksake rakenduste ekraanil **Seaded** → **Üldine** → **Keeled ja sisestamine**. Toksake seejärel **Samsungi klaviatuur** juures  → **Valige sisestuskeeled** ja valige seejärel sisestuskeeled.

Sisestuskeelevuutmiseks toksake  ning seejärel toksake ekraanil suvalisel alal kaks korda.

Teksti redigeerimine

Kasutage kursori liigutamiseks või teksti kopeerimiseks ja kleepimiseks kohalikku kontekstimenüüd.

Lohistage kohaliku kontekstimenüü avamiseks sõrme eemaldamata ekraanil üles ja seejärel paremale. Toksake ja hoidke ekraani ning joonistage menüü uurimiseks selle ümber sõrmega ring. Seejärel eemaldage sõrm, kui kuulete **Muuda detailsust**. Toksake ekraani uuesti ja joonistage menüüde uurimiseks menüü ümber sõrmega ring. Eemaldage sõrm, kui kuulete soovitud lugemisüksust.

Mugavuse mõttes seadke teksti redigeerimisel lugemisüksuseks sõna või täht. Valikurežiimis valib seade teksti vastavalt valitud lugemisüksusele.

Lohistage sõrme teksti kuulamiseks üles, alla, vasakule või paremale. Kui redigeeritavat teksti loetakse valjult ette, kasutage järgmisi toiminguid.

- Teksti kustutamine: toksake klaviatuuril kustutamispuppu.
- Valikurežiimi abil teksti valimine: aktiveerige teksti valimiseks ja kuulamiseks valikurežiim. Avage valikurežiimi aktiveerimiseks kohalik kontekstimenüü ja toksake **Kursori juhtimine** → **Käivita valimisrežiim**. Kerige hetkel valitud teksti ees või järel oleva teksti kuulamiseks vasakule või paremale. Avage valikurežiimi deaktiveerimiseks kohalik kontekstimenüü ja toksake **Kursori juhtimine** → **Sule valimisrežiim**.
- Terve teksti valimine: terve teksti valimine: avage kohalik kontekstimenüü ja toksake **Kursori juhtimine** → **Vali kõik**. Kogu dokumendis olev tekst valitakse.
- Teksti kopeerimine või lõikamine: teksti valimiseks kasutage kohalikku kontekstimenüüd. Seejärel avage kohalik kontekstimenüü ja valige **Kursori juhtimine**. Toksake valitud teksti kopeerimiseks **Kopeeri** või lõikamiseks **Lõika**. Valitud tekst kopeeritakse lõikelauale.
- Teksti kleepimine: teksti kleepimine: asetage kursor sisestuskohale, avage kohalik kontekstimenüü ja toksake seejärel **Kursori juhtimine** → **Kleebi**.

Teksti häälsisestus

Te saate teksti kõnega sisestada. Toksake klaviatuuri kuvamiseks tekstisisestusväljal ja toksake seejärel kiiresti kaks korda ekraani suvalisel alal.

Kui te toksate ja hoiate ikooni , kuvab seade klaviatuuri suvandeid näitava hüpikakna. Lohistage sõrme ekraanil seda vabastamata. Kui  valitakse, eemaldage sõrm. Seejärel öelge sõnad, mida soovite tekstivälja sisestada. Öeldud sõnad ilmuvad ekraanile tekstina ja seade loeb need valjult ette.

Lisateksti sisestamiseks valige mikrofon nupp ja öelge sõnad.

Sisestuskeele muutmine

Sisestuskeele muutmiseks valige teksti häälsisestamise ajal **English (UK)** ja valige keel.

Keelte loendisse lisamiseks toksake **English (UK)** → **Teiste keelte lisamine**, tühistage valik **Automaatne** ja valige seejärel soovitud keeled.

Fondi suuruse muutmine

Kasutage seda funktsiooni fondi suuruse muutmiseks. Seade pakub erinevaid fondi suurusi, et seadme kasutamine oleks nägemispuuetega kasutajatele mugavam. Fondi suuruse suvand **Ülisuur** ei pruugi teatud režiimides saadaval olla.

Toksake rakenduste ekraanil **Seaded** → **Seade** → **Juurdepääsetavus** → **Nägemine** → **Fondi suurus**.

Ekraani suurendamine

Kasutage seda rakendust kuva suurendamiseks ja konkreetse ala sissesuumimiseks.

Toksake rakenduste ekraanil **Seaded** → **Seade** → **Juurdepääsetavus** → **Nägemine** ning toksake selle aktiveerimiseks **Suurendamisliigutused** lülitit.

- Suurendamine ja vähendamine: toksake konkreetse ala sissesuumimiseks ekraani kiiresti kolm korda. Toksake tagasipöördumiseks uuesti kiiresti kolm korda ekraanil.
- Ekraani kerides uurimine: kasutage suurendatud ekraani kerimiseks kahte sõrme.
- Suumisuhte reguleerimine: toksake kahe sõrmega kolm korda ekraanil kuva suurendatud alal. Ajage seejärel suhte reguleerimiseks kaks sõrme laiali või suruge need kokku.



- Ekraanil olevaid klaviatuure ei saa suurendada.
- Kui see funktsioon on aktiveeritud, võib see mõjutada teatud rakenduste, nagu **Telefon** ja **Kalkulaat**, jõudlust.

Teavitustele meeldetuletuste seadmine

Kasutage seda funktsiooni, et saada teada teavitustest, mida te pole vahepeal kontrollinud.

Toksake rakenduste ekraanil suvanditel **Seaded** → **Seade** → **Juurdepääsetavus** → **Nägemine** → **Teavituse meeldetuletus** ja seejärel toksake selle aktiveerimiseks ekraani paremas ülanurgas olevat lülitit.

Meeldetuletuste vahele intervallide seadmiseks toksake **Meeldetuletuse intervall**.

Ekraanivärvide ümberpööramine

Kasutage seda funktsiooni ekraani nähtavuse parandamiseks ja kasutajatel ekraanil oleva teksti tuvastamise hõlbustamiseks. Kui see funktsioon on aktiveeritud, kuvab seade negatiivpildi, mis pöörab ekraani värvid ümber. Värvide ümberpööramine suurendab must-valge kontrasti.

Toksake rakenduste ekraanil **Seaded** → **Seade** → **Juurdepääsetavus** → **Nägemine** ja kriipsmärgistage seejärel **Negatiivvärvid**.

Värvi reguleerimine

Kasutage seda funktsiooni ekraanil kuvatavate värvide reguleerimiseks, kui teil on raskusi värvide eristamisega. Seade muudab värvid äratuntavamaks.

- 1 Toksake rakenduste ekraanil **Seaded** → **Seade** → **Juurdepääsetavus** → **Nägemine**.
- 2 Toksake **Värvi reguleerimine** lülitit selle aktiveerimiseks.
- 3 Toksake **Alusta**.
- 4 Seadke värviklotsid sarnasuse järjekorda, alustades põhivärvist.
- 5 Kui olete värvide reguleerimise lõpetanud, toksake **Val**.
Kui suudate värve eristada, pole reguleerimine enam vajalik.
- 6 Kui värve on raske eristada, toksake **Kaamera** või **Pilt**.
- 7 Lohistage värvide reguleerimisriba vasakule või paremale ja toksake **Val**.
Värvi uuesti reguleerimiseks toksake  → **Reguleeri värvi uuesti**.

Välguteavituse seadistamine

Seadistage välgu vilkumine sissetulevate kõnede, sõnumite või teavituste puhul.

Toksake rakenduste ekraanil **Seaded** → **Seade** → **Juurdepääsetavus** → **Kuulmine** ja kriipsmärgistage seejärel **Vilkuv teavitus**.

Kõigi helide vaigistamine

Määrake seade vaigistama kõik helid, nagu nt meediumite helid.

Toksake rakenduste ekraanil **Seaded** → **Seade** → **Juurdepääsetavus** → **Kuulmine** ja kriipsmärgistage seejärel **Lülita välja kõik helid**.

Tiitrite seaded

Samsungi tiiter

Toksake rakenduste ekraanil **Seaded** → **Seade** → **Juurdepääsetavus** → **Kuulmine** → **Samsungi subtiitrid (peittiitrid)** ja toksake seejärel selle aktiveerimiseks ekraani ülaservas olevat lülitit.

Kasutage järgmisi suvandeid:

- **Teksti joondus:** tiitri asukoha muutmine.
- **Font:** fondi tüübi muutmine.
- **Fondi suurus:** muutke fondi suurus.
- **Ääres:** tiitriteksti serva muutmine.
- **Font:** teksti värvi ja läbipaistvuse muutmine.
- **Tausta värvus:** tiitriteksti kasti taustavärvi ja läbipaistvuse muutmine.
- **Pealdise aken:** tiitriakna taustavärvi ja läbipaistvuse muutmine.

Google'i tiiter

Toksake rakenduste ekraanil **Seaded** → **Seade** → **Juurdepääsetavus** → **Kuulmine** → **Tiitrid** ja toksake seejärel selle aktiveerimiseks ekraani ülaservas olevat lülitit.

Kasutage järgmisi suvandeid:

- **Keel:** tiitri kuvakeele valimine.
- **Teksti suurus:** muutke fondi suurus.
- **Tiitri stiil:** tiitri stiili muutmine.

Heli tasakaalustamine

Seadistage seadmel peakomplekti kasutamise ajal heli tasakaalustamine.

Ühendage heli tasakaalustamiseks seadmega peakomplekt. Toksake rakenduste ekraanil **Seaded** → **Seade** → **Juurdepääsetavus** → **Kuulmine** → **Heli tasakaal**. Lohistage heli tasakaalustamiseks reguleerimisriba vasakule või paremale ja toksake **Määra**.

Monoheli

Määrake seade ühenduse ajal peakomplektiga lülitama heliväljundi stereolt monole.

Monoväljund kombineerib stereoheli üheks signaaliks, mida mängitakse läbi kõigi peakomplekti kõlarite. Kasutage seda, kui teil on kuulmispuue või üks kõrvakuular on teie jaoks mugavam.

Toksake rakenduste ekraanil **Seaded** → **Seade** → **Juurdepääsetavus** → **Kuulmine** ja kriipsmärgistage seejärel **Monoheli**.

Abimenüü

Hõlbustusotsetee ikooni kuvamine

Määrake seade kuvama hõlbustusotsetee ikooni. Te saate seda ikooni kasutada ligipääsuks rakendustele, funktsioonidele ja seadistusele, toksates ikoonil hõlbustusmenüüsid. Ekraani uurimiseta seadme juhtimiseks toksake hõlbustusotsetee ikooni. Kui see funktsioon käivitatakse, aktiveeritakse **Üksiktoksamise režiim**.

- 1 Toksake rakenduste ekraanil **Seaded** → **Seade** → **Juurdepääsetavus** → **Vilumus ja infovahetus**.
- 2 Toksake **Abimenüü** lüliti selle aktiveerimiseks.
Hõlbustusotsetee ikoon ilmub ekraani paremasse alaserva.
- 3 Toksake hõlbustusotsetee ikooni mugavasse asukohta teisaldamiseks suvandit **Abimenüü** → **Domineeriv käsi**.

Ligipääs hõlbustusmenüüdele

Hõlbustusotsetee ilmub ujuvikoonina, hõlbustades ikoonile juurdepääsu mistahes kuvalt.

Kui te toksate hõlbustusotsetee ikooni, ikoon veidi laieneb ning ikoonile ilmuvad saadavalolevad hõlbustusmenüüd. Toksake üles või alla noolt, et liikuda teistele paneelidele või kerida muude menüüde valimiseks ekraani üles või alla.

Kursori kasutamine

Toksake abimenüüs **Kursor**. Ekraanil kuvatakse kursor ja selle kursori juhtimise puuteala. Te saate juhtida ekraani väikeste sõrmeliigutustega puutealal. Kursori liigutamiseks lohistage oma sõrme puutealal. Kursori all olevate üksuste valimiseks toksake ekraani.

Kasutage järgmisi suvandeid:

-   : üksuse valimine või ekraanil vasakule või paremale kerimine.
-  /  : ekraanil üles või alla kerimine.
-  : puuteala teise asukohta teisaldamine.
-  : puuteala sulgemine.

Kursori seadete muutmiseks toksake rakenduste ekraanil **Seaded** → **Seade** →

Juurdepääsetavus → **Vilumus ja infovahetus**, toksake **Abimenüü** lüliti selle aktiveerimiseks, toksake **Abimenüü** ning kasutage suvandeid **PUUTEPADJA JA KURSORI SEADED**.

Täiustatud abimenüüde kasutamine

Seadistage seade valitud rakendustele täiustatud abimenüüsid kuvama. Näiteks, kui käivitata **Sõnumid**, ilmuvad abimenüüsse otsingu- ja koosteikoonid.

Toksake rakenduste ekraanil **Seaded** → **Seade** → **Juurdepääsetavus** → **Vilumus ja infovahetus** → **Abimenüü** → **Assistant plus** ja toksake seejärel selle aktiveerimiseks ekraani ülaseras olevat lüliti ning valige rakendused.

Hõlbustusmenüüde redigeerimine

Kasutage seda funktsiooni hõlbustusotsetee ikooni menüüde redigeerimiseks.

Toksake rakenduste ekraanil **Seaded** → **Seade** → **Juurdepääsetavus** → **Vilumus ja infovahetus**, ning toksake selle aktiveerimiseks **Abimenüü** lüliti, toksake **Abimenüü** ning toksake seejärel **Muuda**. Menüüde lisamiseks või kustutamiseks toksake  või .

Toksamise ja hoidmise viivituste suvandite seadistamine

Seadistage ekraani toksamise ja hoidmise tuvastusaeg.

Toksake rakenduste ekraanil **Seaded** → **Seade** → **Juurdepääsetavus** → **Vilumus ja infovahetus** → **Puudutage ja hoidke viivitust** ja valige seejärel suvand.

Infovahetuse juhtimine

Aktiveerige suhtluse juhtimisrežiim, mis piirab rakenduste kasutamise ajal seadme reageerimist sisestustele. Kasutage seda režiimi, kui soovite teistele oma meediumitele või andmetele ainult piiratud juurdepääsu ja juhtimist.

- 1 Toksake rakenduste ekraanil **Seaded** → **Seade** → **Juurdepääsetavus** → **Vilumus ja infovahetus**.
- 2 Toksake **Infovahetuse juhtimine** lüliti selle aktiveerimiseks.
- 3 Vajutage ja hoidke rakenduse kasutamise ajal korraga avakuva-nuppu ja helitugevuse nuppu.
- 4 Reguleerige raami suurust või joonistage ala ümber, mida soovite piirata, joon.
- 5 Toksake **Val**.
Seade kuvab piiratud ala. Kui toksate ekraanil või vajutate nuppe, nagu avalehe nupp, ei toimi need antud alas.

Vastastoime juhtimisrežiimi deaktiveerimieks vajutage ja hoidke korraga avakuva-nuppu ja helitugevuse nuppu.

Kõnede vastuvõtmine/lõpetamine

Saate muuta kõnele vastamise või kõne lõpetamise viisi.

Toksake rakenduste ekraanil **Seaded** → **Seade** → **Juurdepääsetavus** → **Kõnede vastuvõtmine/lõpetamine**.

Kasutage järgmisi suvandeid:

- **Avaekraani klahvi vajutamine:** seadistage seade kõnedele vastama, kui vajutate avakuvaklahvi.
- **Häälkäskluste kasutamine:** seadistage seadmel kõnele vastamine või kõnest keeldumine häälkäsuga.
- **Toitenupu vajutamine:** seadistage seade kõnet lõpetama, kui vajutate toitenuppu.

Üksikpuudutuse režiimi kasutamine

Seadistage seade nupu lohistamise asemel sissetulevaid kõnesid või teavitusi juhtima nupu toksamisega. Nupu lohistamise asemel toksake alarmi helisemisel või sissetuleva kõne puhul alarmi peatamiseks või kõnele vastamiseks nuppu.

Toksake rakenduste ekraanil **Seaded** → **Seade** → **Juurdepääsetavus** ja kriipsmärgistage seejärel **Üksiktoksamise režiim**.

Juurdepääsuseadete haldamine

Juurdepääsuseadete failina salvestamine

Eksportige hetkel kehtivad juurdepääsuseaded failina.

Toksake rakenduste ekraanil **Seaded** → **Seade** → **Juurdepääsetavus** → **Halda juurdepääsu** → **Import/Eksport**, valige eksportimissuvand ja toksake seejärel **OK**. Juurdepääsuseadete fail salvestatakse valitud salvestuskohta.

Juurdepääsuseadete faili importimine

Importige hõlbustusseadete fail ja uuendage hetkel kehtivaid seadeid.

Toksake rakenduste ekraanil **Seaded** → **Seade** → **Juurdepääsetavus** → **Halda juurdepääsu** → **Import/Eksport** ja valige seejärel importimissuvand. Valige importimiseks fail ja toksake **Valmis** → **OK**. Juurdepääsuseadeid värskendatakse vastavalt imporditud failile.

Juurdepääsuseadete failide jagamine

Jaga juurdepääsuseadete faile teistega e-posti, Wi-Fi Directi, Bluetoothi jm kaudu.

Toksake rakenduste ekraanil **Seaded** → **Seade** → **Juurdepääsetavus** → **Halda juurdepääsu** → **Jaga**:. Valige seejärel juurdepääsufailid ja toksake **Valmis**. Valige jagamisviis ja järgige faili jagamiseks ekraanil kuvatavaid juhiseid.

Juurdepääsuteenuste kuvamine

Kuvage seadmesse installitud juurdepääsuteenuseid.

Toksake rakenduste ekraanil **Seaded** → **Seade** → **Juurdepääsetavus** ja kuvage juurdepääsuteenuste loendit menüüs **TEENUSED**.

Muude kasulike funktsioonide kasutamine

- Rakenduse S Voice kasutamine: te saate kasutada rakendust **S Voice** funktsioonide teostamiseks häälkäskude abil. Käivitage rakendus **S Voice** ja helistage, saatke sõnumeid ning kuvage ülesandeid.
- Häälotsimine: kasutage veebilehe sisu otsimiseks häälkäske. Kasutage seda funktsiooni, kui olete liikvel ja ei saa oma käsi teksti sisestamiseks kasutada. Vaadake lisateavet jaotisest [Häälotsing](#).
- Teavituste paneeli kasutamine: lohistage teavituste paneeli avamiseks olekuriba alla. Te saate kuvada vastamata kõnesid, uusi sõnumeid, reguleerida ekraani heledust jne. Vaadake lisateavet jaotisest [Teavituste ja kiirseadete paneelid](#).
- Juhtimisliigutuste kasutamine: juhtige seadet peopesa- või sõrmeliigutustega. Vaadake lisateavet jaotisest [Liigutused ja viiped](#).
- Sõrmejäljelugeri kasutamine: registreerige seadmesse oma sõrmejäljed, et avada ekraani lukustust või kinnitada Samsungi konto salasõna. Vaadake lisateavet jaotisest [Finger Scanner](#).
- Kontaktide otseteede kasutamine: kontaktide otseteede lisamine klassikalisele avalehele mugavamaks helistamiseks või sõnumite saatmiseks. Vaadake lisateavet jaotisest [Kontaktide otseteede lisamine klassikalisele avalehele](#).

Tõrkeotsing

Enne Samsungi Teeninduskeskusesse pöördumist proovige järgnevaid lahendusi. Teatud olukorrad ei tarvitse teie seadmele kohalduda.

Seadme sisselülitamisel või kasutamise ajal peate sisestama ühe järgnevatest koodidest:

- Salasõna: kui seadme lukustusfunktsioon on väljalülitatud, peate te sisestama salasõna oma seadme seadistamisel.
- PIN: seadme esmakordsel kasutamisel või kui PIN-koodi nõue on võimaldatud, peate te sisestama SIM- või USIM-kaardi PIN-koodi. Selle funktsiooni saab blokeerida menüüs Lukusta SIM-kaart.
- PUK: sisestades PIN-koodi mitu korda valesti, blokeeritakse teie SIM- või USIM-kaart. Peate sisestama teenusepakkuja antud PUK-koodi.
- PIN2: PIN2avamiseks tuleb sisestada SIM- või USIM-kaardiga saadud PIN2. Lisateabe saamiseks võtke ühendust oma teenusepakkujaga.

Teie seade kuvab võrgu või teenuse veateateid

- Nõrga signaali või vastuvõtuga alades võib signaali vastuvõtt kaduda. Minge teise kohta ja proovige uuesti. Liikumise ajal võivad ilmuda korduvad tõrketeated.
- Osadele suvanditele ei pääse ilma registreerumata juurde. Lisateabe saamiseks võtke ühendust oma teenusepakkujaga.

Teie seade ei lülitu sisse

- Kui aku on täiesti tühi, ei lülitu teie seade sisse. Laadige aku enne seadme sisselülitamist täiesti täis.
- Aku ei pruugi olla õigesti sisestatud. Sisestage aku uuesti.
- Pühkige mõlemad kullakarva klemmid puhtaks ja sisestage aku uuesti.

Puuteekraan reageerib aeglaselt või valesti

- Kui kinnitate puuteekraanile kaitsekatte või valikulisi tarvikuid, ei pruugi puuteekraan korralikult toimida.
- Kui kannate kindaid, kui teie käed pole puutekraani puudutamisel puhtad, või kui toksate ekraani teravate objektide või sõrmeotstega, võib puuteekraan tõrkuda.
- Niiskus või veega kokkupuude võib tuua kaasa puutekraani talitlushäireid.
- Taaskäivitage seade ajutiste programmivigade parandamiseks.
- Veenduge, et seadmesse on paigaldatud uusim püsitarkvara.
- Kui puutekraani on kriimustatud või kahjustatud, külastage Samsungi Teeninduskeskust.

Seade hangub või sellel on fataalsed vead

Kui seade hangub või tardub, peate sulgema rakendusi või seadme funktsionaalsuse taastamiseks aku uuesti sisestama ja seadme sisse lülitama. Kui seade hangub või ei reageeri, vajutage ja hoidke taaskäivitamiseks korraga toitenuppu ja helitugevuse alla nuppu kauem kui 7 sekundit.

Kui see probleemi ei lahenda, taastage tehaseseaded. Toksake rakenduste ekraanil **Seaded** → **Üldine** → **Varundamine ja lähtestamine** → **Tehaseandmete lähtestamine** → **Lähtesta telefon** → **Kustuta kõik**. Pidage enne tehaseandmete lähtestamist meeles seadmes asuvatest olulistest andmetest varukoopia teha.

Kui probleem endiselt ei lahene, võtke ühendust Samsungi Teeninduskeskusega.

Kõnesid ei ühendata

- Veenduge, et olete ühenduses õige mobiilivõrguga.
- Veenduge, et te ei ole antud numbrile helistamist blokeerinud.
- Veenduge, et te ei ole antud numbrilt kõnede vastuvõtmist blokeerinud.

Teised ei kuule teid kõnelemas

- Veenduge, et te ei kata sisseehitatud mikrofoni.
- Veenduge, et mikrofoni on teie suu ligidal.
- Peakomplekti kasutamisel veenduge, et see on korrektselt ühendatud.

Heli kajab kõne ajal

Vajutage helitugevuse reguleerimiseks helitugevuse nuppu või liikuge teise kohta.

Mobiilsidevõrgu või internetiühendus katkeb tihti või on heli ebakvaliteetne

- Veenduge, et te ei blokeeri seadme siseantenni.
- Nõrga signaali või vastuvõtuga alades võib signaali vastuvõtt kaduda. Teie ühenduse probleemid võivad olla tingitud teenusepakkuja tugijaama probleemidest. Minge teise kohta ja proovige uuesti.
- Liikumisel ajal seadme kasutamisel võivad juhtmevabad võrguteenused teenusepakkuja tugijaama probleemide tõttu olla blokeeritud.

Aku ikoon on tühi

Aku on tühi. Laadige või vahetage akut.

Aku ei lae korralikult (Samsungi poolt heaks kiidetud laadurid)

- Veenduge, et laadur oleks korrektselt ühendatud.
- Kui aku klemmid on määrdunud, ei pruugi aku korralikult laadida või seade võib välja lülituda. Pühkige mõlemad kullakarva klemmid puhtaks ja proovige akut uuesti laadida.
- Teatud seadmetel ei saa kasutajad akut ise vahetada. Aku vahetamiseks külastage Samsungi Teeninduskeskust.

Aku tühjeneb kiiremini, kui algselt

- Kui aku on väga külmade või kuumade temperatuuride käes, võib laetuse tase väheneda.
- Akuenergia tarbimine suureneb sõnumivahetusfunktsioonide või teatud rakenduste kasutamisel, nagu mängud ja internet.
- Akuenergia tarbimisega väheneb aja vältel ka aku laetuse kestus.

Teie seade on puudutamisel kuum

Kui te kasutate rakendusi, mis vajavad rohkem energiat, või kasutate seadmel rakendusi pika aja vältel, võib seade kuumeneda. See on normaalne ega tohiks seadme kasutusega või toimimist mõjutada.

Kaamera käivitamisel ilmub veateade

Teie seadme kaamerarakenduse kasutamiseks peab olema seadmes piisavalt mälu ja akuvoolu. Kaamera käivitamise veateate saamisel proovige järgnevat:

- Laadige või vahetage aku täielikult laetud aku vastu.
- Vabastage osa mälust, teisaldades faile arvutisse või kustutades need seadmest.
- Taaskäivitage seade. Kui pärast eelmainitud nõuannete proovimist on kaameraga endiselt probleeme, võtke ühendust Samsungi Teeninduskeskusega.

Foto kvaliteet ei vasta eelkuvale

- Teie fotode kvaliteet võib ümbruskonnast ja pildistamisvõtetest olenevalt erineda.
- Kui pildistate pimedates kohtades, öösel, või sisetingimustes, võib pildile tekkida müra või pildid võivad olla fookusest väljas.

Multimeediumifailide avamisel ilmub veateade

Kui teie seade annab multimeediumifailide avamisel veateate või multimeediumifailid ei avane, proovige järgnevat:

- Vabastage osa mälust, teisaldades faile arvutisse või kustutades need seadmest.
- Veenduge, et muusikafail ei oleks Digital Rights Management (DRM)-kaitsega. Kui see on DRM-kaitsega, veenduge, et teil on vastav litsents või kood failide esitamiseks.
- Veenduge, et seade toetab failivorminguid. Kui failivormingud, nagu DivX või AC3, ei ole toetatud, paigaldage rakendus, mis neid toetab. Seadme toetatud failivormingute kinnitamiseks külastage veebilehte www.samsung.com.
- Teie seade toetab fotosid ja videoid, mis on antud seadmega pildistatud. Teiste seadmetega jäädvustatud fotod ja videod ei pruugi korrektselt töötada.
- Teie seade toetab multimeediumifaile, mis teie võrguteenuse pakkuja või lisateenuste pakkujad on heaks kiitnud. Teatud internetis ringlev sisu, nagu helinad, videod või tapeedid ei pruugi korralikult töötada.

Teist Bluetoothi seadet ei leita

- Veenduge, et Bluetoothi juhtmevaba funktsioon on teie seadmes sisse lülitatud.
- Veenduge, et Bluetoothi juhtmevaba funktsioon on teises seadmes sisse lülitatud.
- Veenduge, et teie seade ning teine Bluetoothi seade on Bluetoothi toimimisulatuses (10 m).

Kui need nõuanded probleemi ei lahenda, võtke Samsungi Teeninduskeskusega ühendust.

Seadme arvutiga ühendamisel ei looda ühendust

- Veenduge, et kasutatav USB-kaabel ühildub teie seadmega.
- Veenduge, et teie arvutisse on paigaldatud vajalik draiver ja see on värskendatud.
- Kui kasutate Windows XP, veenduge, et teie arvutisse on installitud vähemalt Windows XP Service Pack 3.
- Kontrollige, et teie arvutisse on paigaldatud vähemalt Samsung Kies või Windows Media Player 10 või uuem.

Teie seade ei suuda tuvastada asukohta

Teatud asukohtades, nagu sisetingimustes, võivad GPS signaalid olla häiritud. Määrake sellistes olukordades asukoha tuvastamiseks seade kasutama Wi-Fi- või mobiilsidevõrku.

Seadmele salvestatud andmed on kadunud

Tehke kõigist seadmele salvestatud olulistest andmetest alati varukoopiaid. Vastasel juhul pole kadunud andmete taastamine võimalik. Samsung ei vastuta seadmesse salvestatud andmete kaotsimineku eest.

Seadme korpusesse tekib väike vahe

- See vahe on vajalik tootmiseripära ja võib kaasa tuua osade väikese liikumise või värina.
- Aja jooksul võib osade hõõrdumine tekitada vahe laienemise.

Copyright

Copyright © 2014 Samsung Electronics

Antud juhend on kaitstud rahvusvaheliste autoriõigustega.

Juhendi ühtki osa ei tohi ilma Samsung Electronicsi eelneva kirjaliku loata reprodutseerida, levitada, tõlkida või edastada mitte mingil kujul ega mingite vahendite abil, olgu need siis elektroonilised või mehaanilised, sealhulgas kopeerimine, salvestamine või talletamine mis tahes andmete salvestamise ja esitamise süsteemis.

Kaubamärgid

- SAMSUNG ja SAMSUNG logo on Samsung Electronics registreeritud kaubamärgid.
- Bluetooth® on Bluetooth SIG, Inc. rahvusvaheline registreeritud kaubamärk.
- Wi-Fi®, Wi-Fi Protected Setup™, Wi-Fi CERTIFIED Passpoint™, Wi-Fi Direct™, Wi-Fi CERTIFIED™ ja Wi-Fi logo on ühenduse Wi-Fi Alliance registreeritud kaubamärgid.
- Kõik teised kaubamärgid ja autoriõigused on vastavate omanike omandis.